



施工にあたってのご注意


- この説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付をしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品の破損や異常、また付属品の内容をご確認ください。万一商品の異常や部品不足があった場合は、販売店または阿部興業(株)までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1m以上離して作業してください。

性能表示に関するお問い合わせ

・ 製造者	阿部興業株式会社
・ お問い合わせ先	<a href="http://www.abekogyo.co.jp">http://www.abekogyo.co.jp</a>
・ ロットナンバー	梱包及び製品本体に記載

部品構成


	部 品 名	数量
枠	たて枠(右)	1
	たて枠(左)	1
	上枠	1
	下枠	1
	鴨居カバー	3
	下レール	3
	枠組立用ビス 皿 3.5×50	8
	躯体取付ビス 皿 4×62	14
	カバー付ビス 皿 4.5×60	8
	接着剤	1
扉	ストップV(ビス付き)	2
	右扉	1
	中扉	1
	左扉	1



鴨居カバー




枠組立用ビス  
皿 3.5×50



カバー付ビス  
皿 4.5×60




ストップV



下レール




躯体取付ビス  
皿 4×62

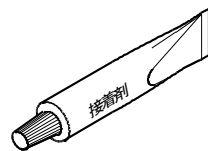



接着剤

製品寸法図

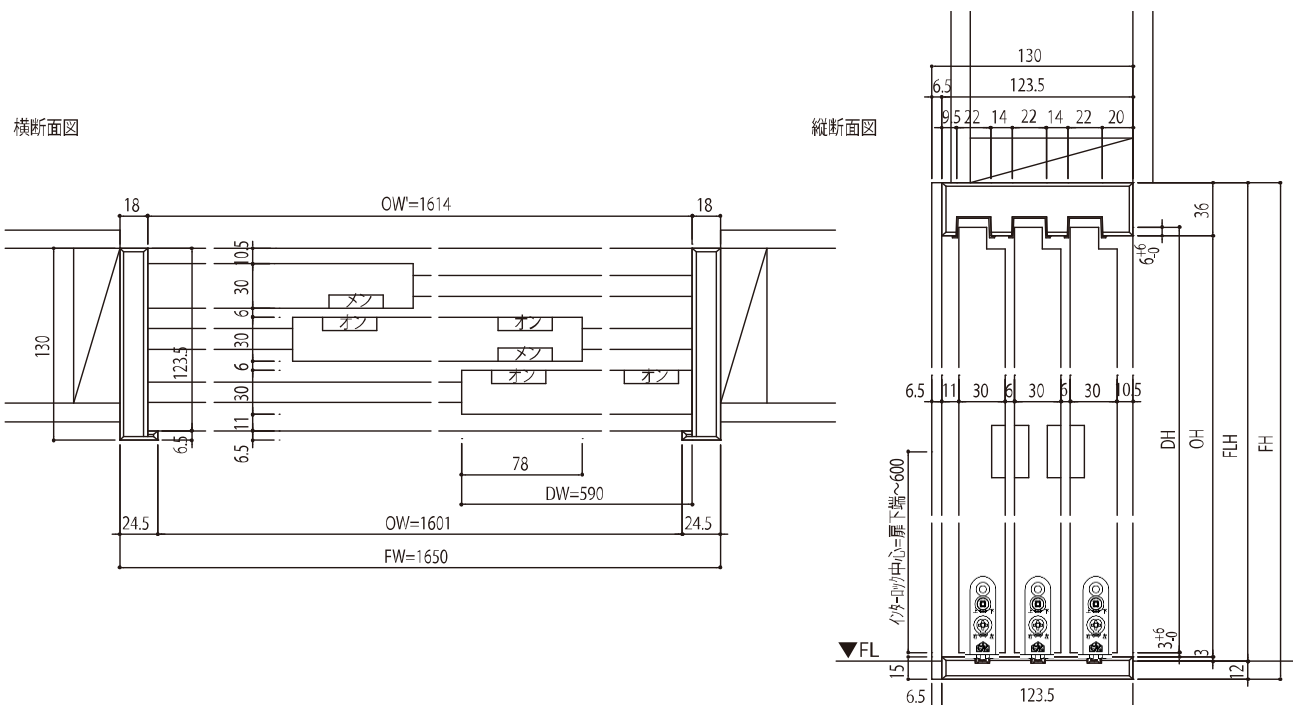


1 枠の組立て・取付け


- ① 枠を、付属のビスで組立ててください。
- ② 開口部の水平・垂直を確認してください。
- ③ 躯体取付ビスを使って、上下枠を取付けてください。
- ④ カバー付ビスを使って、たて枠を取付けてください。

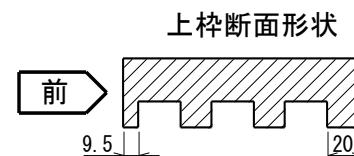

下枠断面形状

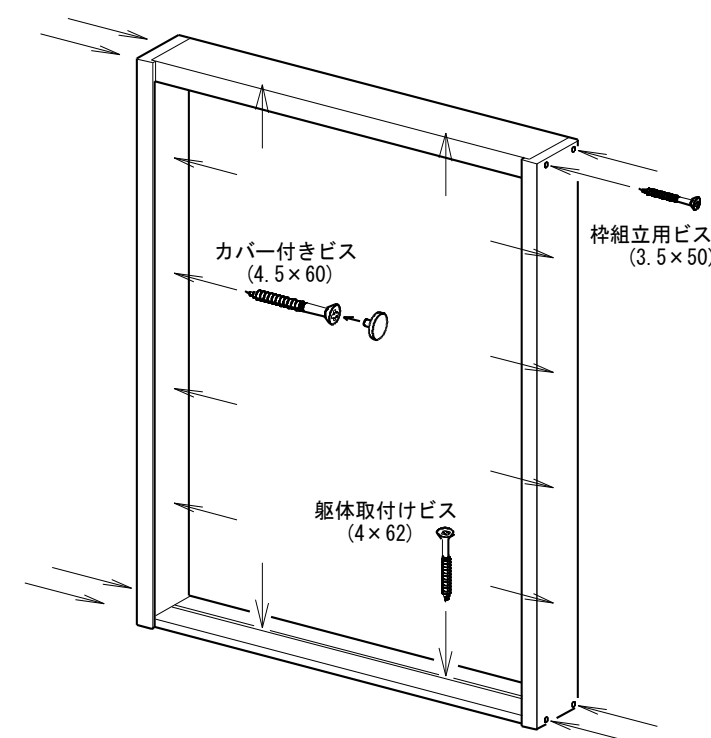

《断面図》

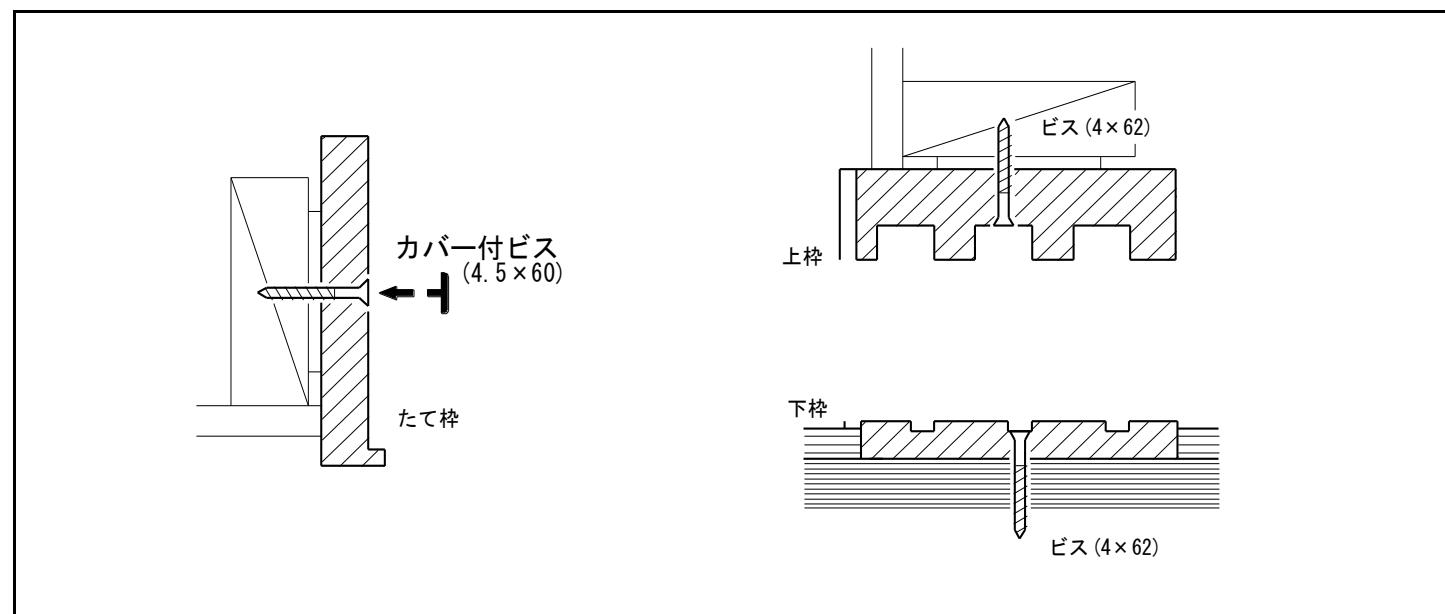


裏面もご覧ください

## 2 部品の取付け

- ① 上枠に鴨居カバーを接着剤で取付けてください。

**注意** 接着は、鴨居カバーに付いている両面テープと併用してください。

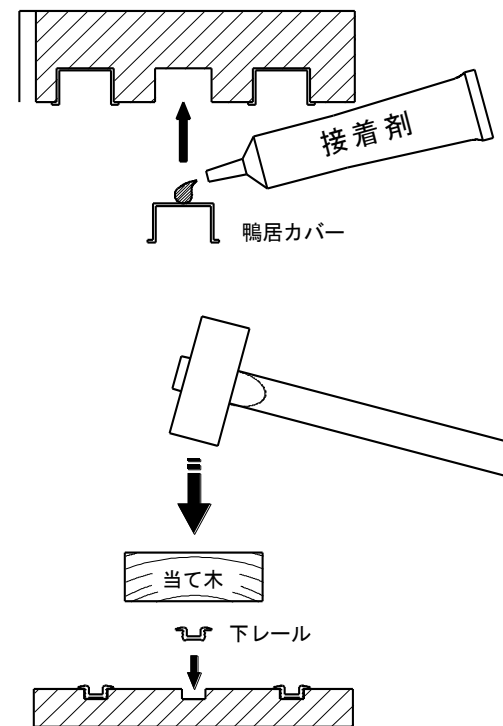


- ② 下枠に下レールを、当て木などを添えて打込んでください。

**注意** レールの浮きに注意し、しっかり打込んでください。

- ③ 上枠の鴨居カバーの内部に、ストップVを取付けてください。左扉と右扉の戸先側に当るように取付けてください。

**注意** 縦枠から5mm以上離して取付けてください。

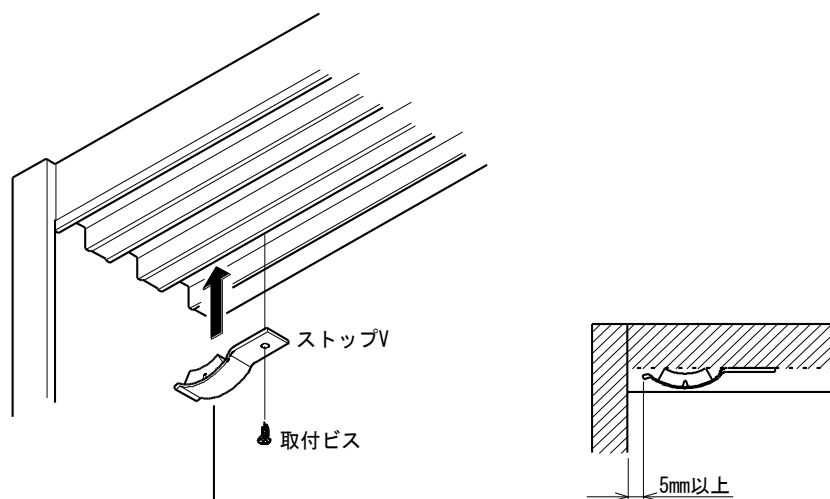

## 施工終了後の確認

- ◆ 全ての部品が取付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆ 取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
- ◆ ネジのゆるみや枠のガタツキがないか確認してください。
- ◆ 扉本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

### 〈お手入れ方法〉



- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭取ってください。

## 3 扉の吊込み

- ① 左扉、中扉、右扉の順序で吊込んでください。

- ② 扉の開閉を行い、正しく連動するか確認してください。

**注意** 戸車はレールに正しく入れてください。戸車で敷居に傷をつけないよう注意してください。

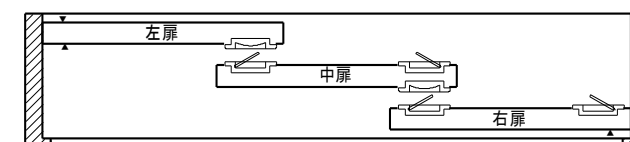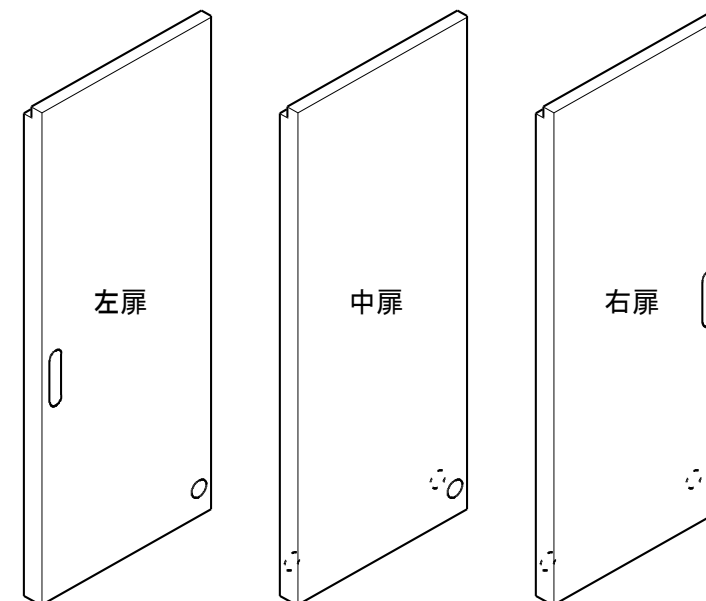

## 4 建付け調整

- ① 戸車の高さ調整ネジで上下調整ができます。

上下調整: +3mm  
-3mm

- ② 戸車の前後調整ネジで扉の下部が前後に移動します。

前後調整: +2mm  
-2mm

