

レールと戸車のお手入れ方法



引戸を安全に、快適にご使用いただくために日頃の点検とメンテナンスをお願いいたします。
戸車の動きに異常があると引戸の開閉操作がしづらくなります。
また、これらが破損すると扉の外れ、転倒によりケガをする恐れがあります。
戸車は消耗品です。異常が無くても、長期間使用することで摩耗は進行します。
定期的に交換することで、事前に故障を防ぐことができます。

□下レールタイプ

扉の下部に戸車が付いていて
レールの上を走行するタイプです。




□上レールタイプ

扉の上部に戸車が付いていて
吊り下がってレールを走行するタイプです。




●レールの清掃

- ・レールの溝の中に埃やゴミがあるとスムーズな走行の妨げになります。
- ・掃除機でこまめに埃やゴミを掃除してください。
- ・ブラシや布で埃やゴミを除去し、拭き取りによる清掃を行ってください。

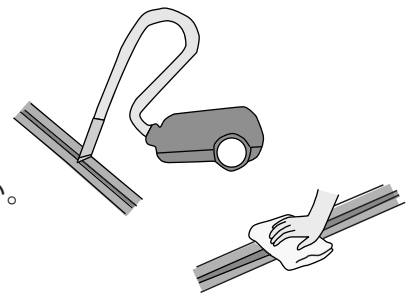

●戸車の清掃

- ・戸車に埃や髪の毛などが付着することで戸車の走行の妨げになります。
 - ・戸車に絡まっている埃や髪の毛などを取り除いてください。
 - ・シリコンプレーを塗布すると汚れが除去し易くなります。
- ※潤滑油の使用は避けてください、油を付着させ埃やゴミが付きやすくなります。

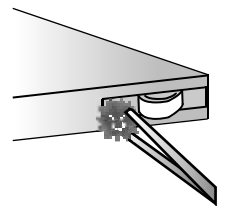

●変形・破損・摩耗があった場合

- ・引戸の使用に支障をきたす恐れがあります。
- ・施工店、販売店に連絡してメンテナンスしてください。



扉を外す際の注意事項

- 扉を外すときは指はさみに注意し、しっかり扉を保持してください。
- 扉が転倒しないよう作業は2人で行ってください。
- 周囲に小さなお子様がいないか、よく確認してください。
- 床や壁などに傷をつけないよう養生をしてください。
- 扉が外れない場合は無理に行わず施工店・販売店にご相談ください。

