



内装ドアユニット インスライドドア 製品のご案内

<吊元について>

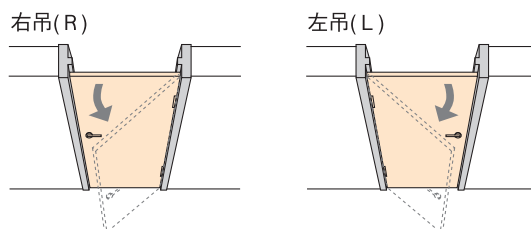

<扉の動作について>


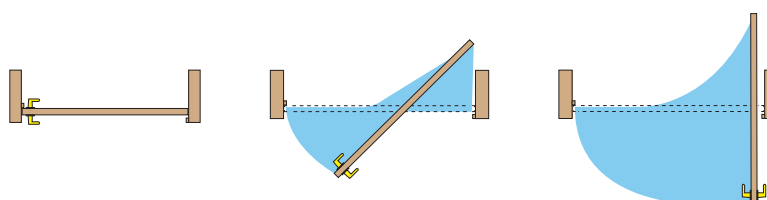


<金物について>

1 吊車

吊車の調整ナットを、調整スパナで回して扉の高さ調整ができます。
調整後、必ず固定ナットを扉側に締め付けてください。

上下調整

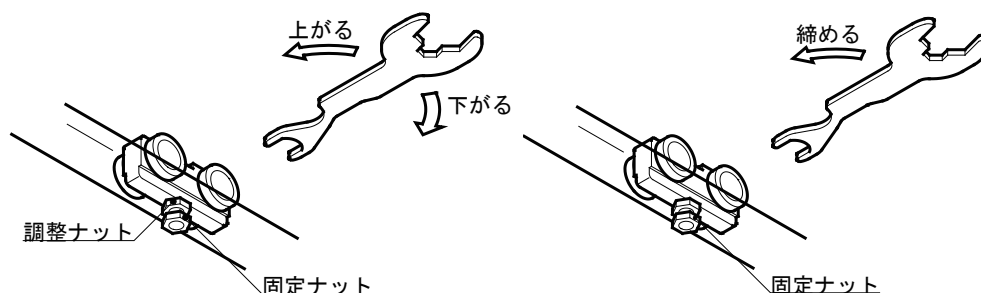

2 アーム

枠に固定しているアームの取付ビスを緩めてから、
調整ボルトを六角ナットで回して調整してください。

調整後、取付ビスを締め直してください。

左右調整

