

新製品GC-WF・メンテナンスキットのご説明

木製玄関ドアをいつまでも美しく保つため、下記のお手入れをお薦めいたします。

拭き掃除の方法

- 週1回程度の目安で、拭き掃除をお薦めします。

◇柔らかい布でドアや枠に付いたホコリを拭き取ってください。

◇雨上がりで水滴が付着した場合は一度乾いた雑巾で水滴を拭き、その後柔らかい布で軽く磨いてください。

※お手入れセットご使用の場合は、クロスを使った拭き掃除をお薦めします。



ご注意

ドアなどにホコリをつけたまま拭き掃除せず放置しますと塗膜劣化要因となります。
まめなお手入れが肝心です。



コーティング剤使用方法

- 木の美しさを保ち、長くお使いいただくため、2～3ヶ月に1度の塗布をお薦めします。(ドア裏表1本/100ml)

新製品GC-WFは全く新しい樹脂素材を使用したガラス系コーティング剤です。

従来使用していたワックスがけは不要です。

玄関ドアの汚れをふき取った後、本品をドアの塗装面やガラス、金物類(ハンドル)、樹脂などに塗りこみ、同梱されたマイクロファイバークロスで拭き上げるだけで自然な艶、塗膜の維持、汚れ・手垢防止を付与します。

※本品の特性上、塗布した面は艶が若干上がりますのであらかじめご了承ください。

※マイクロファイバークロスは作業終了後、水洗い・洗濯することで再利用できます。(放置しますと樹脂分が固まり、次回に使用できません。)

使用手順

※木目のあるドアは極力、木目に沿って拭き上げてください。

- 1.本品を使用する前に目立たないところに塗り込んで適用性を確認してください。
異常があった場合は直ちに使用を中止してください。
- 2.あらかじめ本品を塗る前に、微量の中性洗剤を入れたぬるま湯を使い、堅絞りした柔らかい布で埃や汚れを落としてください。
- 3.本品を塗装面・ガラス・金属・樹脂部分に直接吹きつけ、乾いたキレイなマイクロファイバークロスで軽く擦り込みながら、全体を仕上げてください。
本品を付け過ぎると塗りこみ痕が残る場合があります。その場合は再度乾いたキレイなクロスを用いて拭き取ってください。

使用上のご注意



ご注意

- 1.本品は塗膜専用品となります。塗膜製品以外にはご使用しないでください。
※自然塗装品や無塗装品には使用できません。
※スベリ性が良くなりますのでフロアや階段などには使用しないでください。
- 2.換気の良いところで作業を行ってください。
※玄関ドア裏面(部屋内側)を塗布する際には扉を開放して作業を行ってください。
- 3.シミになりますので衣服には付着しないようにご注意ください。
- 4.塗装面や金物類・樹脂が直接日光などで熱いときは使用を避け、涼しい時間帯に行ってください。
- 5.傷の原因となりますので風の強い時や砂埃が酷い時は使用しないでください。
※吹き付ける恐れのある部位はあらかじめマイクロファイバークロスに本品を塗布して拭き上げてください。
- 6.ゴム製品には使用できません。
- 7.精密可動部分(シリンダーなど)や錠ケースの内部・丁番の回転軸などには塗布しないでください。
※故障の恐れがありますので、電送部品・スイッチ部分には直接吹き付けしないでください。

名称	GC-WF
用途	塗装面・ガラス・樹脂・金属表面の保護及び光沢維持
成分	特殊樹脂・シリコーンレジン・界面活性剤
形状・内容量	液状・100ml
警告	吸入飲用不可 人体に害がありますので飲めません。 ※皮膚の弱い人はかぶれる恐れがありますので保護手袋をご使用ください。 ※子供の手に届かないところに置いてください。 ※噴霧する際、吸入すると害がありますので、保護マスク・保護メガネ等を着用してご使用ください。
応急処置	※誤って目に入った場合は十分にきれいな水で洗い流して、異常があれば医師の診察を受けてください。 ※万一飲み込んだ場合、直ちに医師の診察を受けてください。 ※使用中に気分が悪くなった場合は直ちに使用を中止し、通気の良い場所で安静にしてください。 気分が回復しない場合は医師の診察を受けてください。

ハンドルのお手入れ方法

錠前の表面にキズが付いたり、汚れが付いたまま放置しますと、変色の原因となります。錠前をいつまでも美しくお使いいただくためには、定期的なお手入れが肝心です。柔らかい布で、汚れに応じて下記のようなお手入れを行なってください。

- 水では落ちにくい汚れのお手入れ **1 2 3** を行なってください。
- 風雨がかかった後のお手入れ **2 3** を行なってください。
- 軽い汚れのお手入れ(定期的な掃除)..... **3** を行なってください。


1



2




3

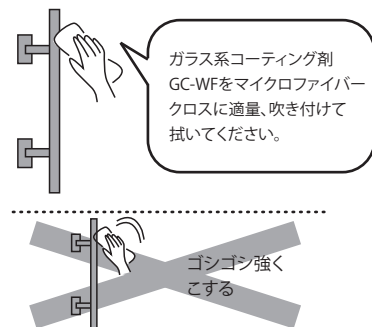

鍵・シリンダーのお手入れ方法

ディンプルキーは防犯性能に優れた精密な錠前です。より永くご使用いただくために下記をよくお読みください。

鍵の刻み部分や溝部分の汚れ(ゴミやホコリ)で動きが悪くなる場合がありますので、定期的な清掃をお願いいたします。

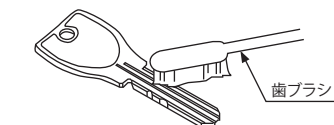


鍵が汚れた場合は、
歯ブラシ等で刻み部分や溝の汚れを掻き出してください。



ご注意

錠穴に市販の合成潤滑剤(CRC、シリコン、スプレー等)を注油しないでください。

油がホコリを呼び、動きを悪くします。錠穴のゴミやホコリはパソコンのキーボード用のエアダスター等を使用し、吹き出してください。掃除機で吸い出す方法もあります。

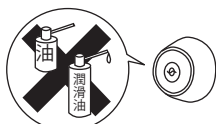

錠穴の抜き差しがスムーズでない、または重いとき。

- ◇同梱のパウダー潤滑剤ボロンを錠穴に0.5秒程度吹き付けてください。吹き付け過ぎるとかえって動作が悪くなる場合があります。
- ◇鍵の抜き差しがスムーズになりましたら、鍵に付着している黒い粉または潤滑剤を布等で拭き取ってください。付着したまま使用されますと、衣類を汚す場合があります。



錠穴にノズルを差し込んで吹き付けてください。

メンテナンスキット

①



②



③



④



メンテナンスキットについて

商品名:GC-WFメンテナンスキット
内 容:①取扱説明書 ☆本書をよく読んでご利用ください。
②マイクロファイバークロス
③ガラス系コーティング
④錠穴潤滑剤
価 格: ¥5,500(税別)/セット
※送料別途

ご購入をご希望される場合は
施工店へお問い合わせください

安全上のご注意 ※必ずお守りください

- 当製品は住宅用の玄関ドアです。他の用途でのご使用はしないでください。
- ドア開閉の際、ドアと枠の隙間に指が挟まりケガをする恐れがありますので、特に小さなお子様の単独開閉操作には充分にご注意ください。
(ドアクローザーが付いていても強風等で急激にドアが閉まる場合があります。)
- ドアや取手にぶら下がらないでください。落下、転倒の恐れがあります。
- ドアにハシゴ等を掛けて登ったり、ドアにもたれたりすると不具合が発生することがあります。(ドアが開いた時に転倒や落下、ケガの原因となります。)
- ドアやガラスに強い衝撃を与えないでください。ガラスが割れてケガの原因となります。
- 夜間や外出時は必ず全ての鍵をロックしてください。
また、玄関のカギやガラスを破損しての侵入や盗難事故の損害についての責任は負いかねます。
- 風等によりドアが強く閉まり、衝撃でガラス等が割れる恐れがあります。
安全確保のため、ドアクローザー、ストッパーをご使用ください。
- 各金物につきましては必ず金物同梱の金物用取扱説明書の注意をお守りください。

使用上のご注意 ※必ずお守りください

- 錠穴や取手、ドア等に水をかけないでください。(サビ、故障の原因となります。)
- 錠穴に油や異物を入れないでください。(故障の原因となります。)
- 下記の道具や洗剤、溶剤等は使用しないでください。(ドアを傷める原因となります。)
- ◇シンナー等の溶剤およびガソリン等 ◇漂白剤や洗剤の原液
- ◇酸性・アルカリ性の強い洗浄剤等 ◇研磨剤やコンパウンド等
- ◇タワシやサンドペーパー等 ◇カネベラやブラシ等
- ◇塗料全般 ◇その他、塗膜表面を傷めるもの
- ペット等の排泄物は放置しますと腐食の原因となります。
- こまめに拭き掃除することをお薦めいたします。