



吊車 調整方法

□下記の吊車は扉の上下/前後調整ができます。

調整は必ず手回しドライバーにて行ってください

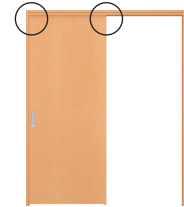


吊車①


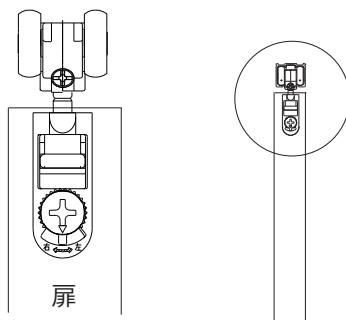


吊車の小口からプラスドライバーで建付け調整ができます。

吊車②

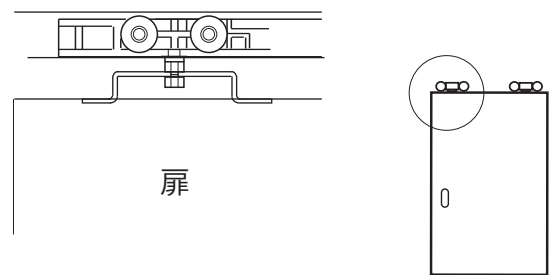

六角スパナで扉の上下調整ができます。

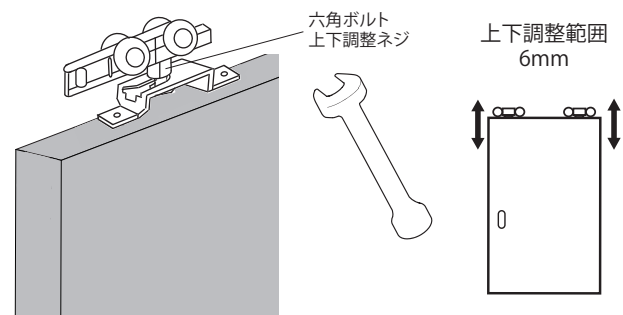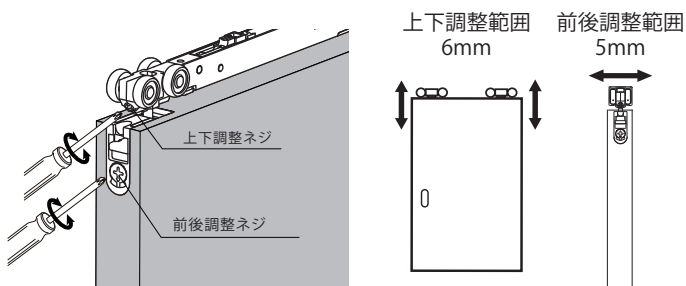

＜ソフトクローズ機能復活方法＞ ※ソフトクローズ機能・・・扉の開閉の際にゆっくりになる機能

Step.1 カチッというまで押し込んでください。
再び扉を開けると、ソフトクローズ機能が復帰します。

Step.2 扉の動作確認をします。
扉を閉じた時、開いた時に扉と枠との間に隙間が無いことを確認してください。
隙間が空いている時は、再度Step.1を行ってください。



☆ポイント
まずスイッチを確認します。
スイッチが正常に出ている場合はStep.2へすすみます。

