

戸車 調整方法


□ドライバーで扉の上下前後調整ができます。

調整は必ず手回しドライバーにて行ってください



調整可能戸車


戸車①

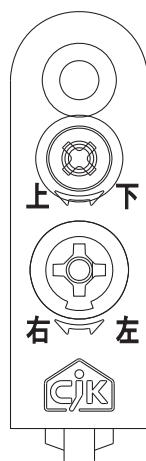

上下調整範囲
6mm

前後調整範囲
4mm

戸車②

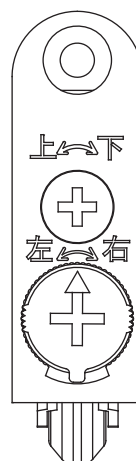


上下調整範囲
6mm


前後調整範囲
3mm

※上下調整ネジで上下調整ができます。

前後調整ネジで扉の下部が前後に移動します。

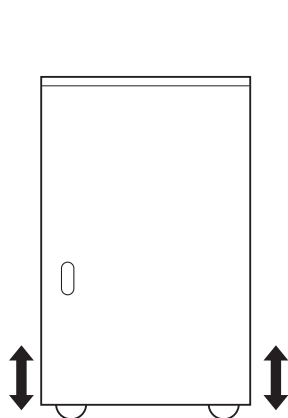

上下調整



前後調整

