


ストライク 調整方法

□ラッチがストライクの中でガタついたり、ストライクにかからないときは、ストライクの調整を行ってください。

調整は必ず手回しドライバーにて行ってください

【開戸の丁番 右吊元・左吊元について】




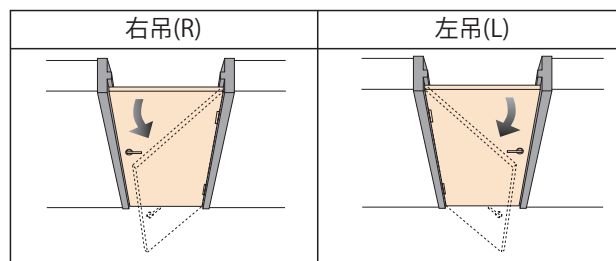


ストライク①

ストライク②

ストライク③

ストライク④

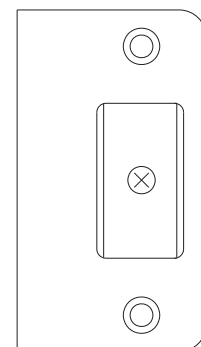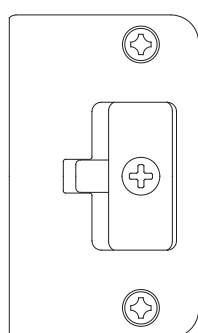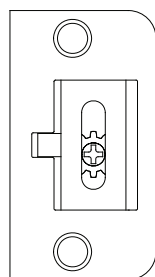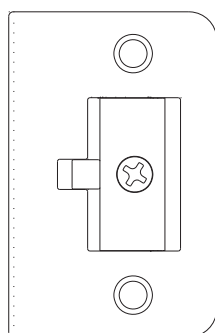

調整範囲

6mm

3mm

4.6mm

5mm

ストライク中央の調整ネジをドライバーで回して調整してください。

※ストライクの種類によって調整ネジの回す方向と左右の調整方向が異なります。

