


F型 操作方法


□ 操作方法

収納したパネルを引き出す手順は以下の通りです。
パネルを収納する時は、逆の手順で操作してください。

パネル収納時

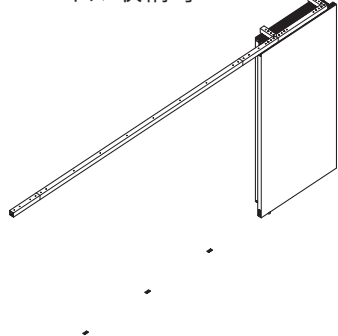

パネル展開時

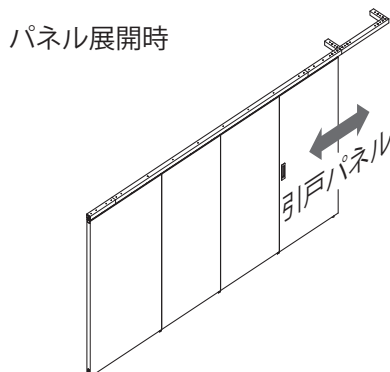

フランス落し・受座




パネル下部のフランス落しを
床面の受座に差し込み固定
してください。

マグネット式振れ止め金具




引戸パネル下の床には、
振れ止め金具があります。
引戸パネルをスライドする時は
必ずこれの真上を通過させ、
振れ止めピンが掛かった状態で
使用してください。


1.両手でパネルの両端を持ちます。

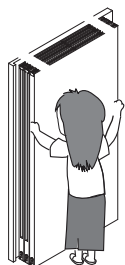

2.パネルを平行のまま手前に
引き出します。

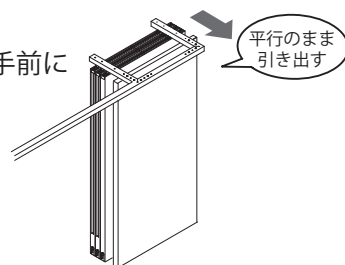

3.コーナーに当たるまで引き出したら
直線レール方向にスライドします。


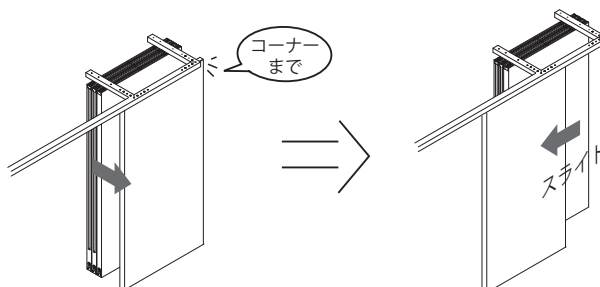


□ パネル操作のポイント


●パネルは**傾けず**にゆっくり動かしてください。

●パネルがレールのコーナー部で引っ掛かったり、スムーズに引き出せない場合、
無理やり動かさないでください。
その場合、一旦パネルを少し戻し、再度パネルをしっかりコーナー部まで押し当てて
動かしてください。

●コーナー部で引っ掛かった場合、
コーナー側のパネルの端を少し持ち上げ、動かしてください。

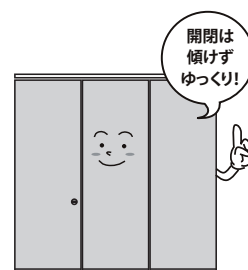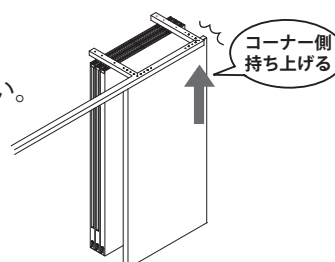

コーナー部では
ローラーの向きに注意

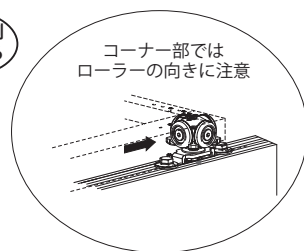

UBE ライト・スライディングウォール

安全に関するご注意




製品を正しく使用いただくための注意事項です。


正しい使用をされない場合、製品上・安全上の問題が発生する可能性があります。必ずお守りいただくようお願いします。

⚠ 操作上のご注意


- パネルは、手前にしっかり引き出してから、スライドさせてください。

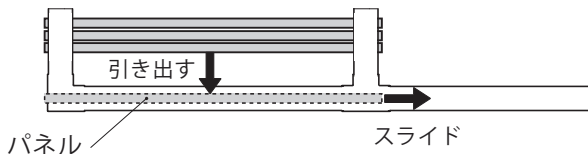


- 床とスライディングウォールの間に足を挟まないように注意してください。

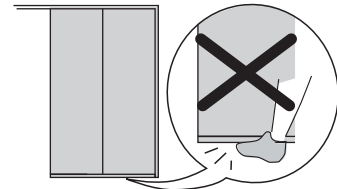

- 引き出してスライドさせる際は、吊車の軸がコーナーまで達してから方向を変えてください。


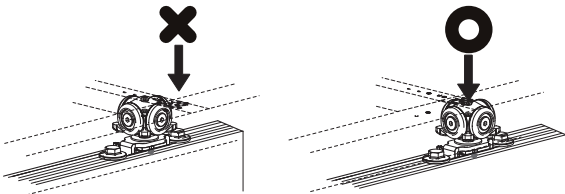


- パネルを斜めに傾けて動かさないでください。
パネルは垂直を保ったままスライドさせてください。

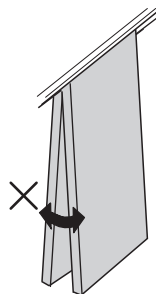

- スライディングウォールは、上部より吊り下げて施工されています。固定された状態でも、寄り掛かったりすると、思わぬケガの原因になります。ご注意ください。

※可動時以外は、フンス落しにて固定してください。

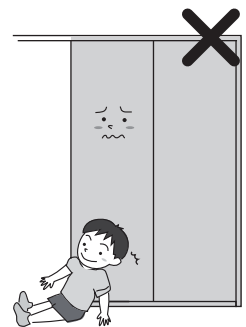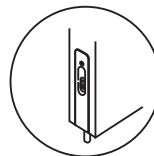

- 可動中、スライディングウォールは左右に振れますが、製品に問題はございません。

⚠ 注意事項

- パネルを乱暴に操作しないでください。
思わぬケガをしたり、部品の故障や破損の原因となります。
また、小さなお子様には、パネル操作を行わせないようにしてください。



- パネル操作時には、動いているパネルで手や指を挟まぬようご注意ください。

- パネルは、傾けすぎると部品が破損したり、足や物を挟む恐れがありますので、傾けすぎないでください。

- パネルにぶら下がったり、強い衝撃を与えないでください。



製品に不具合が生じた場合、またはパネルの調整やパネルをはずす場合、販売店・施工店までご連絡願います。