
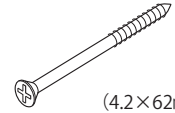
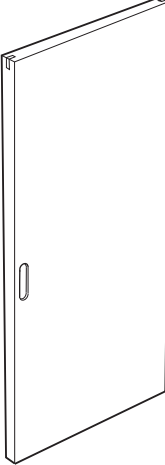

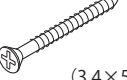
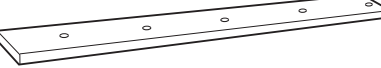

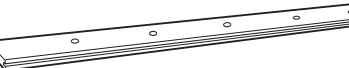
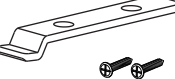

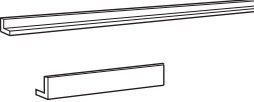

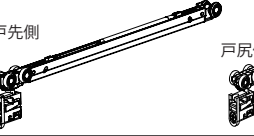


森のかおり内装ハンガー引戸ユニット
片引(トイレ)・引違

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。


⚠ 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1 m以上離して作業してください。


扉 梱 包			枠 梱 包																				
扉本体			上枠	片引 1	引違 1		躯体取付ビス	片引 16	引違 13	 (4.2×62mm)													
片引	引違																						
1	2																						
			縦枠 (戸決りパッキン付)	1	2		枠組立ビス (細)	6	4	 (3.4×50mm)													
			戸当枠	1	—		レール取付ビス	5	10	 (皿ドリル 4×50)													
			方立枠	1	—		ソフトクローズ用 受け金具	2	4														
			ハンガーレール	1	1		<table border="1"><tr><td>サイズ</td><td>FW</td><td>FH</td></tr><tr><td>トイレ</td><td>1185</td><td rowspan="2">2047</td></tr><tr><td>片引</td><td colspan="2">1650</td></tr><tr><td>引違</td><td colspan="2"></td></tr></table>					サイズ	FW	FH	トイレ	1185	2047	片引	1650		引違		
			サイズ	FW	FH																		
トイレ	1185	2047																					
片引	1650																						
引違																							
ハンガーカバー	長 1	短 1																					
振れ止めガイド  ※ビス付			吊車	1	2	 戸先側 戸尻側																	
片引	引違		戸先側 戸尻側	1 1	2 2																		

《納まり図》


姿図

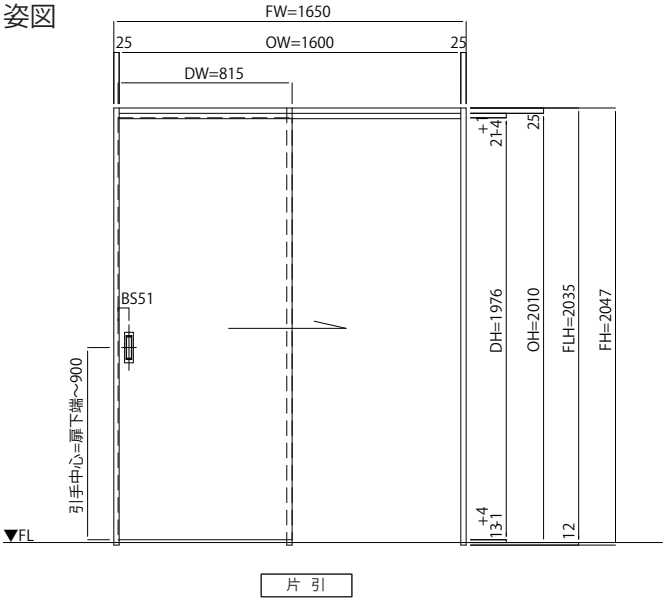


姿図

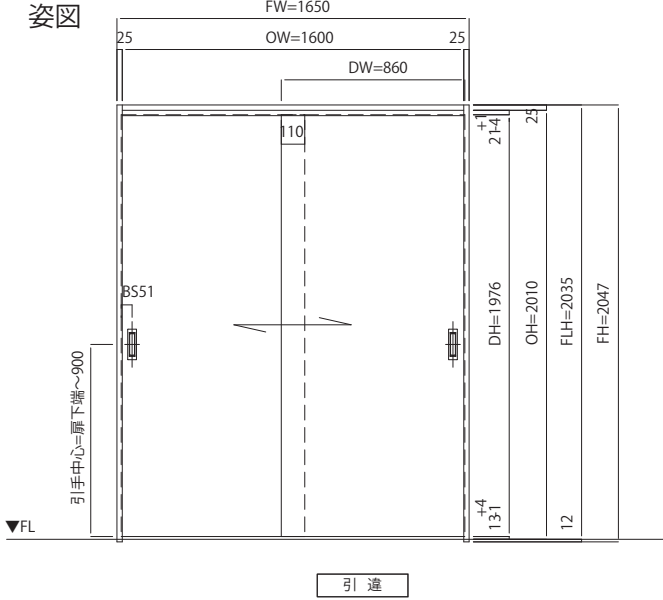


横断面図(固定枠)

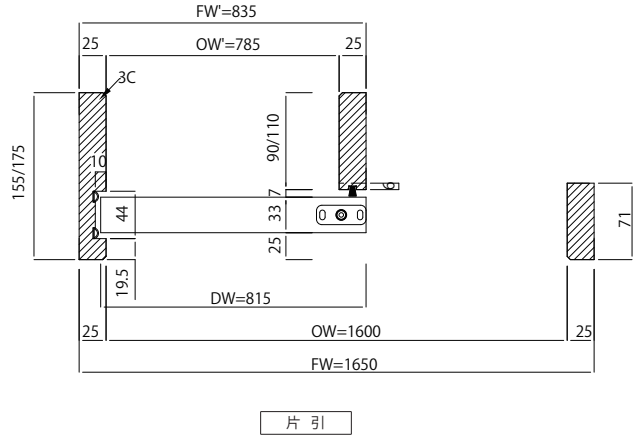


横断面図(固定枠)

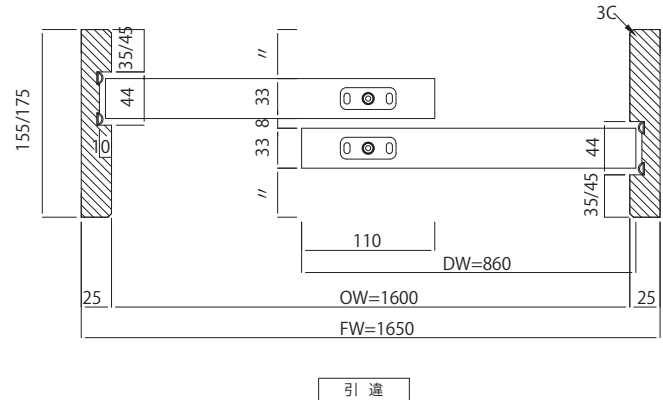

縦断面図(固定枠)

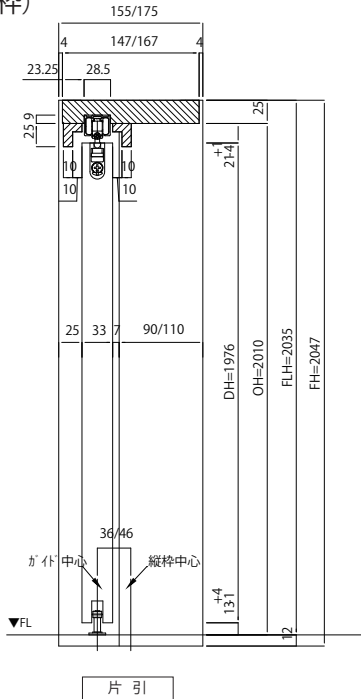



縦断面図(固定枠)

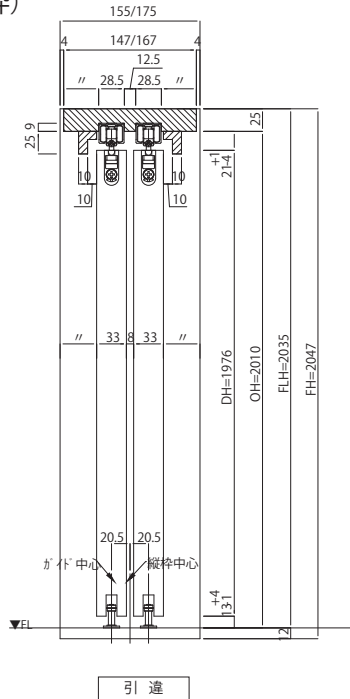


取付け順

1. 枠の組立て

①縦枠は、長めに設定してあります。
「縦枠カット寸法」シールを参考に、ご希望の現場施工に合わせて下端をカットしてください。

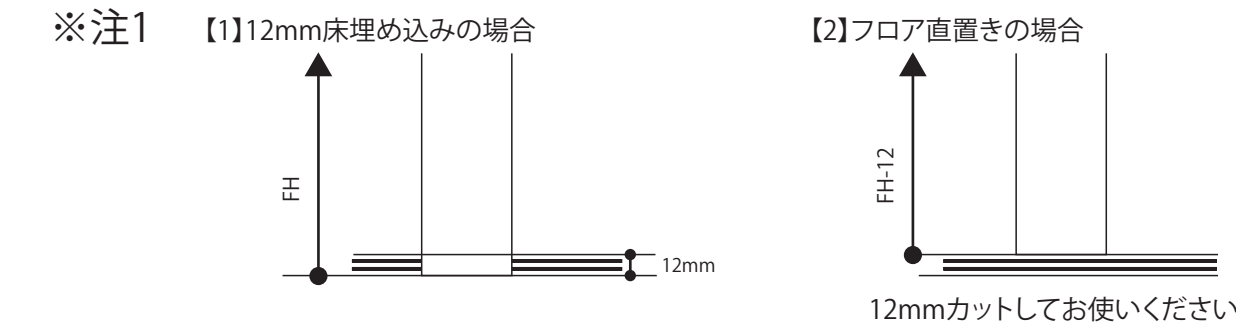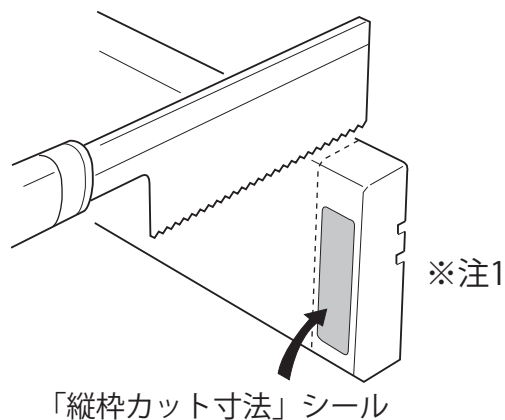


②縦枠及び戸当枠と上枠を、枠組立ビスで締付けてください。

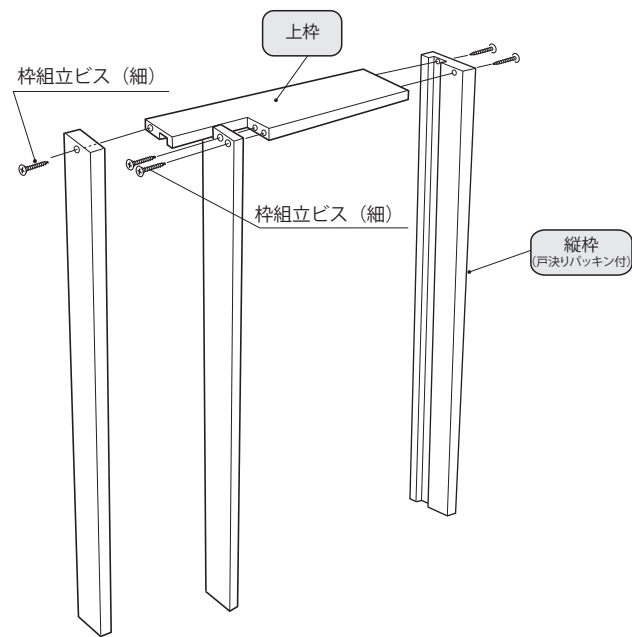


2. 枠の取付け

- ①開口部の水平・垂直を確認してください。
- ②枠を開口部に挿入し、下げ振りなどで水平・垂直を確認してください。

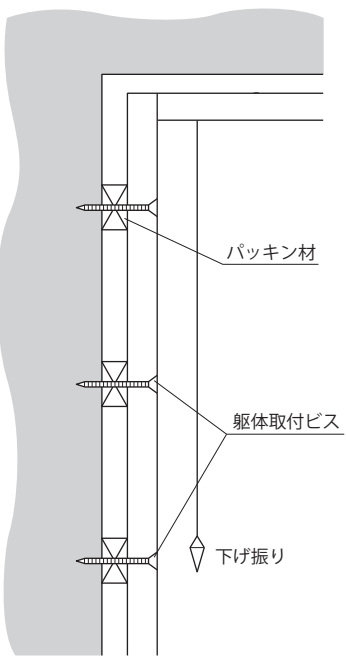


注意 枠の建付けを確認しながら以下の固定をしてください。

- ③上枠・縦枠・戸当枠・方立枠を躯体取り付けビスで開口部に固定してください。必要に応じてパッキン材を併用してください。

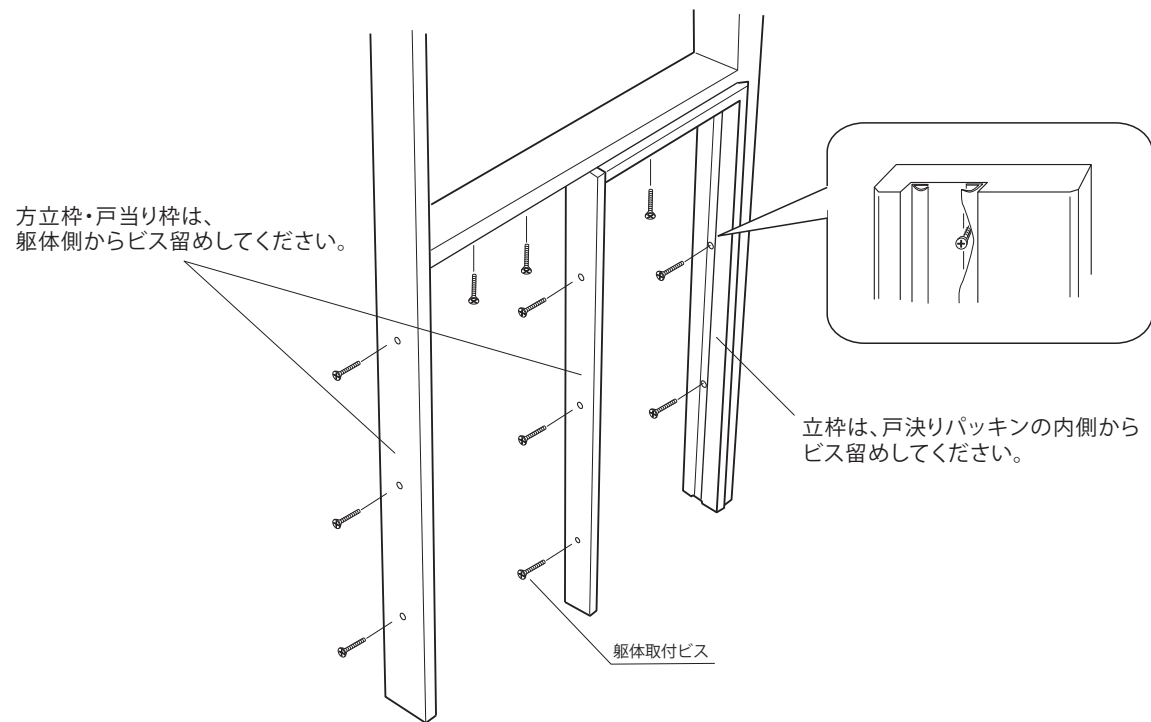


※施工後の枠が下図にならないように水平・垂直および開口寸法の確認をしてください。

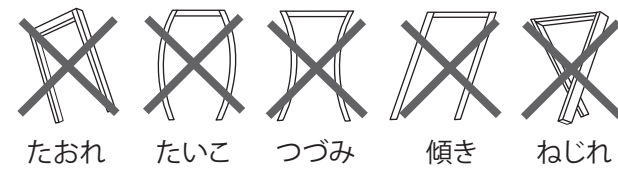

3. 部品の取付け


《上レールの取付け向き》

※レールには向きがあります。取り付け向きを間違えるとソフトクローズが正常に作動しませんので必ずご確認ください。

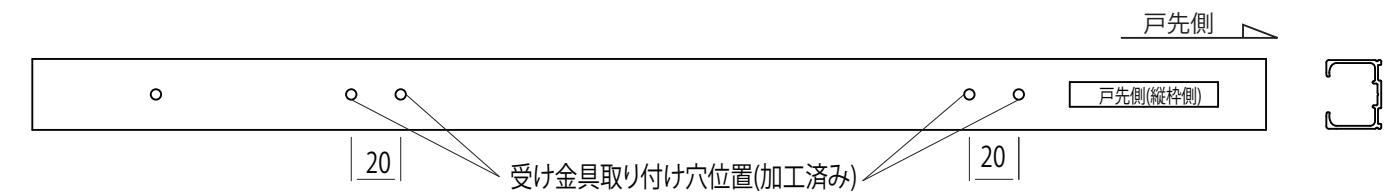

- ①上レールの戸尻側から①戸先側吊車 (Wクローザー)、
②戸尻用吊車の順に通してください。


注意 吊車の挿入する向きに注意してください。
レール内にゴミやホコリが残っていると、ローラーの動きを妨げたり、異音を発生させる原因となりますのでご注意ください。

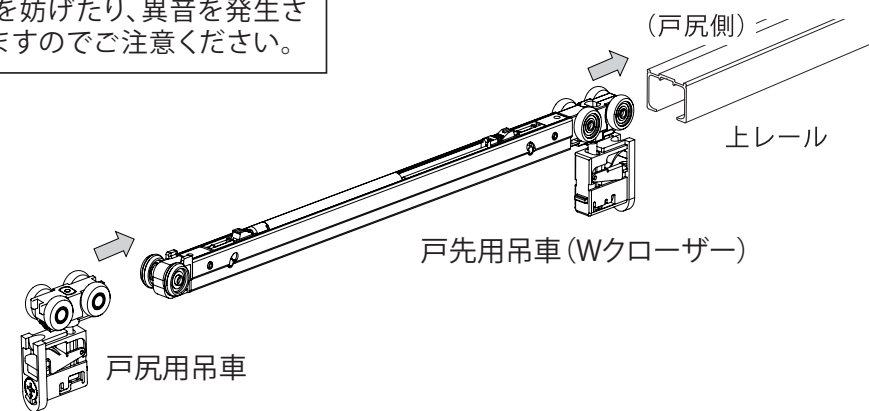

- ②上レールをレール取付ビスで上枠に取り付けてください。

注意 レールのビスの頭が吊車と干渉しないことを確認してください。

※レール内にゴミやホコリが残っていると、ローラーの動きを妨げたり、異音を発生させる原因となりますのでご注意ください。

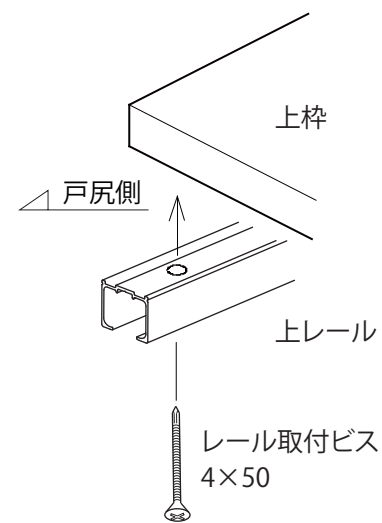

注意 扉の荷重でレールがはずれないよう、しっかり固定してください。


3. 部品の取付け (続き)

- ③ソフトクローズ用受け金具をレールに固定してください。


◆ソフトクローズ用受け金具

- ④穴の位置に合わせて図のようにレールの下から受け金具を取り付けてください。
取付けには付属のビスを使用してください。

注意 受け金具の取付け向きに注意してください。

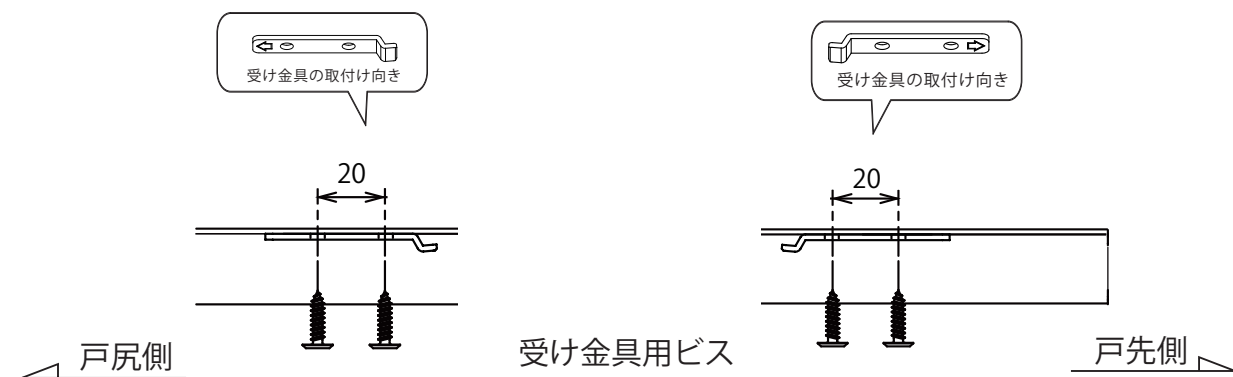


- ⑤振止めガイドを所定の位置に取り付けてください。

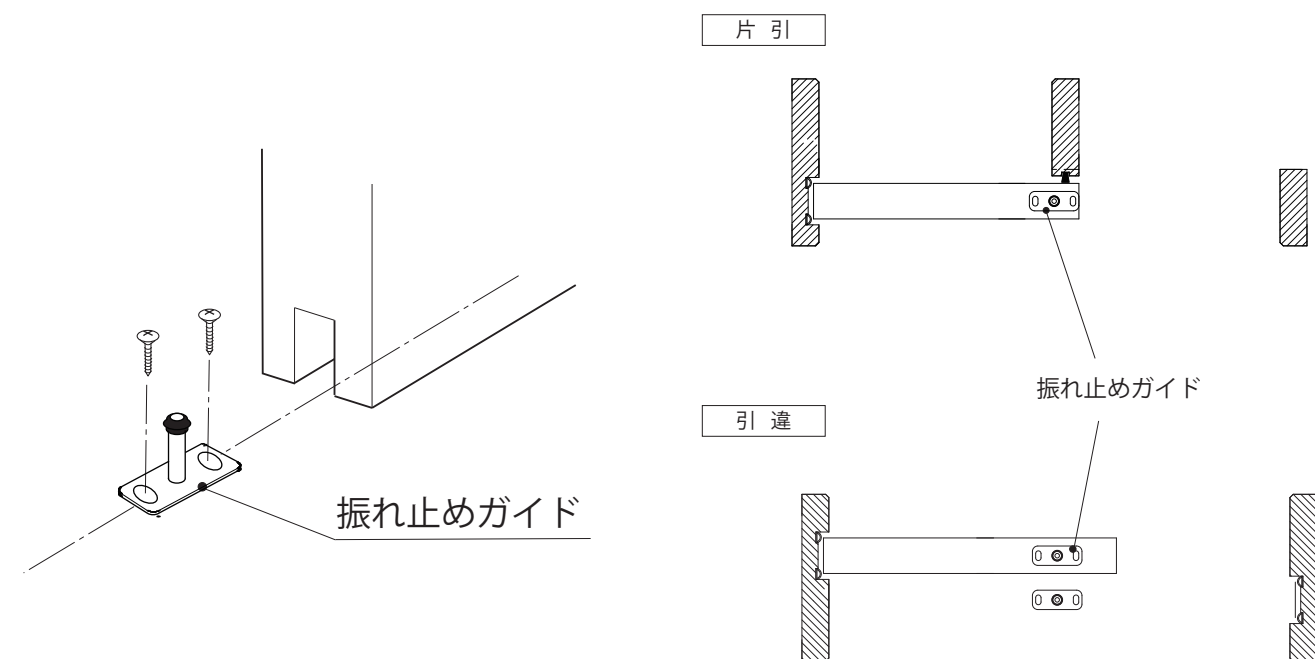



4. 扉の吊込み

- ①扉を吊り込んでください。
まず、振止ガイドに扉の下溝を合わせてください。
次に、扉の側面の掘込みに吊車を「カチッ」と音がする
まで挿入してください。

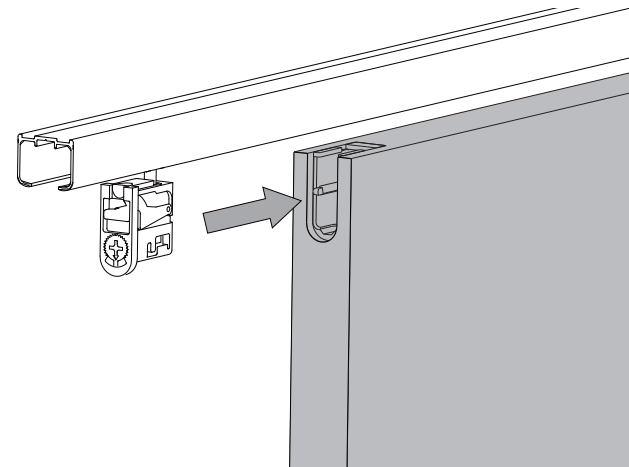

※真横から上ローラーをスライドし、
セットしてください。


- ②扉の吊込み後、ゆっくりと扉を閉じ、ダンパーが作動することを確認してください。
正常に作動しない場合は、扉をカチッというまで閉じ、再度確認してください。
扉の調整は必要な場合に行ってください。

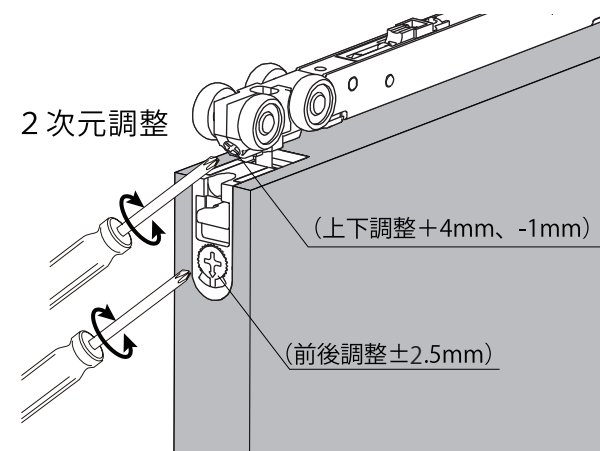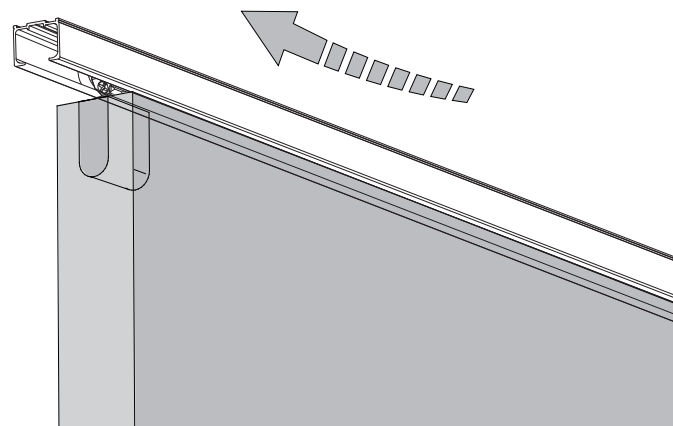



5. 建付け調整

- ①吊車で、扉の上下・左右調整ができます。

吊車の小口からプラスドライバー
で建付け調整ができます。

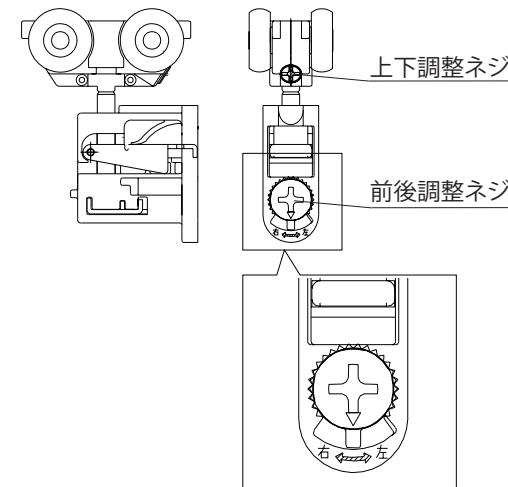



前後調整ネジは「左」「右」の刻印になっています。

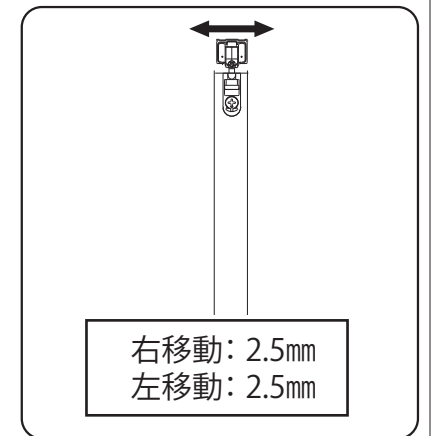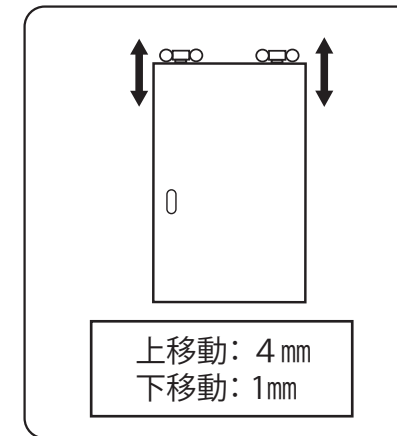

注意 調整範囲以上回さないでください。破損の原因となります。

6. 幕板の取付け

- ①幕板を取り付けて施工完了です。
付属のビスをご使用ください。

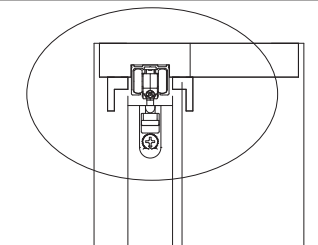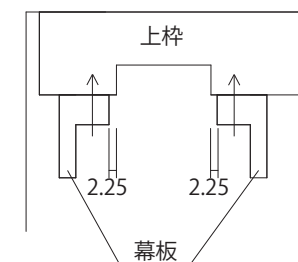

施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆すべての部品が取付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
- ◆ネジの緩みや枠のガタツキがないか確認してください。
- ◆ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

※枠・扉各々の取付けが完了しましたら、当て傷・擦り傷等がつかないようにお手持ちの養生材等で枠・扉の養生を完全に行ってください。

養生の際には、比較的粘着力の弱い紙製のマスキングテープ等で止めてください。

△ ご注意 △ ポリエチレン繊維等の養生テープは、粘着力が強いため使用しないでください。

※ダンボールはリサイクル品です。地球環境保護のため、回収業者に引取っていただくようご協力をお願いいたします。

※縦枠上部の小口に無塗装部分が見える場合は、補修セットでタッチアップして処理してください。

<お手入れ方法>

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- シンナー等の溶剤や強い洗剤を使用しないでください。使用しますと変色・変質しますので絶対に使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテ等が付着した場合は、速やかに拭取ってください。