

ハートフル

オートスライドドア（ポケットタイプ）







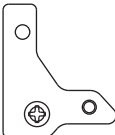






《扉施工用》

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。


！

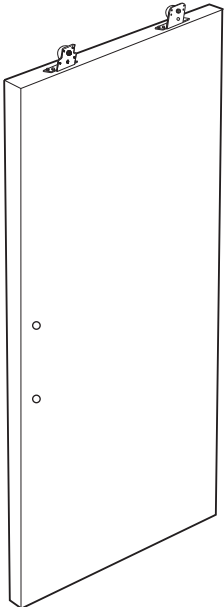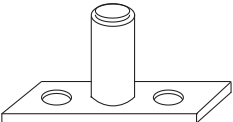施工にあたってのご注意

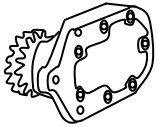- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1m以上離して作業してください。

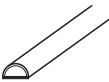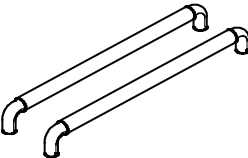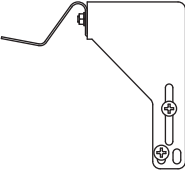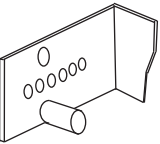
扉 梱 包							
片引	引分	片引	引分	片引	引分	片引	引分
扉		床付けガイド		床付ガイド用ビス（プラグ付）		ゴム戸当り（ビス付）	
1	2	1	2	2	4	1	2
							
		油圧装置		ダンパー取付ビス		アタッチメント	
		1	2	2	4	1	2
							
		(M5×10mm)					
		外れ止めボルト（座金付）		高さ調整プレート		召し合せクッション	
		1	2	2	4	—	2
							
		ハンドル		ストッパーアーム		ストッパー戸当り	
		2	4	1	2	1	2
							

納まり図

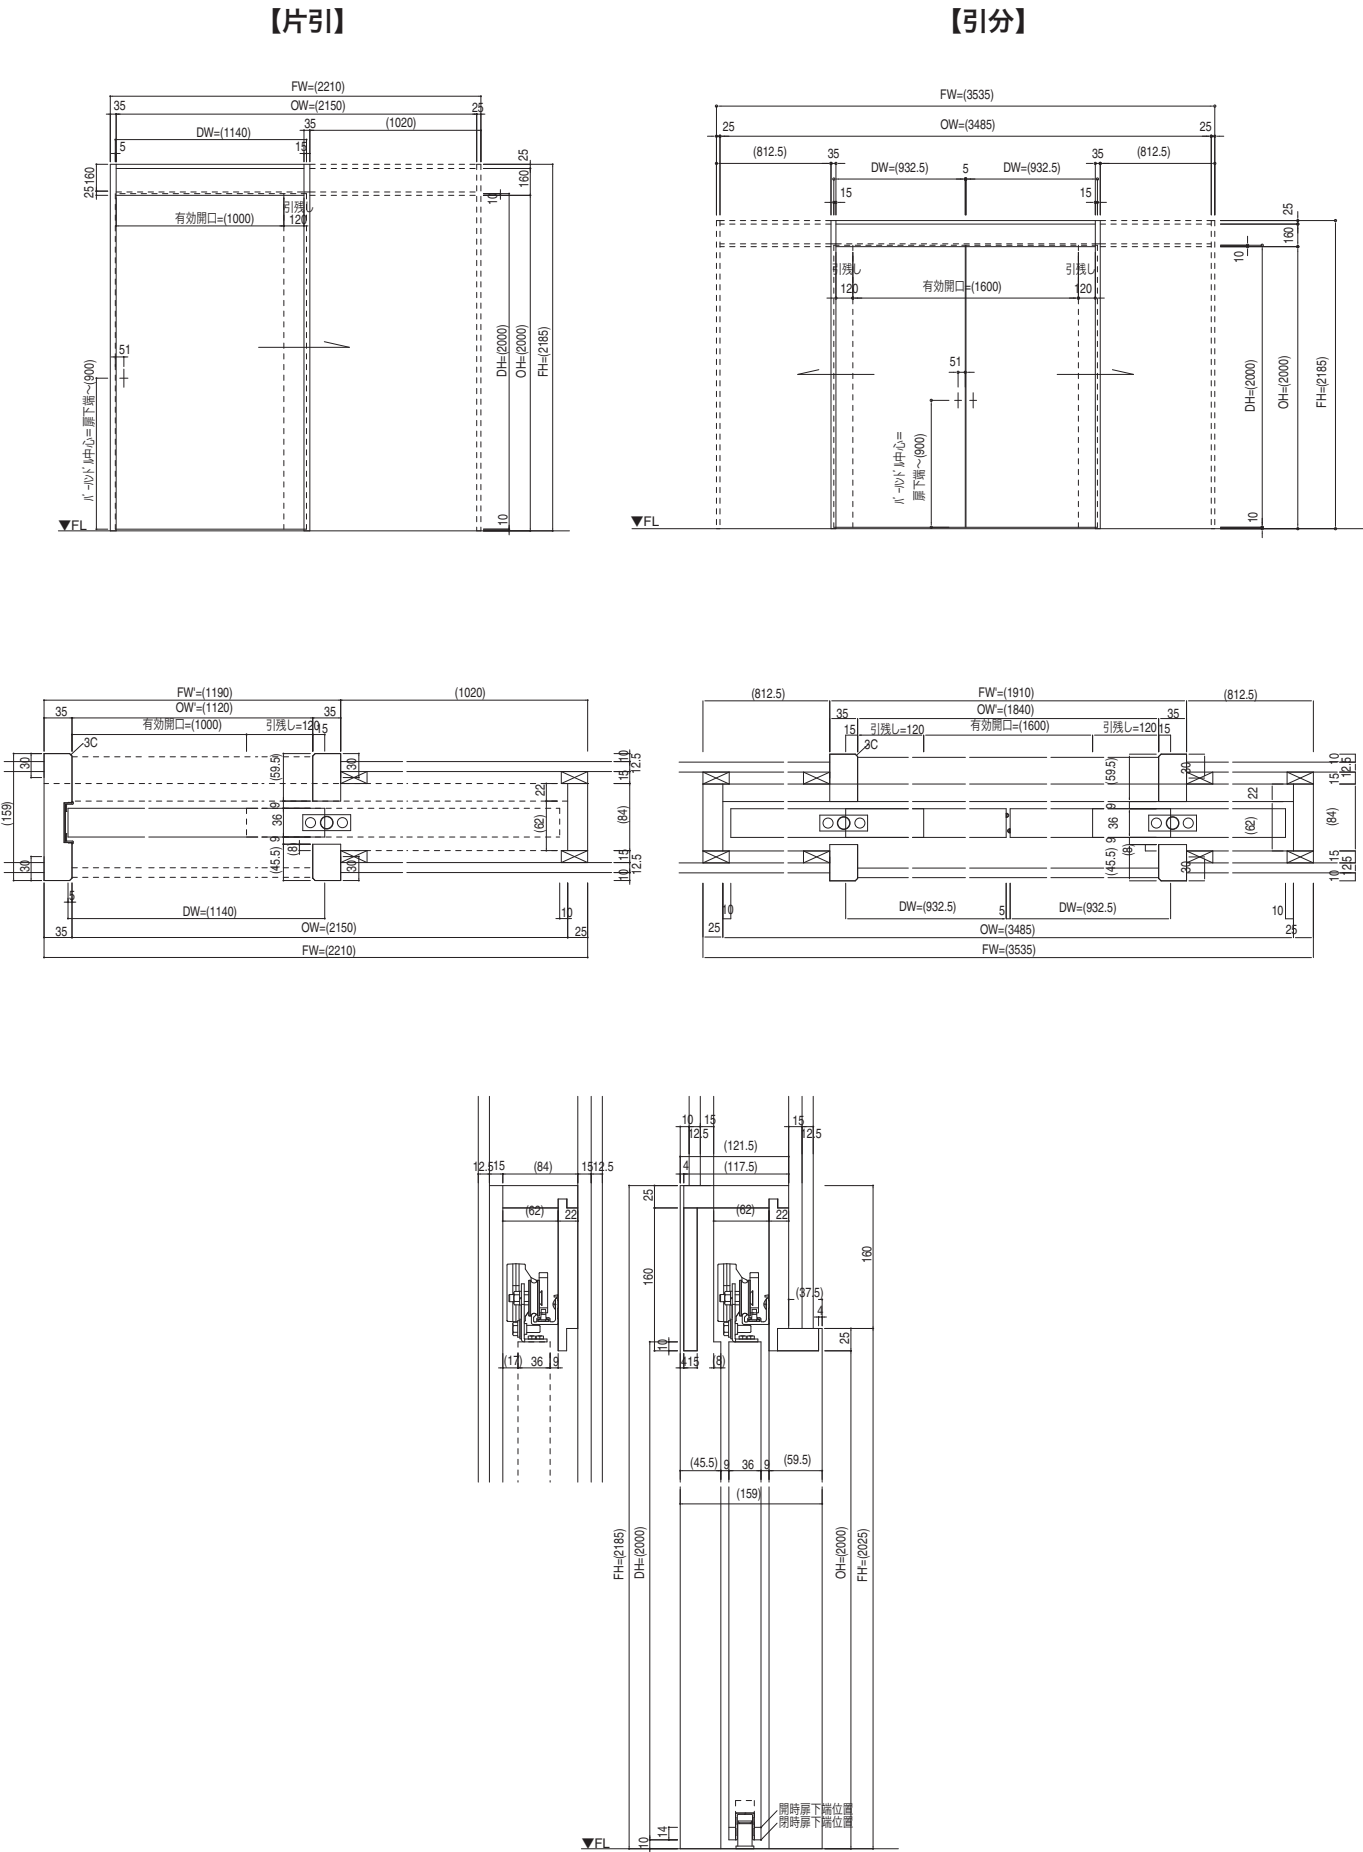


## 1. 床付けガイドの取付け

①所定の位置に床付けガイドを取り付けてください。

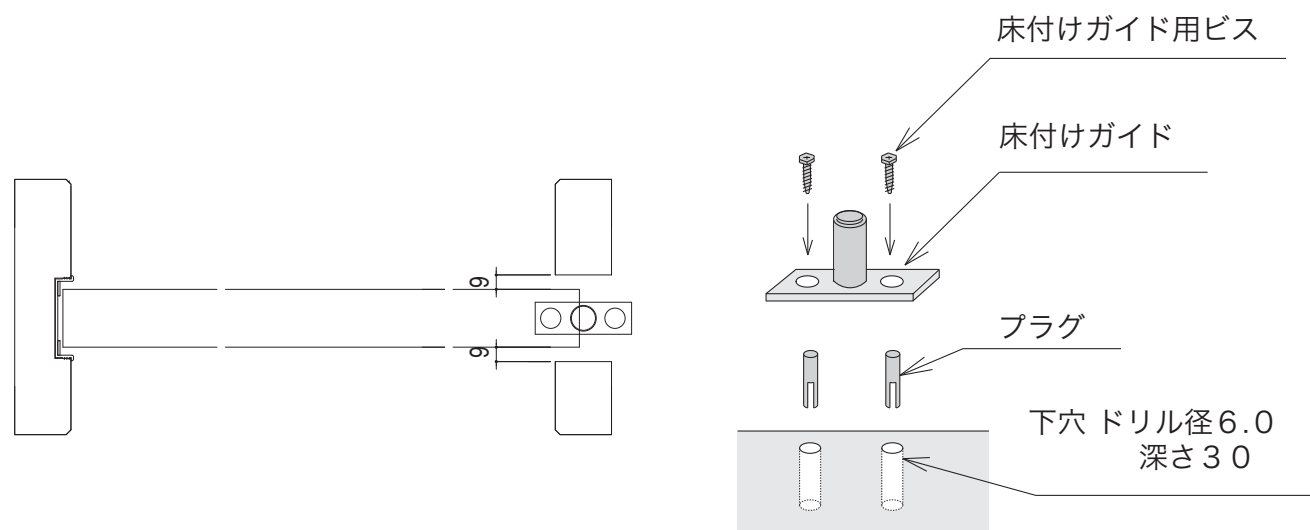


## 2. 扉の取付け


①ハンドルをドライバーおよび付属のレンチで取り付けてください。

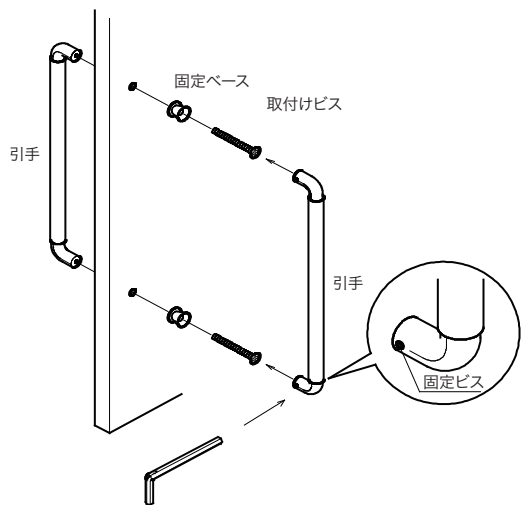

③扉にゴム戸当りを取り付けてください。  
取付け位置はハンドルの取付中心位置に合わせてください。

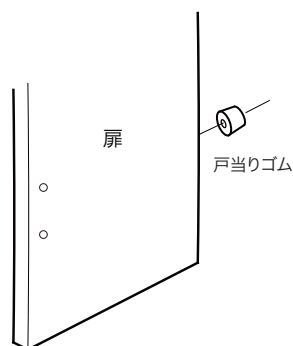


②扉を吊り込んでください。

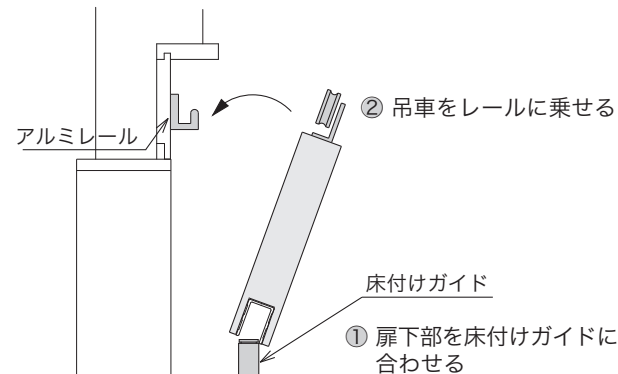

※この時点ではブレーキ効果がありません  
指はさみにご注意ください

【引分・親子引の場合】


○接着剤を併用して、召し合せクッションを扉の小口に取付けてください。

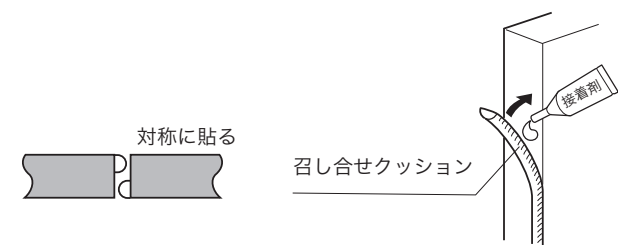

※親子引き扉の取付方法は子扉施工用をご参照ください。

## 3. 動作確認と調整

①外れ止めボルトを取り付けてください。

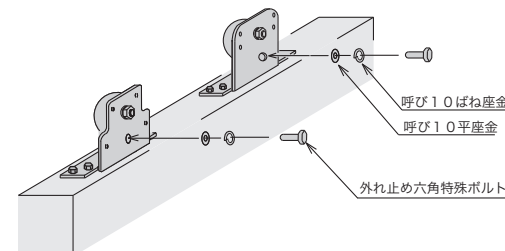


※必要に応じて付属のプレートで高さを調整してください。

④油圧制御装置のニードル弁をマイナスドライバー等で調整してください。


※ニードル調整弁を2回以上廻さないでください。

⑤ストッパーアームとストッパー戸当りを取付けてください。  
ストッパー戸当りはアーム部分が引っかかる任意の位置でレール取付け板に取付けてください。


②扉を半分以上開け、ダンパーを戸先側吊り車に取り付けてください。

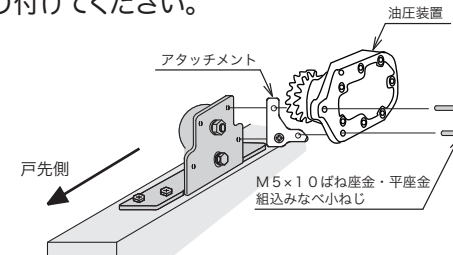

※必ず扉を吊り込んだ後に粘性ダンパーを取り付けてください。

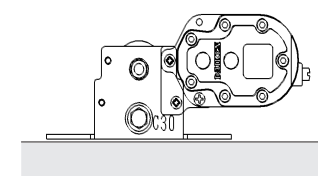


早くなる 遅くなる  
( 〇 )  
右に廻すと遅く、  
左に廻すと早くなります。

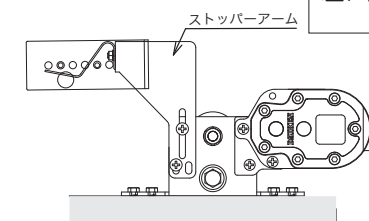

## 4. 点検板の取付け

①マグネットキャッチを取付け後、点検板についている丁番を上枠に固定してください。

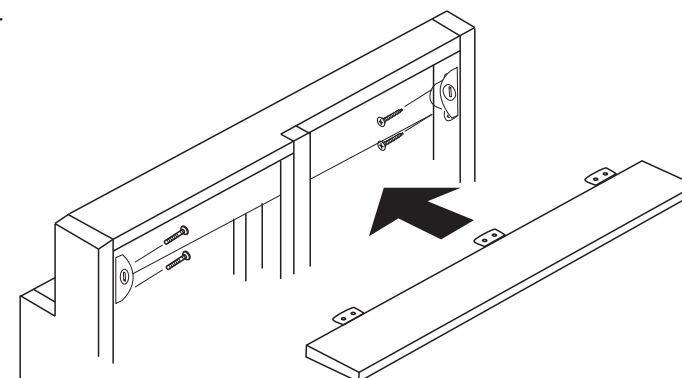

## 施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆すべての部品が取付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタツキがないか確認してください。
- ◆ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

※取付けが完了しましたら、扉が他の現場工事によって破損しないように「養生マット」をご利用ください。  
※ダンボールはリサイクル品です。地球環境保護のため、回収業者に引き取っていただくようご協力をお願いいたします。

<お手入れ方法>

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れをおとし、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。