


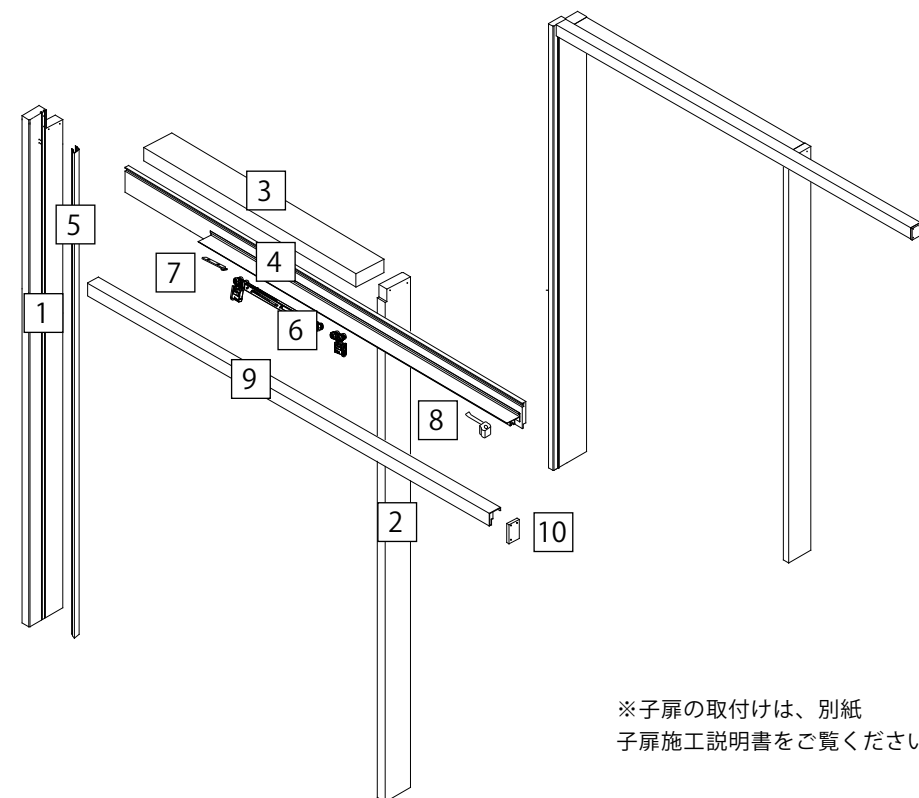
# ハートフル スロープスライドドア (親子引内開きアウトセセット縦枠付) 《枠施工用》

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

## ⚠ 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1 m以上離して作業してください。


枠 梱 包		
番号	縦枠	数量
1		1
2	方立枠	1
3	上枠	1
4	レール固定板 ※アングル ※仮止め出荷 ※レール	1
5	戸当り	1
6	吊車 戸先側 戸尻側 (片側ソフトクローズ)	1
7	受け金具	1
8	ストッパー	1
9	ハンガーカバー	1
10	妻板	1



※子扉の取付けは、別紙  
子扉施工説明書をご覧ください。

部 品 梱 包		
①	②	③
枠組立ビス①・躯体取付ビス  ハイローコース 4.2×62	枠組立ビス②  ダンドリビス 3.4×50	レール固定板取付ビス  ※キャップ付 連結金具タッピング4×28
4・31	8	3
④	⑤	⑥
ストッパー固定ビス  なべドリルねじ5×35	ハンガーカバー取付ビス  なべタッピンねじ 3.5×20	ビスキャップ・ワッシャー  ※ビスは ②を使用
1	4	6

## 納まり図

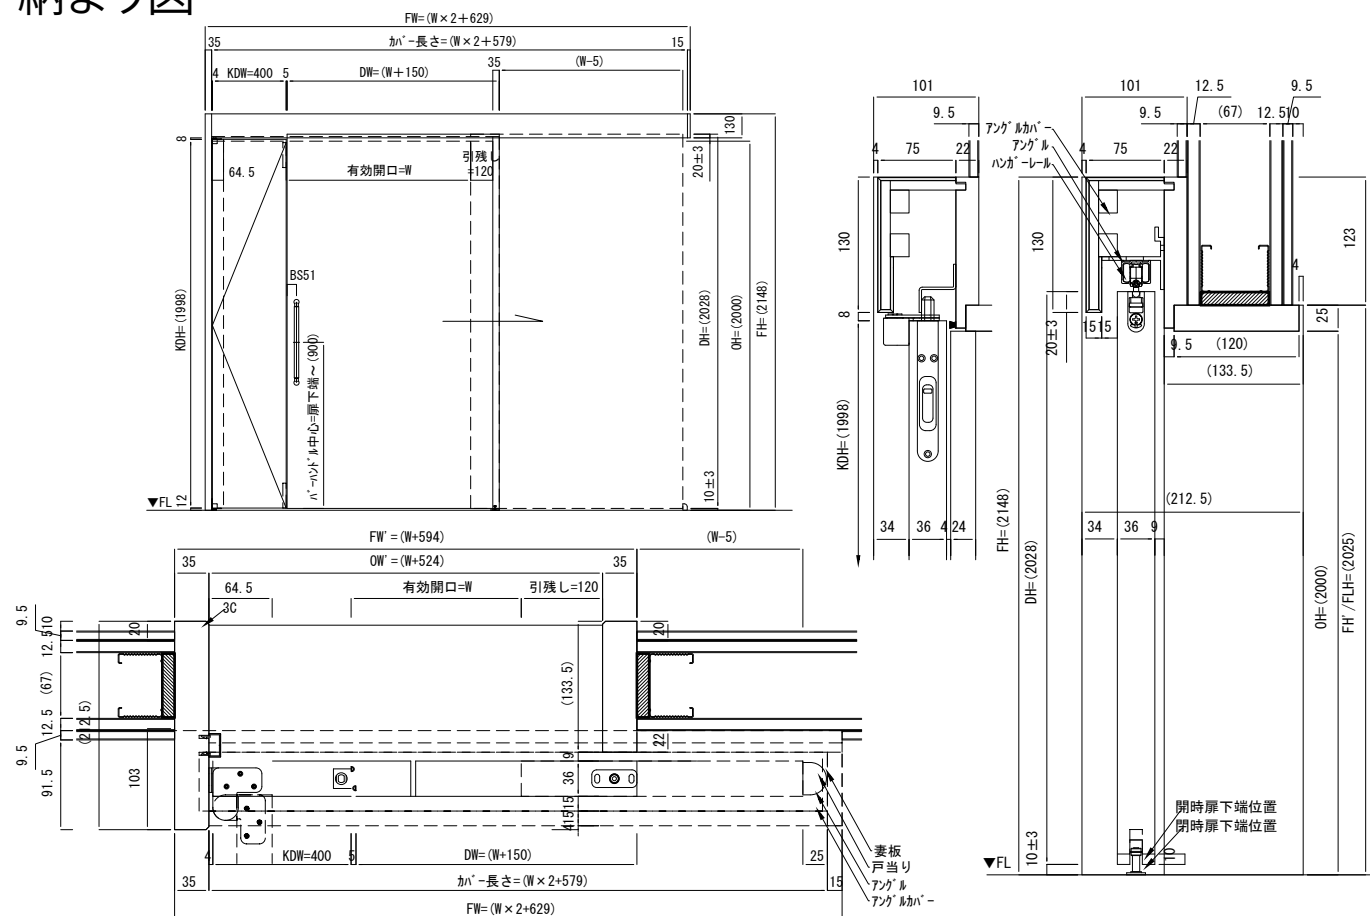

## 取付け手順

1. 枠の組立て・取付け 三方枠の組立て⇒躯体へ取付け
2. 吊車とアングルの取付け 吊車をレールに挿入し、アングルを壁に取り付ける。 ※挿入向きに注意
3. 受け金具・ストッパーの取付け レールのリード穴に固定する。 ※取付け向き注意
4. ハンガーカバーの取付け ※扉の吊込みまで紛失しないこと。

扉の取付け 扉施工用の説明書を参照のこと。

## 施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆全ての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタつきがないか確認してください。
- ◆扉の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。


### <お手入れ方法>

- お手入れは、柔らかい布を、水でうすめた中性洗剤に浸し、よく絞ってから汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。


### <使用上のご注意>

- 扉の近くでストーブなどのご使用は避けください。(扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります。)
- 扉や枠の清掃には、シンナーなどの薬品を使わないでください。

## 1. 枠の組立て・取付け

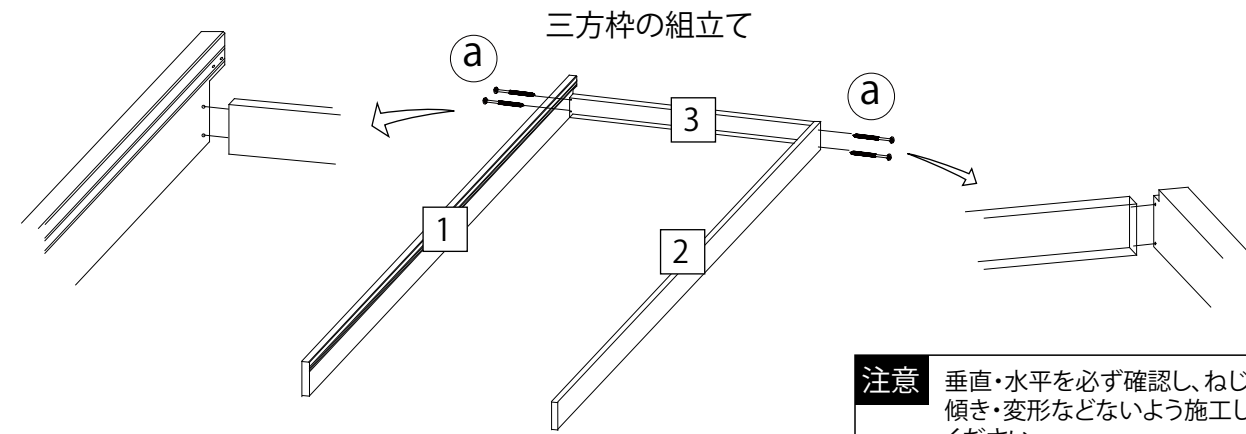


**注意** 垂直・水平を必ず確認し、ねじれ・傾き・変形などないように施工してください。

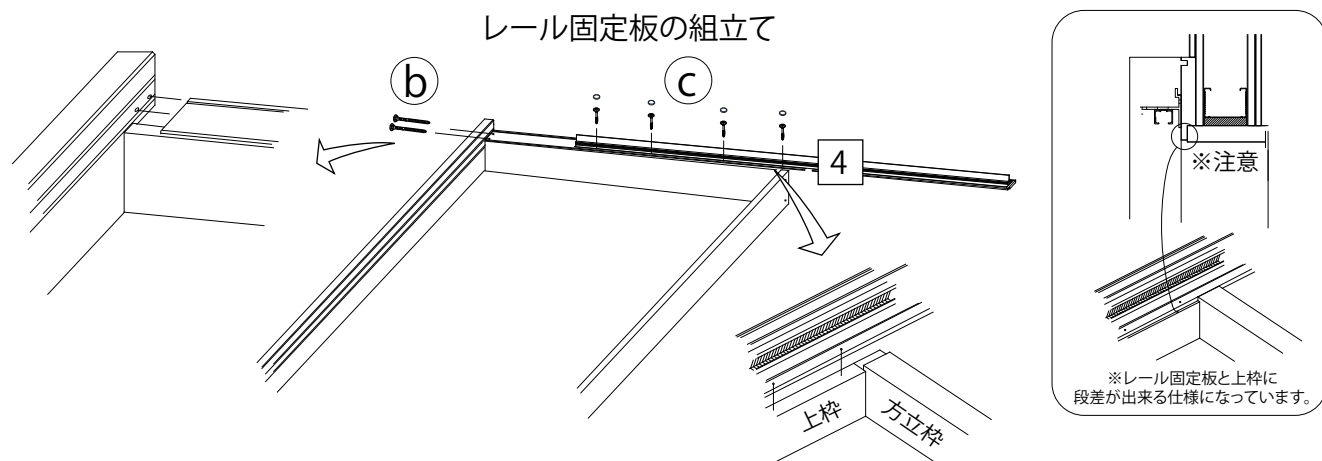


## 2. 枠の取付け、吊車の取付け




①吊車をレールに挿入し、枠を躯体に取り付けてください。

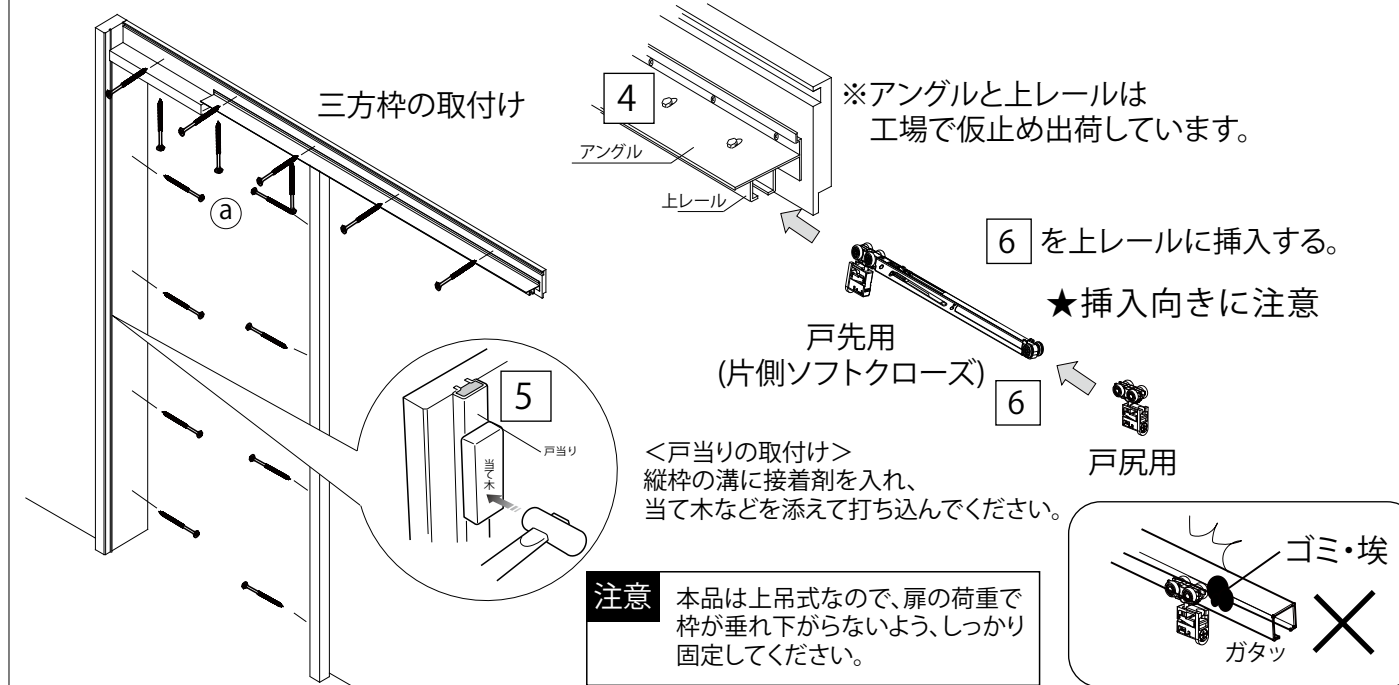

## 3. 受け金具の取付け



①受け金具・ストッパーを付属ねじで取り付けてください。それぞれ取付け穴はレールに加工済みです。

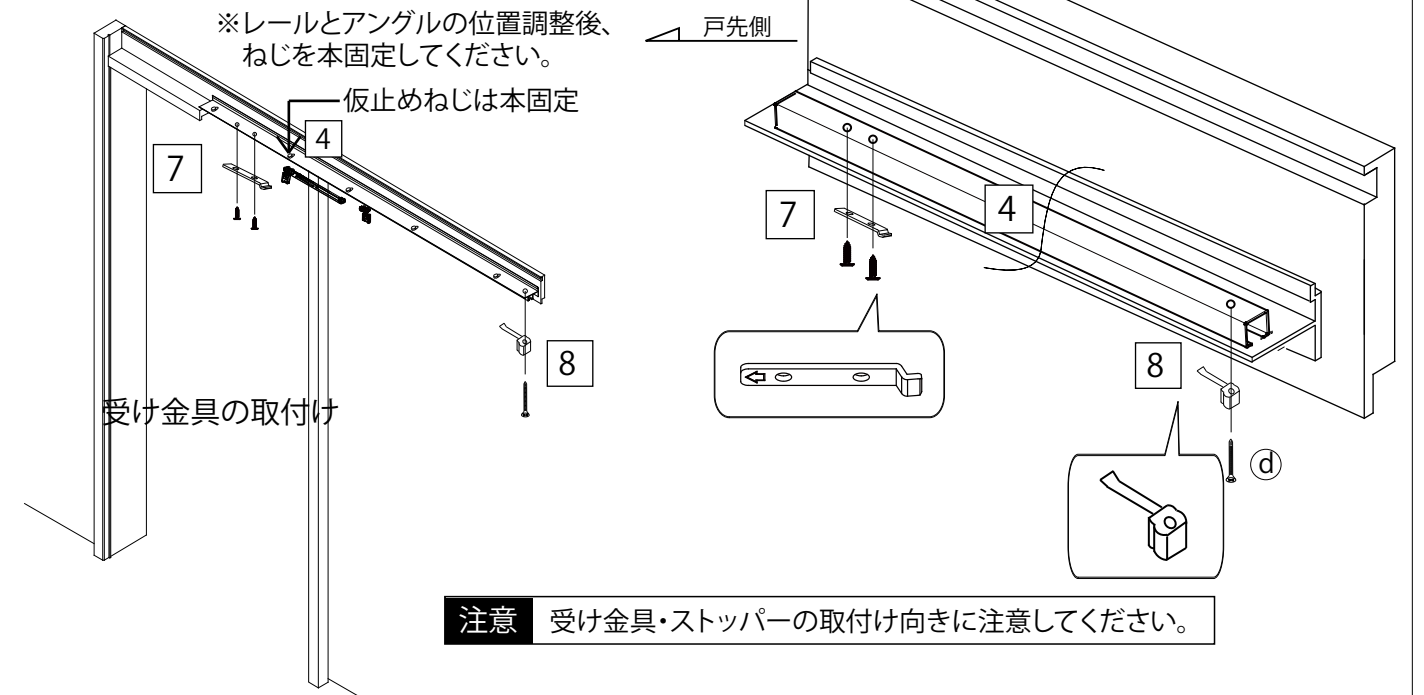

## 4. ハンガーカバーの取付け



**注意** ハンガーカバー・妻板及び関連部品は、扉を吊り込んだ後に取り付けてください。扉の施工方法については扉施工用の説明書をご覧ください。

ハンガーカバーは最終工事となります。  
事前に現場監督様と取付けの役割打合せをお願いします。

9 <ハンガーカバー取付け向き>

下記の図のように木部材が取り付けられているかご確認ください。

