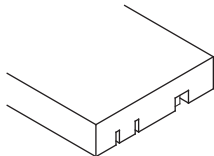
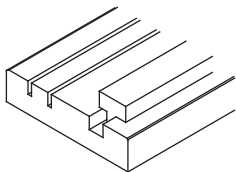
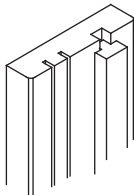


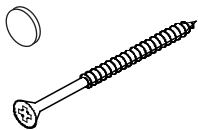



Heartful・Smiley 共通
欄間 F I X
《粹扉共通》

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

⚠ 施工にあたってのご注意


- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1m以上離して作業してください。

枠 組 材					
上枠	1		下枠	1	
縦枠	2		戸当	4	
枠組立ビス	8	 皿木 3.5×50	躯体取付ビス ビスキャップ付(4)	14	 皿木 4.2×62

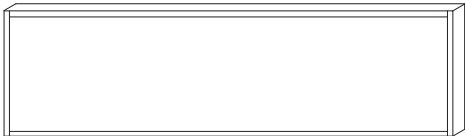
建 具 梱 包	
欄間FIX本体	

納まり図


【姿図】

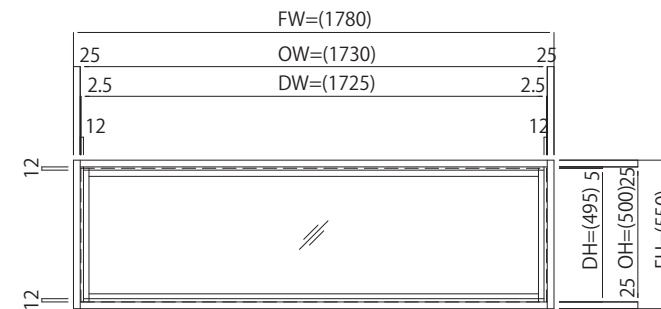

【横断面図】

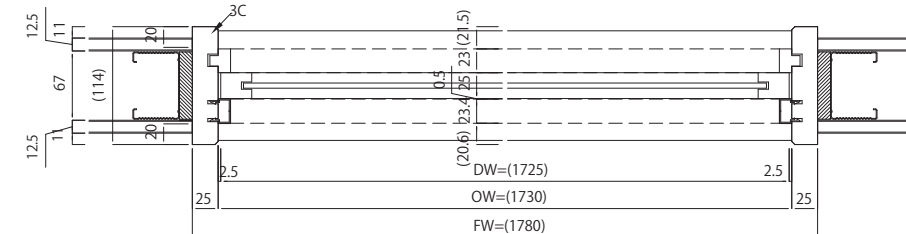

【縦断面図】

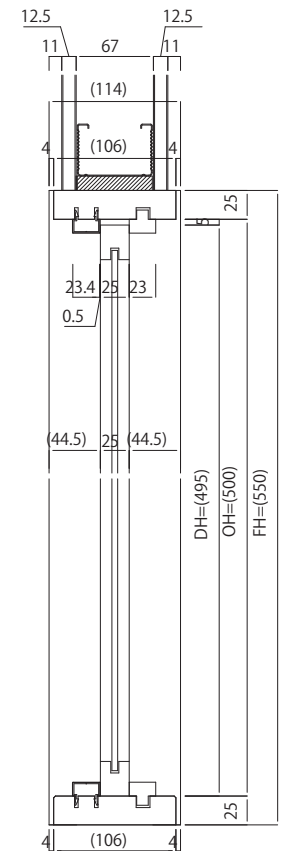


1. 枠の組立て

- ①縦枠と上・下枠を、枠組立てビスで締付けてください。


※枰・戸当りとも縦勝ちになります。

注意 垂直・水平を必ず確認し、ねじれ・傾き・変形などないように施工してください。

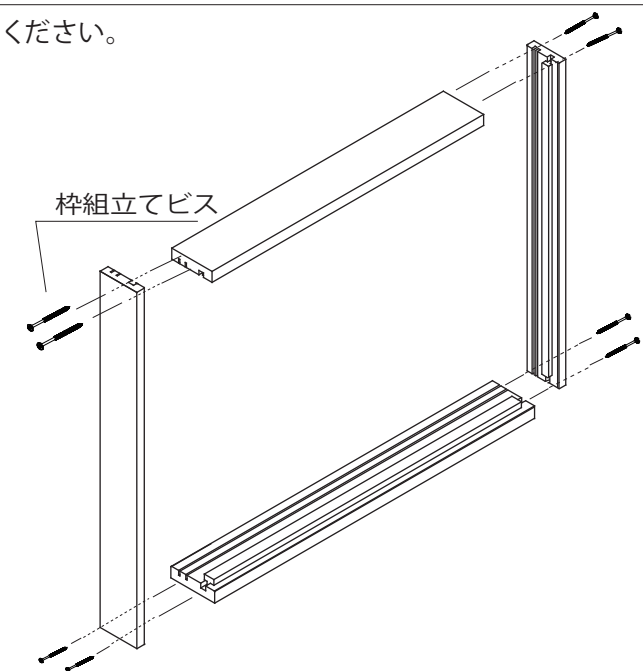



2. 枠の取付け

- ①開口部の水平・垂直を確認してください。
- ②躯体取付けビスを使って、枠を取付けてください。

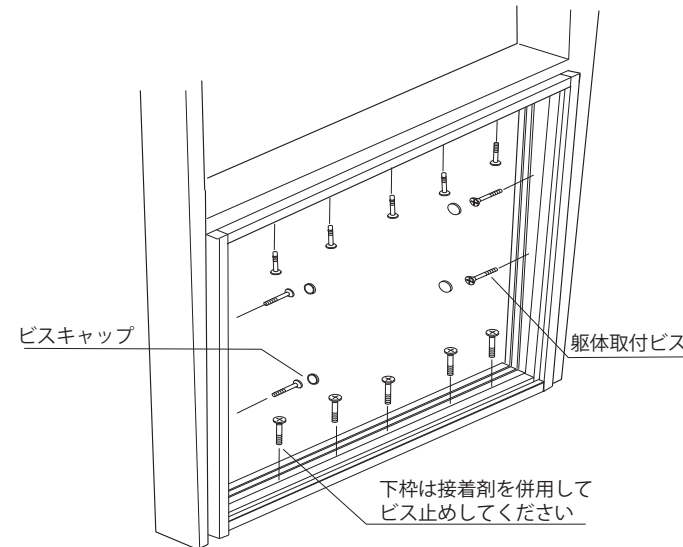

- ③固定の後、縦枠のビスにキャップ被せてください。



※施工後の枠が下図にならないように水平・垂直および開口寸法の確認をしてください。

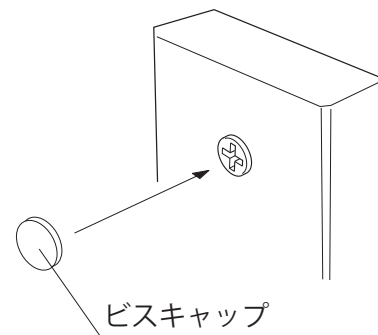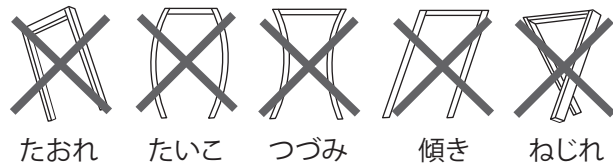

2. 欄間FIX本体と戸当の取付け

- ①欄間FIX本体を入れて、戸当で固定します。
- ②枠の2本の溝に接着剤を入れ、当て木などを添えて打込み、欄間FIX本体を固定します。

注意 必ず当て木を使用してください。

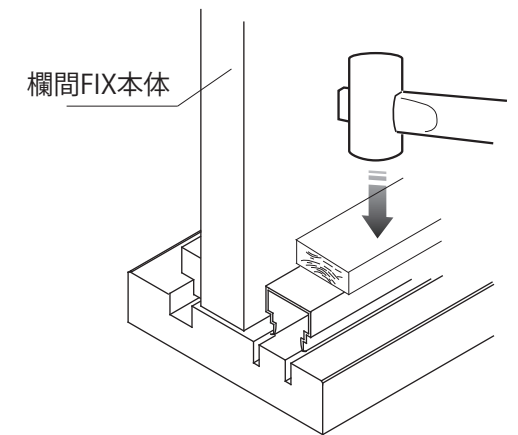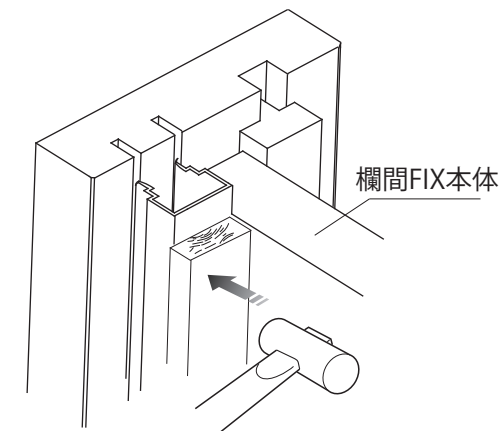

施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆全ての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタつきがないか確認してください。
- ◆扉の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

<お手入れ方法>

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。

<使用上のご注意>

- 扉の近くでストーブなどのご使用はお避けください。
(扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります。)
- 扉や枠の清掃には、シンナーなどの薬品を使わないでください。