

## EXTRAシリーズ

# 物入収納引違ユニット

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。



## 施工にあたってのご注意


- この説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業(株)までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1m以上離して作業してください。

性能表示に関するお問い合わせ

・ 製造者	阿部興業株式会社
・ 問い合わせ先	<a href="http://www.abekogyo.co.jp">http://www.abekogyo.co.jp</a>
・ ロットナンバー	梱包及び製品本体に記載

## 部品構成

	部 品 名	数量
枠	たて枠(右)	1
	たて枠(左)	1
	鴨居	1
	敷居	1
	鴨居カバー	2
	Yレール	2
	枠組立てビス 3.5×50	8
	躯体取付ビス 4.2×62	14
	穴キャップ φ13	8
	ストップV(ビス付き)	2
	接着剤	1
扉	右扉	1
	左扉	1




鴨居カバー



枠組立てビス  
皿 3.5×50




## 穴キャップ



Yレール



躯体取付ビス  
皿 4.2×62



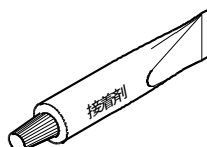


### 接着剤



ストップV

## 製品寸法図

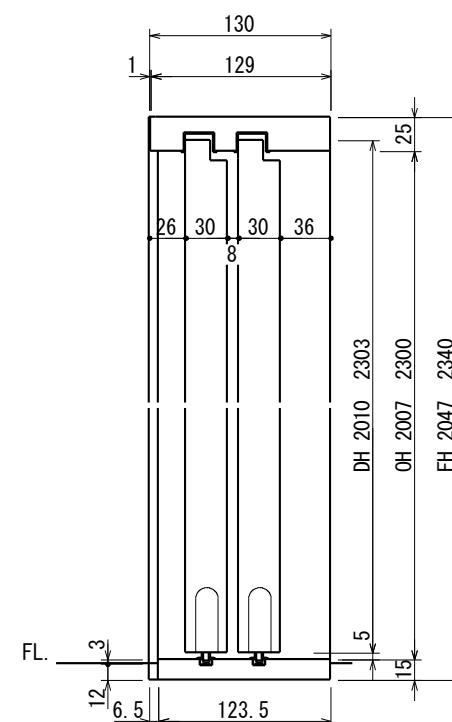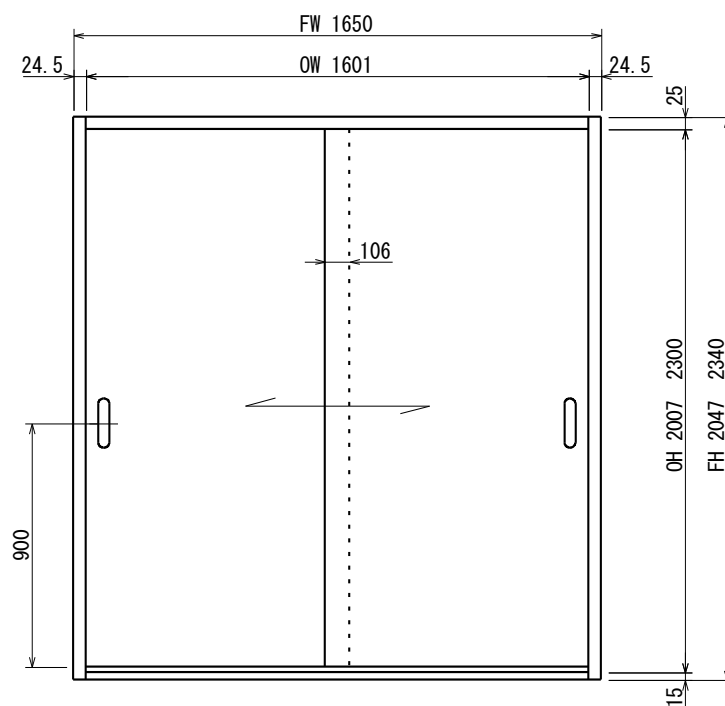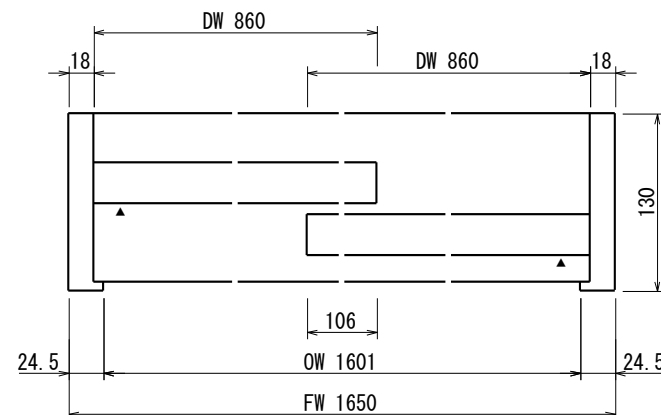

## 施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆ 全ての部品が取付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆ 取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
- ◆ ネジのゆるみや枠のガタツキがないか確認してください。
- ◆ 扉本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

※ 取付けが完了しましたら、扉が他の現場工事によって破損しないように「養生マット」をご利用ください。  
※ ダンボールはリサイクル品です。地球環境保護のため回収業者に引取っていただくようご協力をお願いいたします。

### ＜お手入れ方法＞

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭取ってください。


## 1. 枠の組立てと取付け

① リード穴から枠組立てビスを締めつけ、枠を組立ててください。


② 躯体取付ビスで枠を躯体に固定してください。

**注意** 垂直・水平を必ず確認してください。

③ 縦枠に穴キャップを取付けてください。

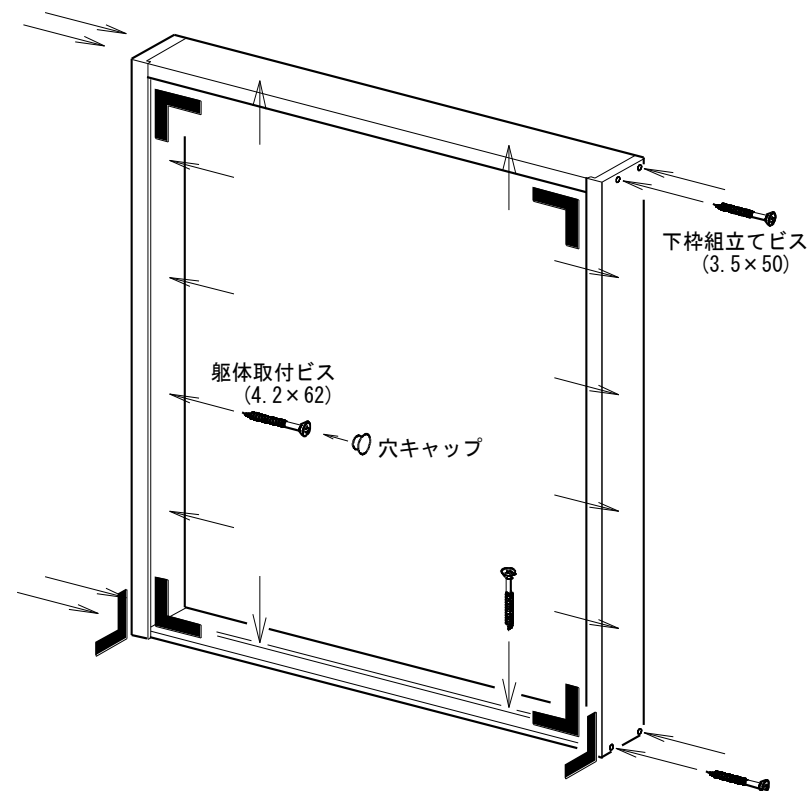

## 《断面図》

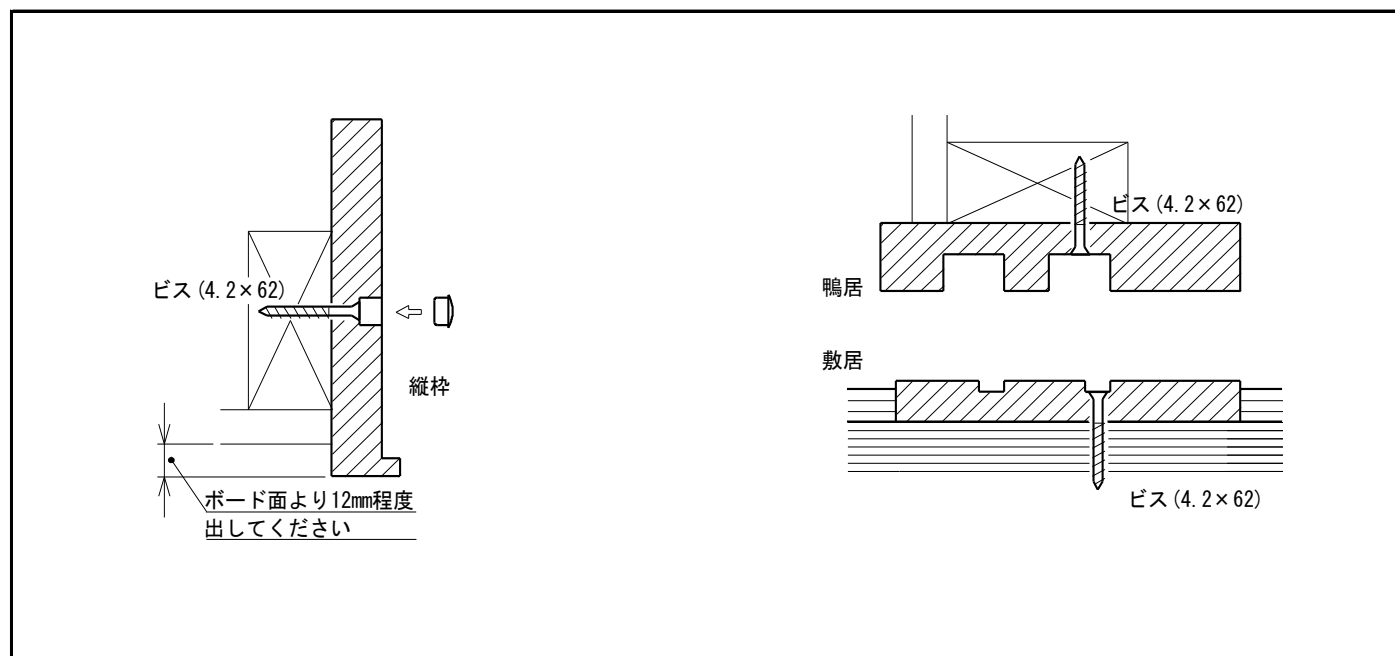

## 2. 部品の取付け

① 鴨居に鴨居カバーを接着剤で取付けてください。


② 敷居にYレールを、当て木などを添えて打込んでください。

**注意** レールの浮きに注意し、しっかり打込んでください。

③ 上枠の鴨居カバーの内部に、ストップVを取付けてください。

左扉と右扉の戸先側に当るように取付けてください。

**注意** 縦枠から5mm以上離して取付けてください。

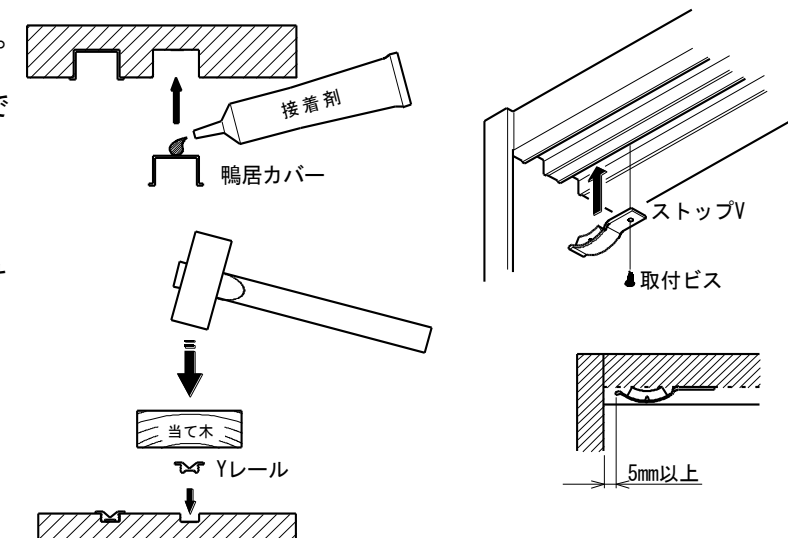

## 3. 扉の吊込み

① 扉を吊込み、開閉して状態を確認してください。

**注意** 戸車はレールに正しく入れてください。  
また、戸車で敷居に傷をつけないよう注意してください。

**注意** 扉保護のため一度扉を外し、建築施工完了後に吊込むことをお勧めします。

## 4. 建付け調整

① 戸車の高さ調整ネジで上下調整ができます。

上調整: +6mm

② 戸車の前後調整ネジで扉の下部が前後に移動します。

前後調整: +2mm  
-2mm

