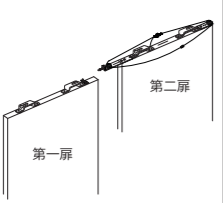


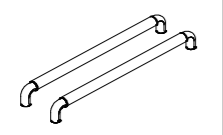



ハートフル 2連引込インセット(手動式) 《扉施工用》


このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

⚠ 施工にあたってのご注意


- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1 m以上離して作業してください。

扉 梱 包		
番号	扉本体	数量
1		2
2	振れ止めガイド 	1
3	L型ガイドローラー 	1
4	ハンドル引手 	1
5	戸当りゴム 	2

《扉金物の取付け確認》

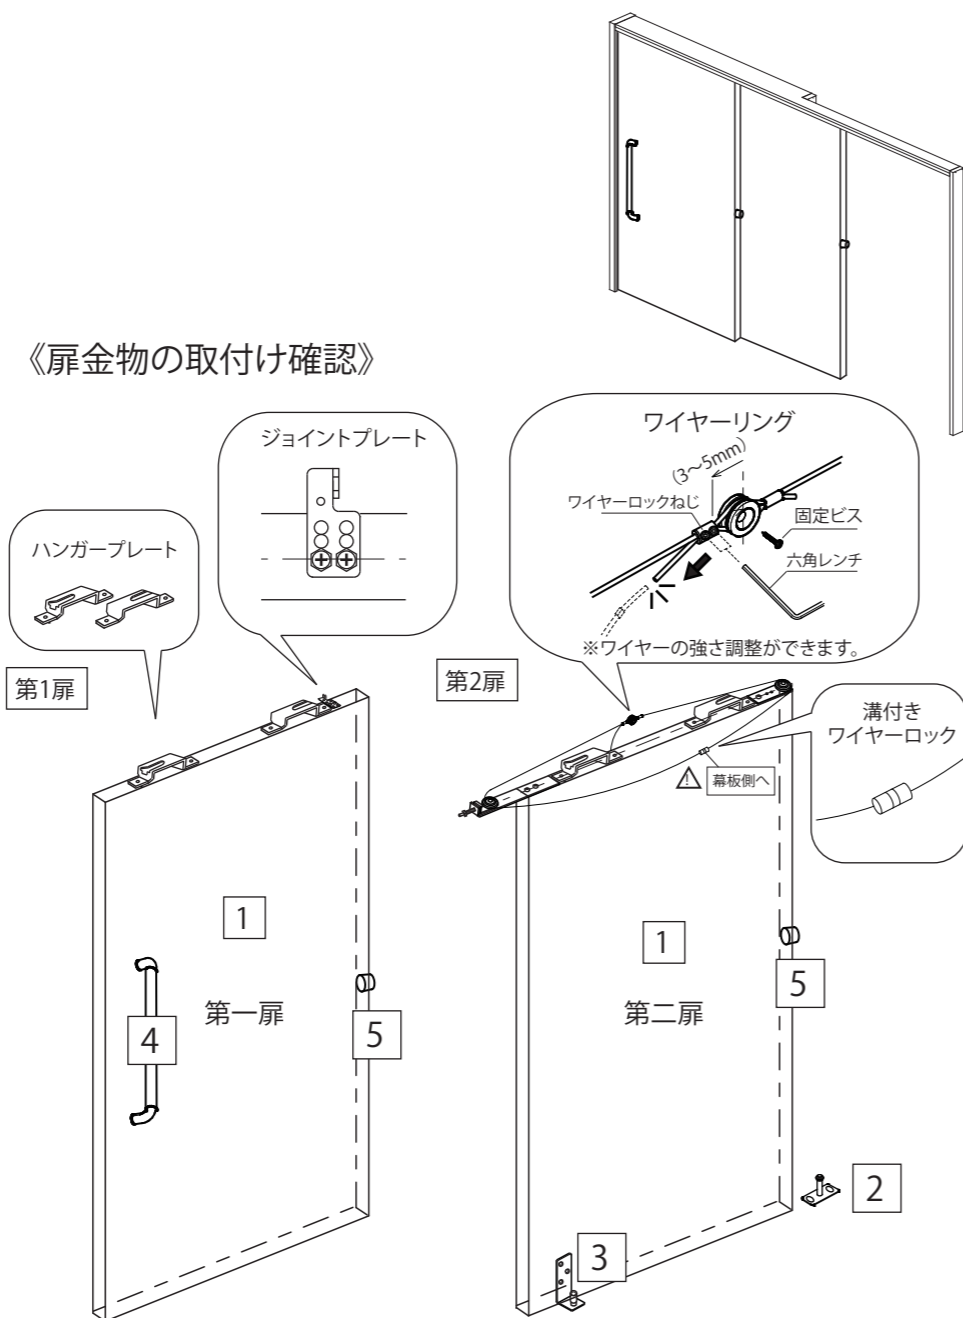

納まり図

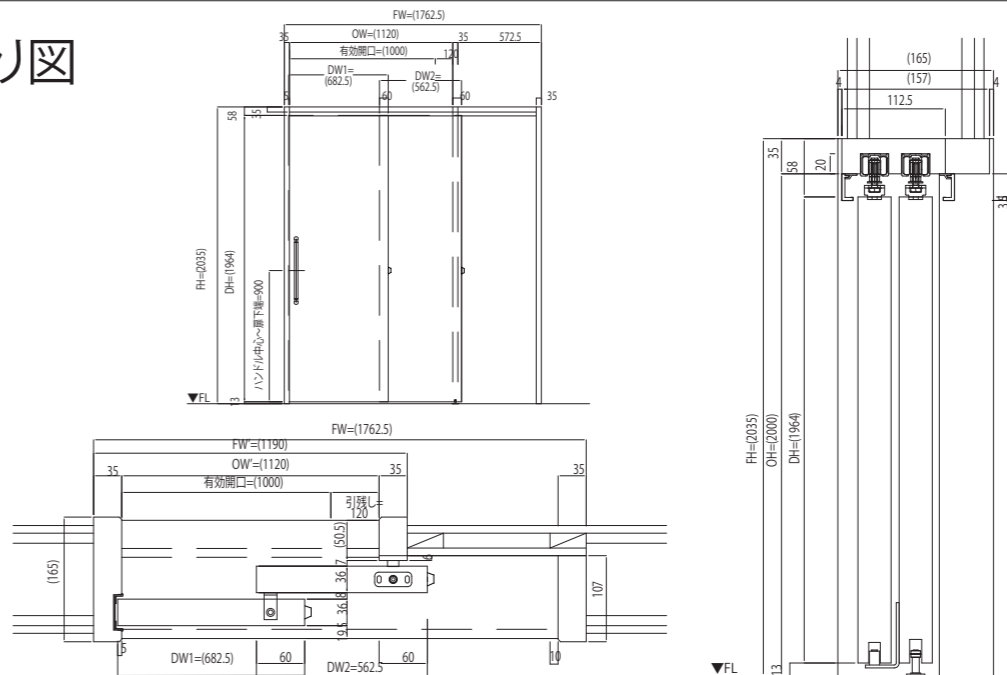

取付け手順

1. 振れ止めガイドの取付け 付属のビスで、振れ止めガイドを取り付ける。
2. 第二扉の吊込み 吊車をハンガープレートに差し込み、ボルトを固定する。
3. L型ガイドローラーの取付け 第二扉にL型ガイドローラーを取り付ける。
4. 第一扉の吊込み 吊車をハンガープレートに差し込み、ボルトを固定する。
5. ワイヤーリングの取付け ワイヤーリングを方立枠に固定する。
6. ワイヤーの接続 溝付きワイヤーロックをジョイントプレートにはめこむ。
7. 部品の取付け ハンドル引手・ハンガーカバーの取付け。

施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆全ての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタつきがないか確認してください。
- ◆扉の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

＜お手入れ方法＞

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。

＜使用上のご注意＞



- 扉の近くでストーブなどのご使用はお避けください。（扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります。）
- 扉や枠の清掃には、シンナーなどの薬品を使わないでください。

1. 振れ止めガイドの取付け

2



- ① 振れ止めガイドを取り付けます。
付属のビスをご使用ください。

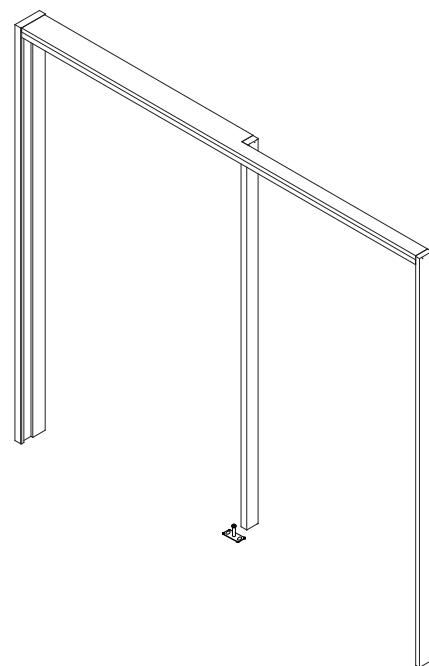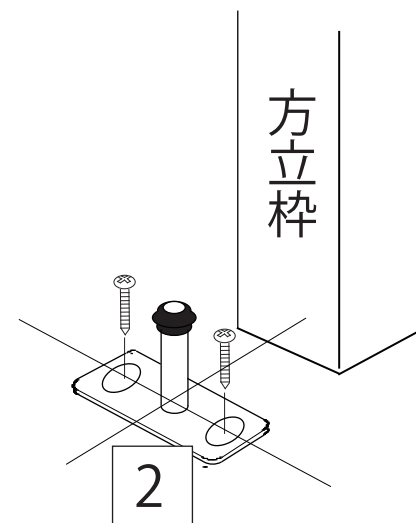

2. 第二扉の吊込み


1




5



- ① 振れ止めガイドに下端を合わせる
- ② ハンガープレートに吊車を挿入する
- ③ ボルトを締めて固定する

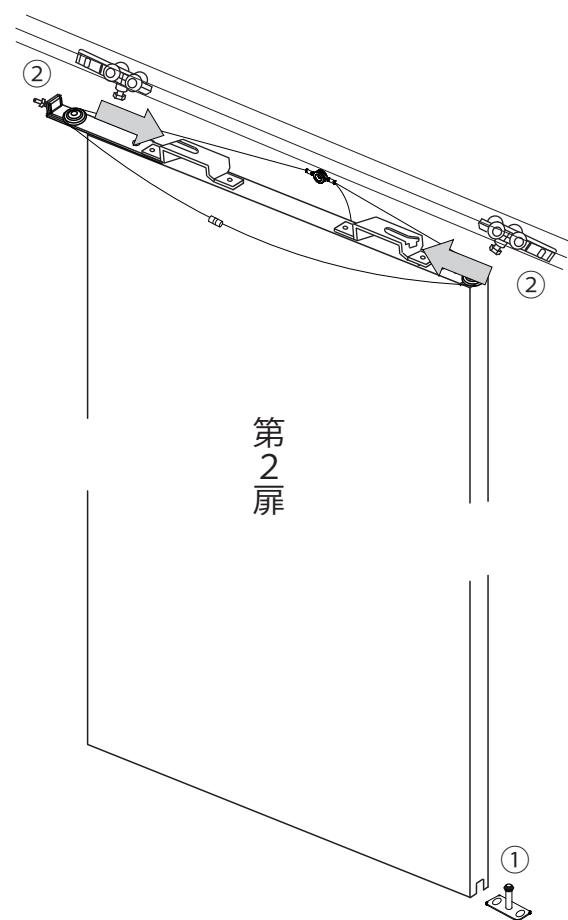

第2扉

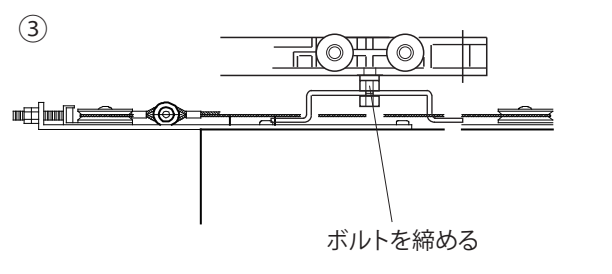

3. L型ガイドローラーの取付け


3



1




- ① 第2扉吊込み後、L型ガイドローラーを取り付けます。

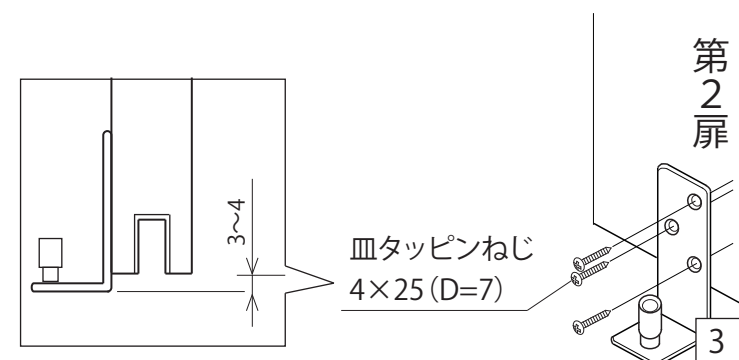

第2扉

第2扉

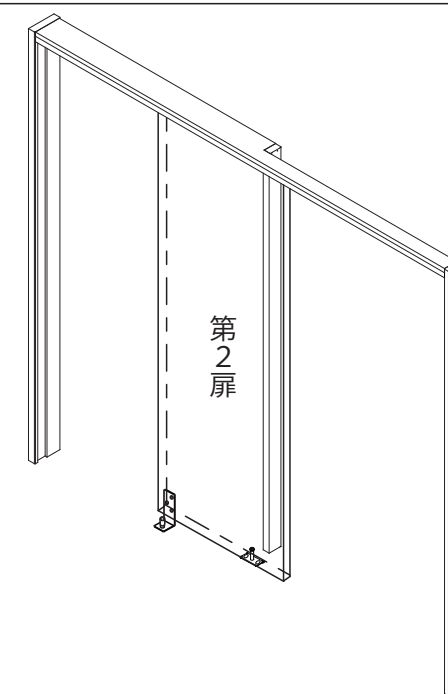

4. 第一扉の吊込み


1



5




- ① L型ガイドローラーに下端を合わせる
- ② ハンガープレートに吊車を挿入する
- ③ ボルトを締めて固定する

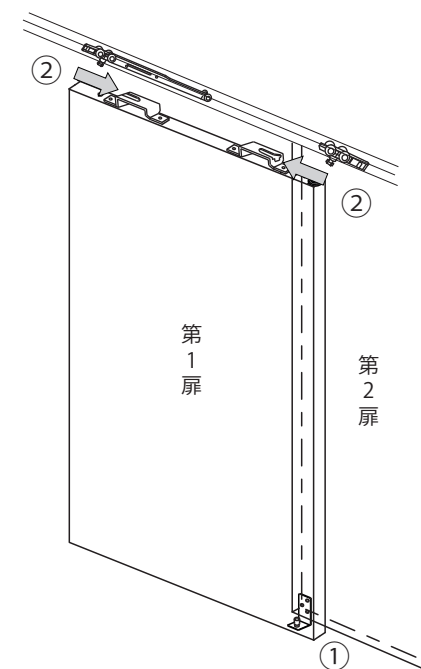


第1扉

第2扉

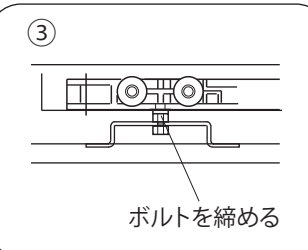

注意 レールとローラーの芯を合わせてください。

高さ調整

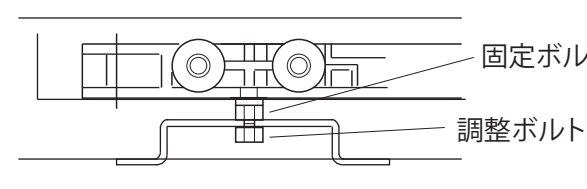

注意 高さ調整後、必ず固定ボルトをしっかりと締めてください。扉の落下に繋がります。

左に回すと扉が下がります。
右に回すと扉が上がります。



第1扉


第2扉

基準13m/m
最低5m/m以上

▽FL


5. ワイヤリングの取付け

①第2扉のワイヤリングを、方立枠の中心に取り付けてください。

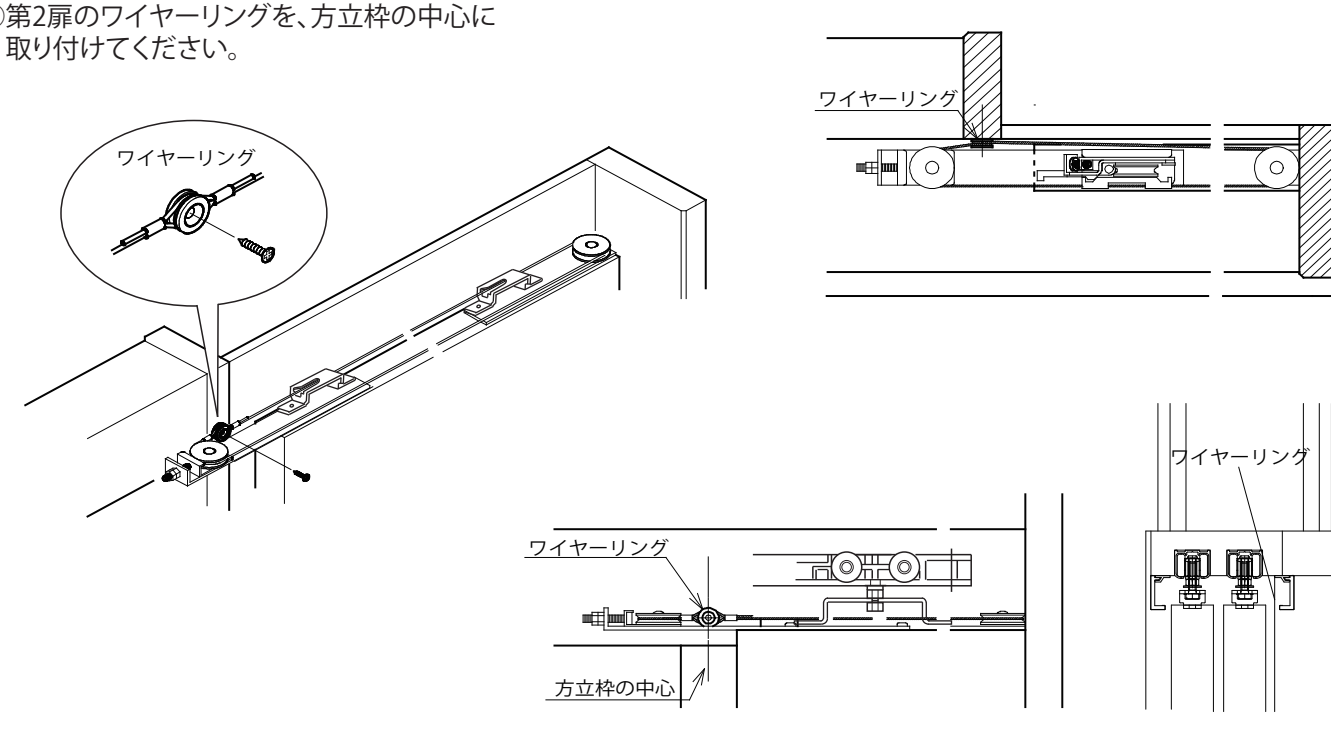


6. ワイヤーの接続

①溝付ワイヤーロックの溝部をジョイントプレートの切り欠きの奥まではめ込みます（パチンと音がするまで）。

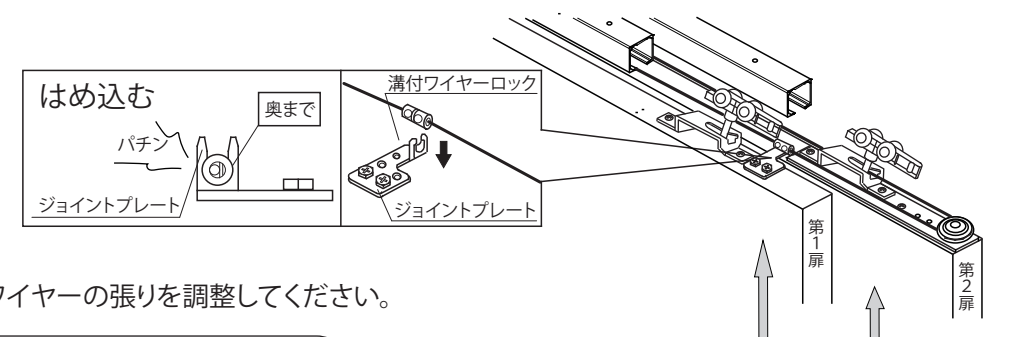


②必要に応じて調整ナットでワイヤーの張りを調整してください。

※扉を引き込み、戸尻を当てた状態で行ってください。ワイヤーの張りは10mm広がる程度です。

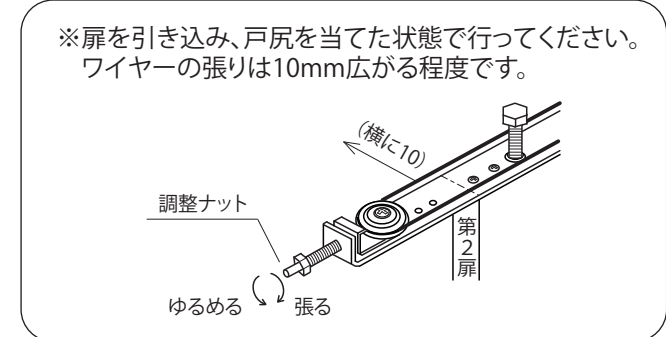


③溝付ワイヤーロックのねじを六角レンチで強く締めます。

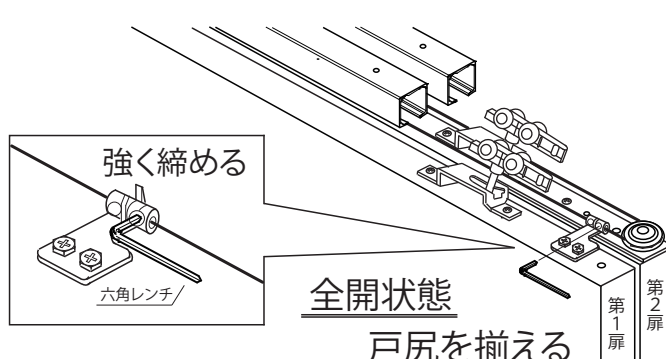

7. 部品の取付け

ハンドル引手の取付け

注意 引手取付ビスの長さは、扉の厚さによって異なります。

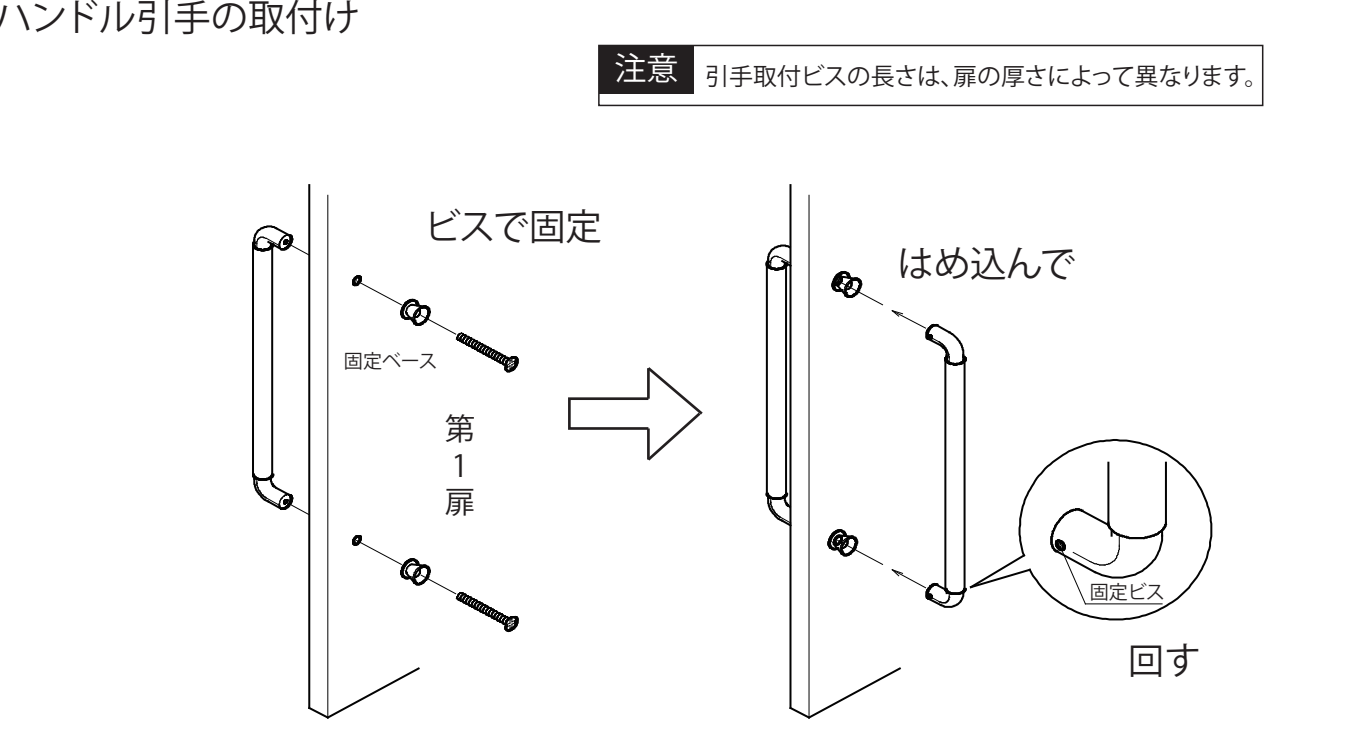

※鎌錠などを取り付ける場合は、各部品に添付されている説明書をご覧ください。

ハンガーカバーの取付け

