











ハートフル 2連引込インセット(自閉式) ≪枠施工用≫


このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

⚠ 施工にあたってのご注意


- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1m以上離して作業してください。

枠 梱 包		
番号	縦枠	数量
1	 (カバー付)	1
2		1
3		1
4		1
5		長：1 短：1
6		1
7		3
8		1
9		長：1 短：1

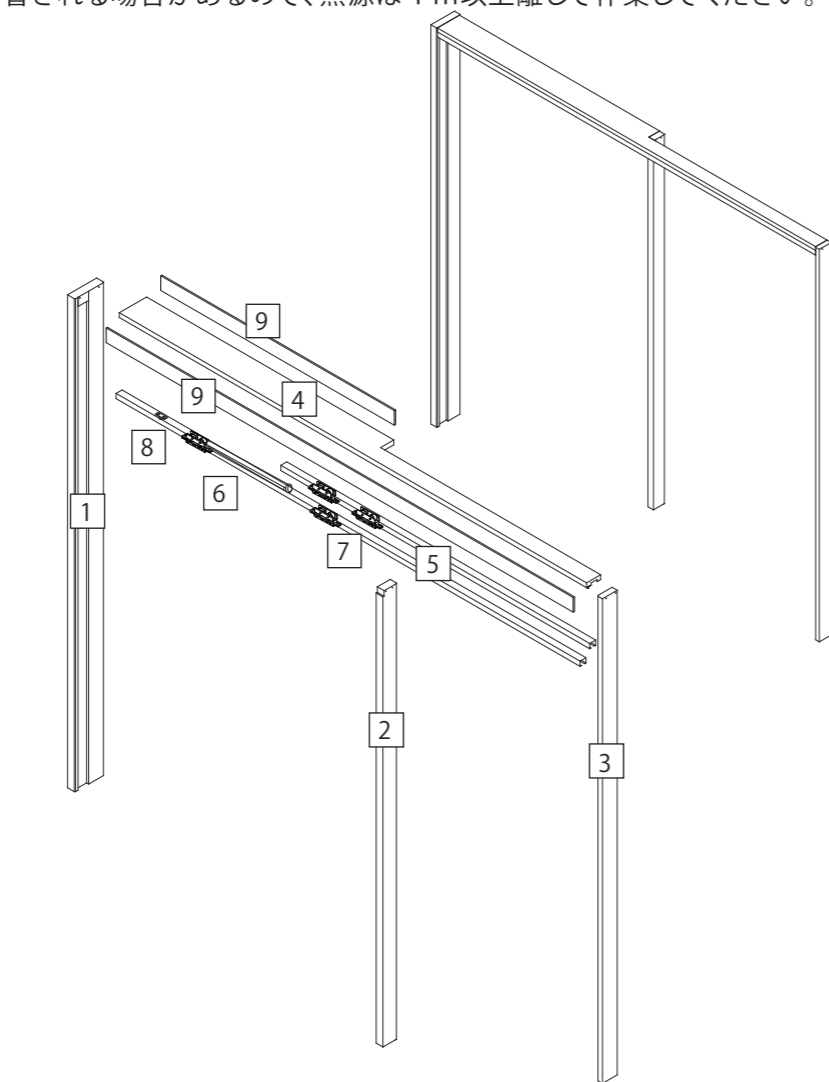

部 品 梱 包				
番号	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	
枠組・躯体取付ビス	レール取付ビス	幕板固定ビス	ゼンマイ装置	戸当キャッチ
 皿木ねじ 4.2×62	 皿ドリルねじ 4×50	 ※キャップ付 皿小ねじ 4×16	 ※ビス付	 ※ビス付

納まり図

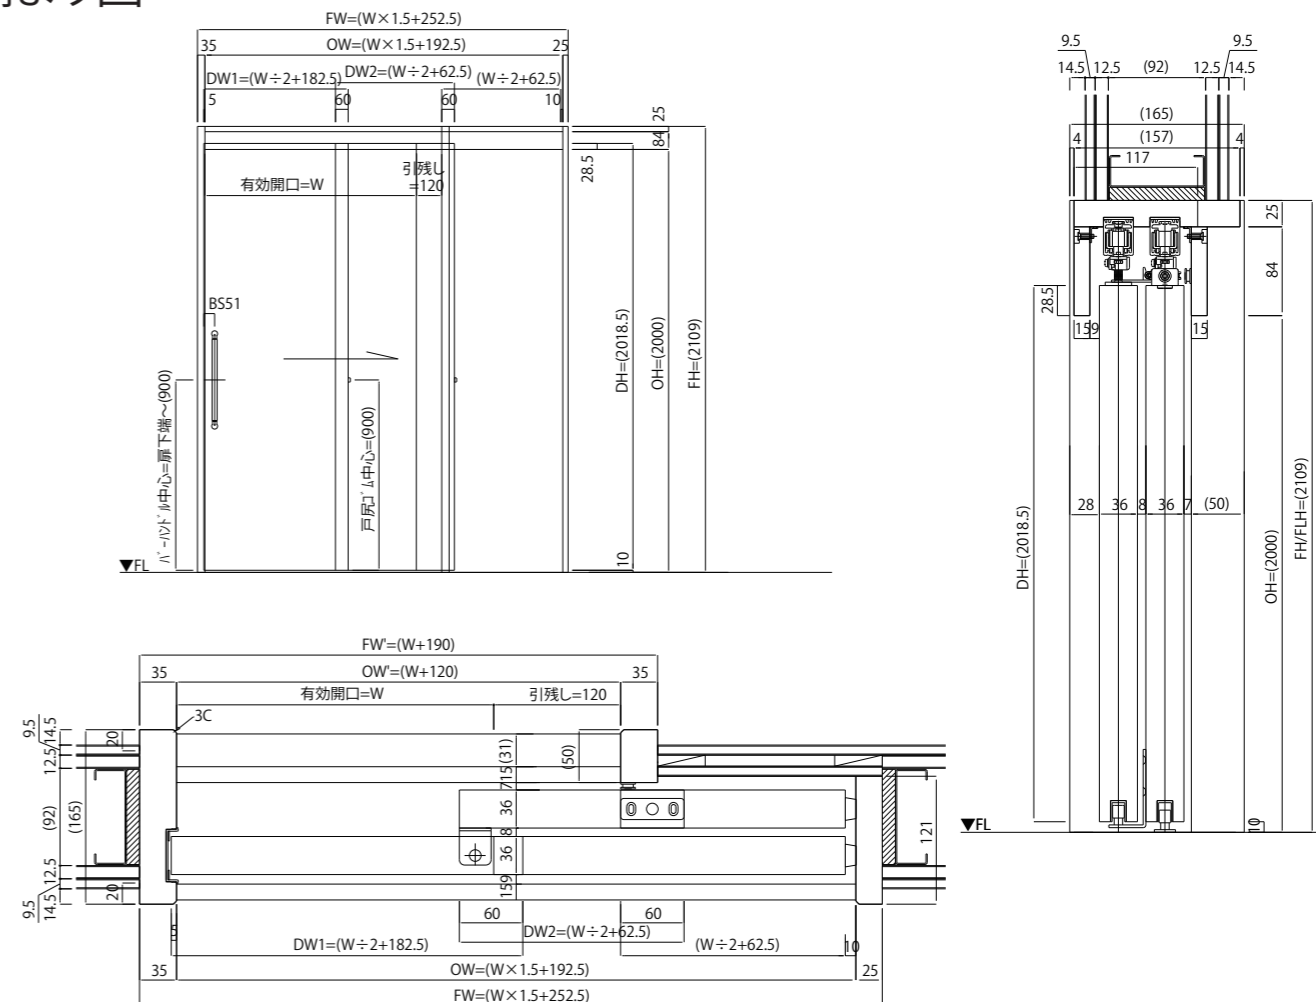

取付け手順

1. 枠の組立て・取付け 三方枠の組立て⇒躯体へ取付け
2. 戸車・上レールの取付け 戸車をレールに挿入し、上枠へレールを取り付ける。 ※挿入向きに注意
3. 幕板の取付け ※扉の吊込みまで紛失しないこと。

施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆全ての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタつきがないか確認してください。
- ◆扉の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

＜お手入れ方法＞

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・バテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。


＜使用上のご注意＞

- 扉の近くでストーブなどのご使用はお避けください。(扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります。)
- 扉や枠の清掃には、シンナーなどの薬品を使わないでください。


1. 枠の組立て／取付け




三方枠の組立て

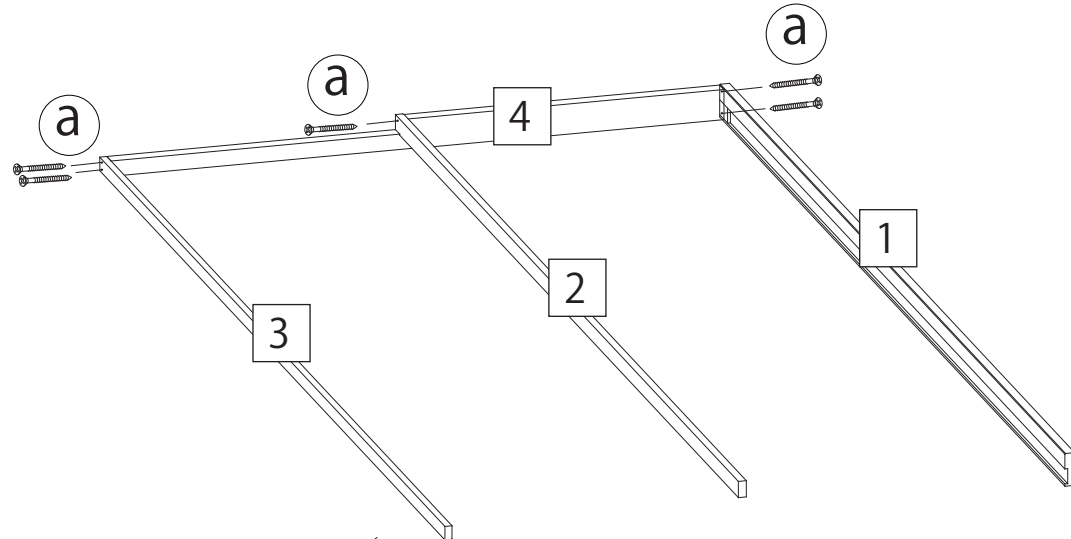

躯体へ取付け

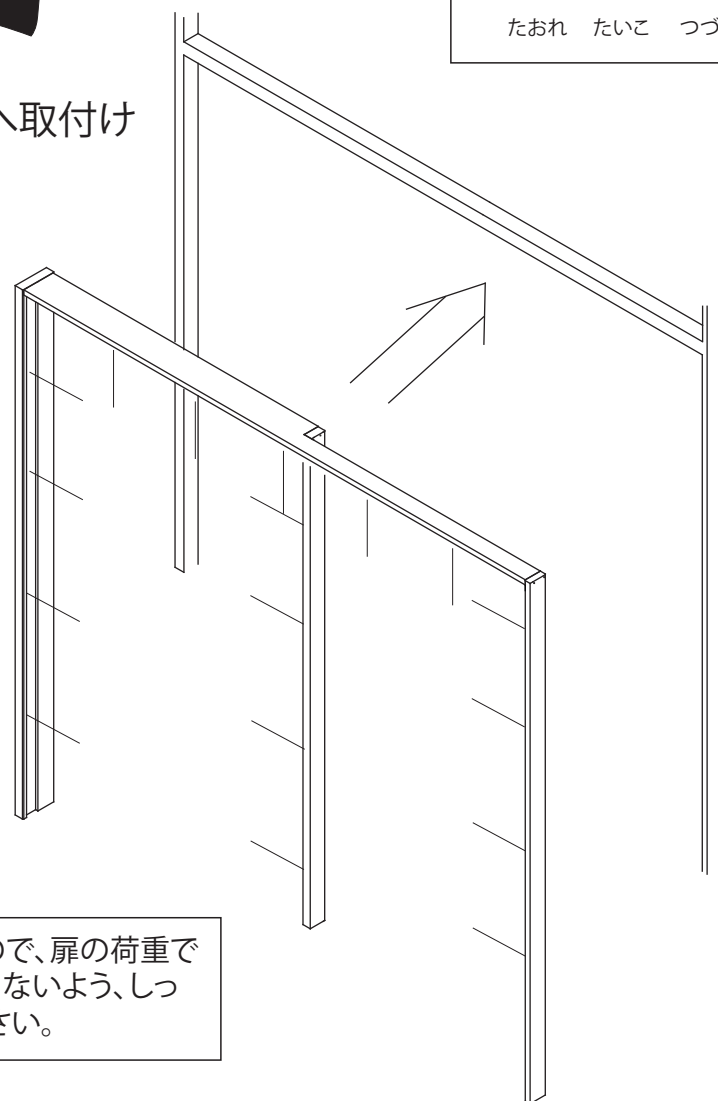

注意 製品の性質上、水平・垂直が保たれていないと扉の作動に不具合が発生します。必ず水平・垂直になるように取り付けてください。

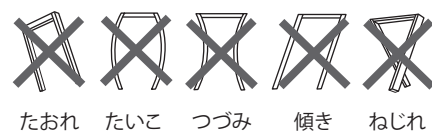


注意 本品は上吊式なので、扉の荷重で上枠が垂れ下がらないよう、しっかり固定してください。

2. 戸車・上レールの取付け



戸車の挿入

注意 戸車のねじが幕板側へ来るように組み入れてください。

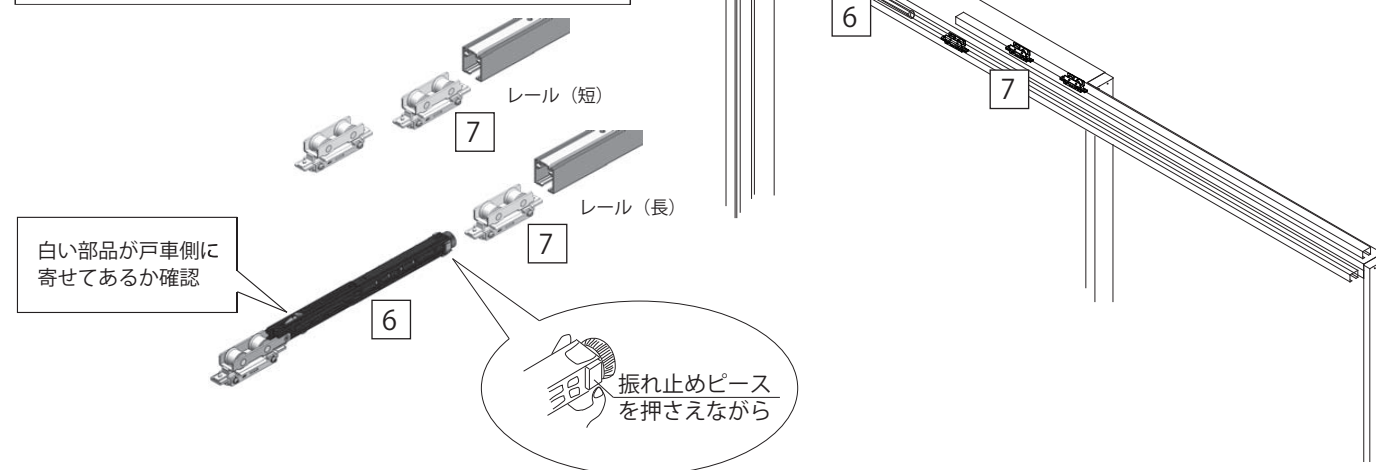

引寄せピースの挿入


注意 引寄せピースの向きにご確認ください。取付け前に位置をご確認ください。

引寄せピース



レール・引寄せピースの取付け

- ① 引寄せピースを取付け位置に合わせます。
- ② レールを取り付けます。
- ③ レールに引寄せピースを取り付けます。

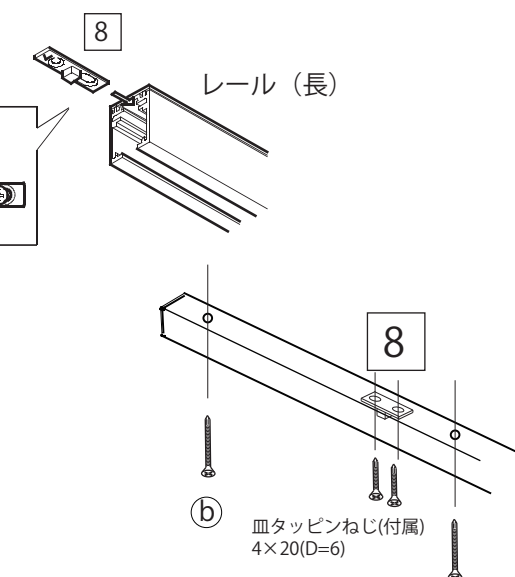

3. 幕板の取付け



注意 幕板は扉の吊込み、機能部品の取付け完了後に取り付けてください。扉の施工方法については扉施工用の説明書をご覧ください。

- ① 幕板を上枠のL金具に対しビス留めしてください。

