


ハートフル
2連引込ポケット（手動式／自閉式）
《扉施工用》

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。


⚠ 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1m以上離して作業してください。

部 品 梱 包		
番号	ブルーザー付戸車	数量
1		1
2	戸車 	2
3	レールジョイント 	1
4	引寄せピース 	1
5	リング台座 	1
6	スプリングキャッチ受け 	1
7	ガイドローラー 	2
8	スプリングキャッチ 	1

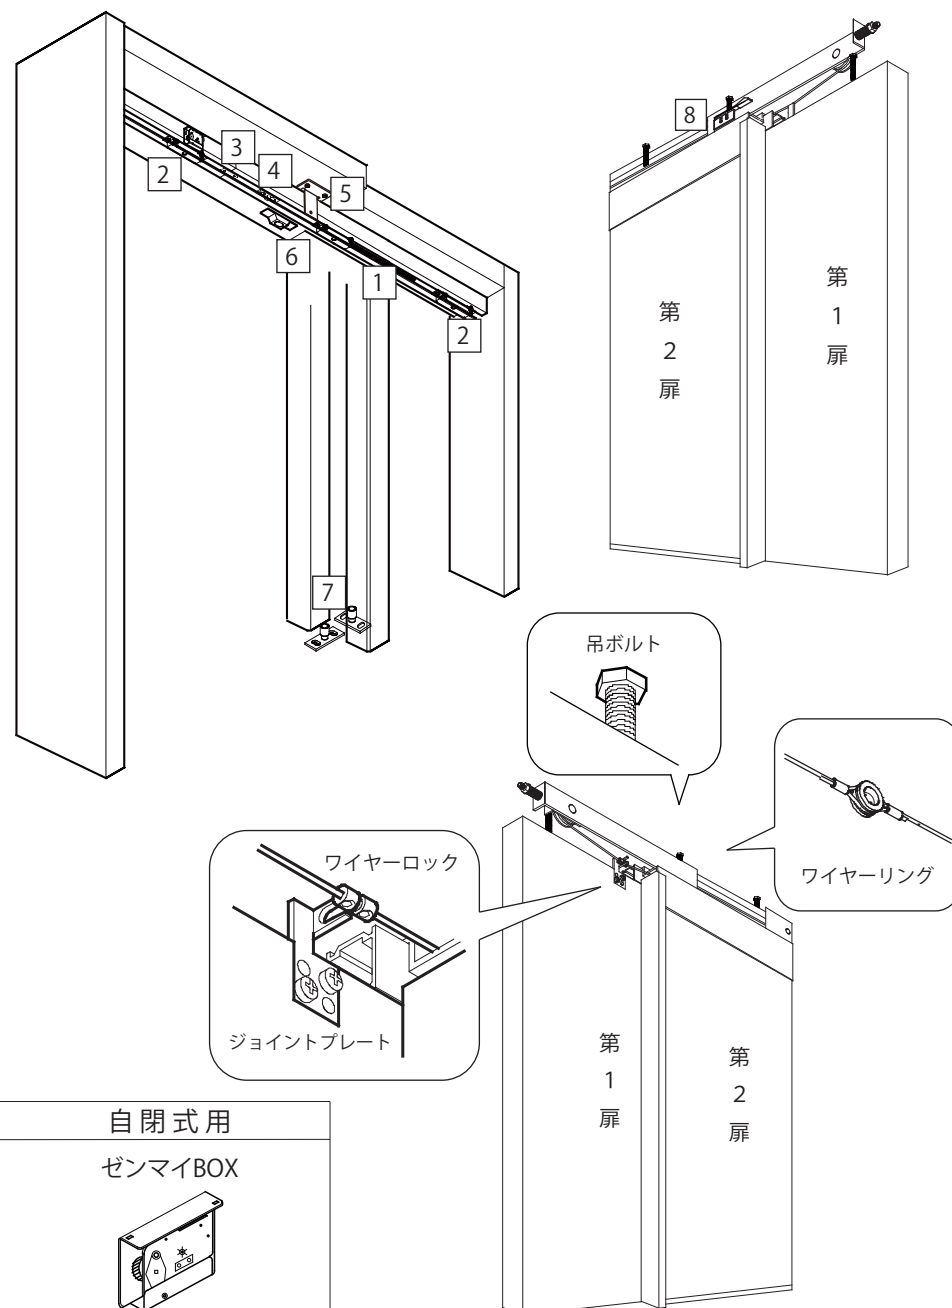

納まり図

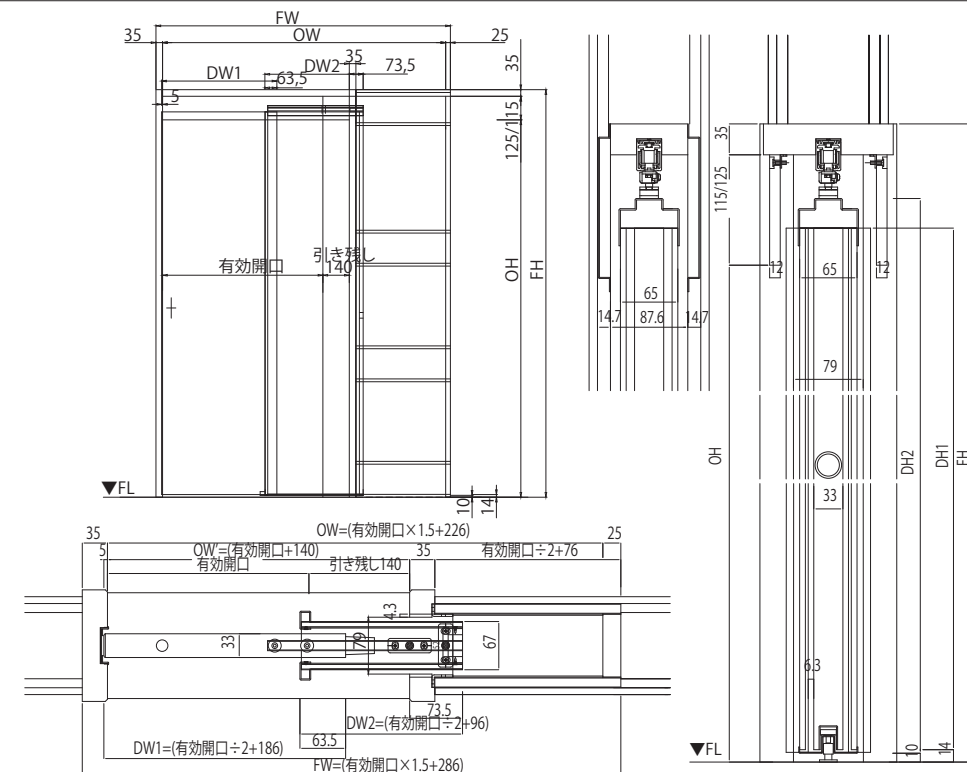

取付け手順

-
- ```
graph TD; S1[1. 上レールの取付け] --> S2[2. 部品の取付け]; S2 --> S3[3. 扉の取付け]; S3 --> S4[4. ワイヤー連動装置の取付け]; S4 --> S5[5. 本固定]; S5 --> S6[6. 幕板の取付け];
```
1. 上レールの取付け レールジョイントの固定。引寄せピースの仮固定。上レールの取付け。
2. 部品の取付け リング台座・スプリングキャッチ受けの固定。ガイドローラーの取付け。
3. 扉の取付け 吊ボルトを戸車に引っ掛け、扉を吊り込む。
4. ワイヤー連動装置の取付け ワイヤーロック、ワイヤーリングの取り付け。
5. 本固定 引き寄せピース、ワイヤーロックの本固定。
- 開放装置、ゼンマイBOXの取り付け
6. 幕板の取付け 幕板の取り付け。

## 施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆全ての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタつきがないか確認してください。
- ◆扉の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

**＜お手入れ方法＞**

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。

### ＜使用上のご注意＞


- 扉の近くでストーブなどのご使用は避けください。  
(扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります。)

## 1.上レールの取付け



### 戸車の挿入

**注意** 戸車のねじが幕板側へ来るように組み入れてください。

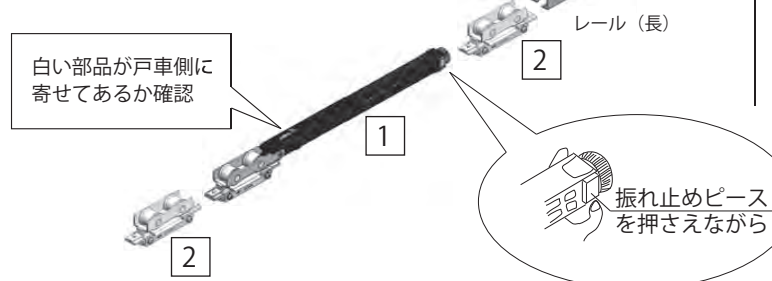


レール (長)

レール (短)


レール取付ビス

### レールジョイント・引寄せピースの挿入

**注意** 引寄せピースの向きにご注意ください。  
引寄せピースのビス留めは後で行います。

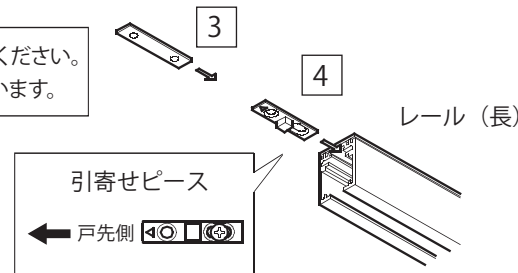

**注意** 端から20mmに穴のある方がレールジョイント側です。

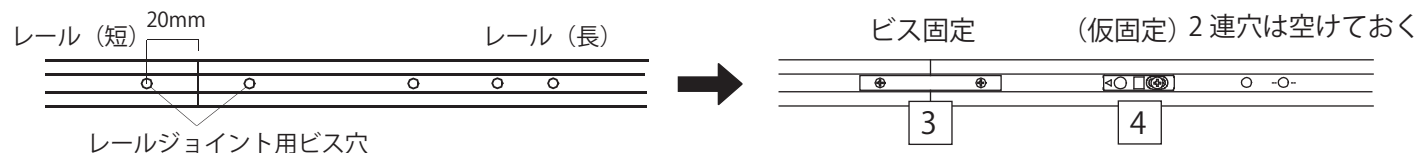

**注意** 段差が出来ないようにご注意ください。

### レールの取付け


残りのレール穴をビス留めしてください。

## 2.部品の取付け




①リング台座を上枠のリード穴にビス留めしてください。


②スプリングキャッチ受けを上枠のリード穴にビス留めしてください。

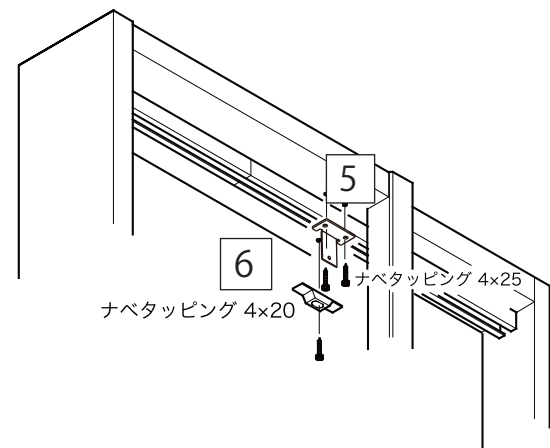


③ガイドローラーを床にビス留めしてください。

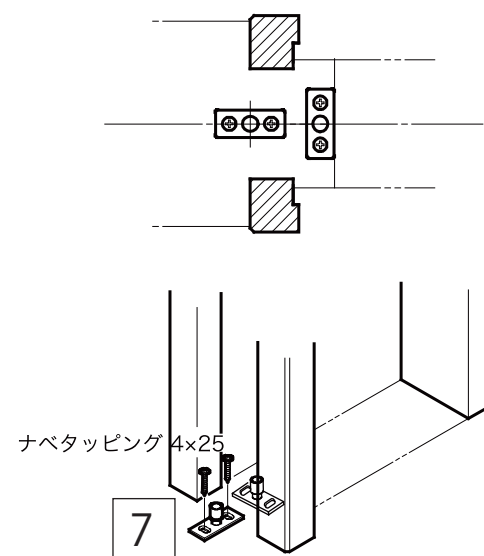

## 3.扉の取付け

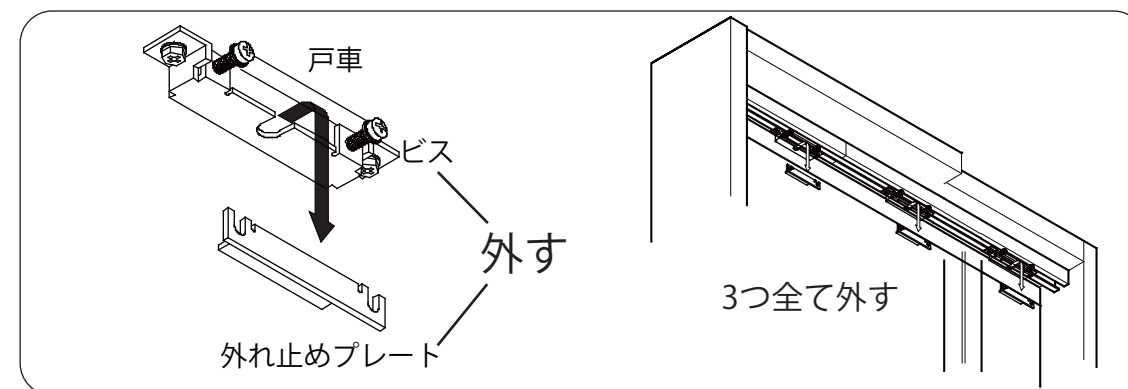


3つ全て外す

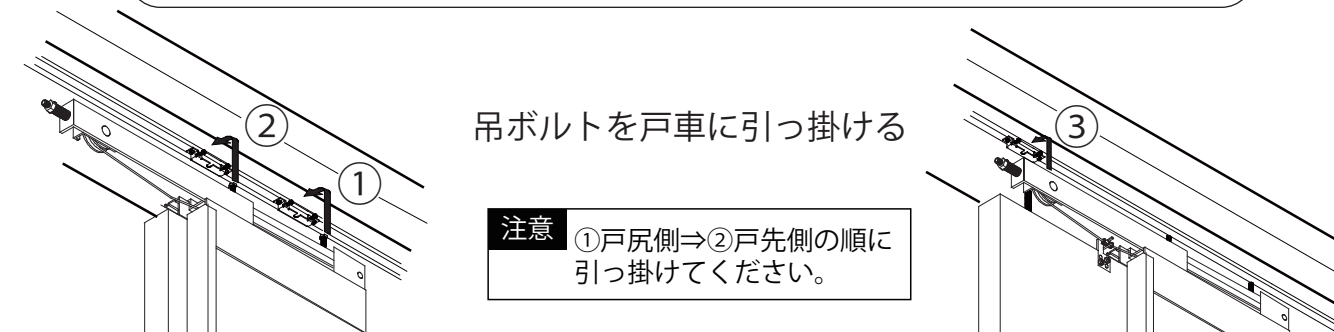

吊ボルトを戸車に引っ掛ける

**注意** ①戸尻側⇒②戸先側の順に引っ掛けてください。

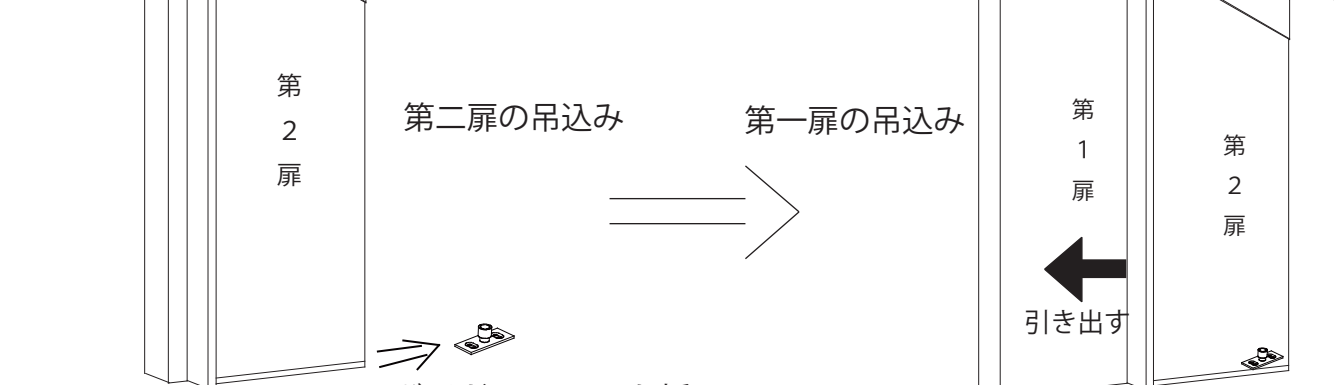



第二扉の吊込み

第一扉の吊込み

ガイドローラーを挿入


第二扉高さ調整

第一扉高さ調整

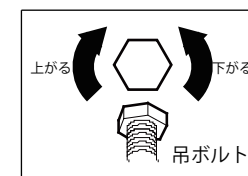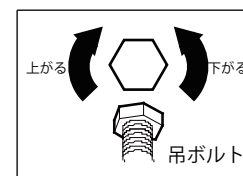

**注意** 下部隙間...10mm 方立枠との平行



**注意** 下部隙間...14mm 縦枠との平行  
第二扉内部で、扉下部が摺らないようにしてください。

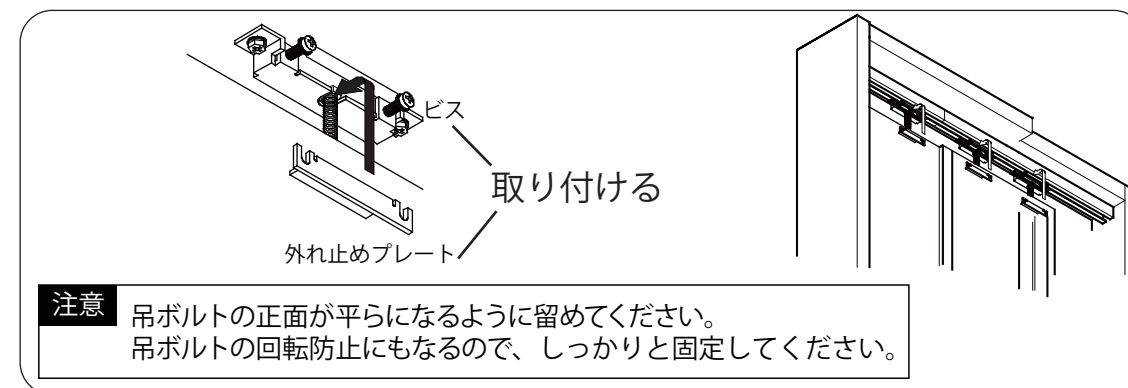

**注意** 吊ボルトの正面が平らになるように留めてください。  
吊ボルトの回転防止にもなるので、しっかりと固定してください。



## 4.ワイヤー連動装置の取付け

①ワイヤーを通してあるワイヤーロックを、第一扉の戸尻側上部のジョイントプレートにはめ込んでください。

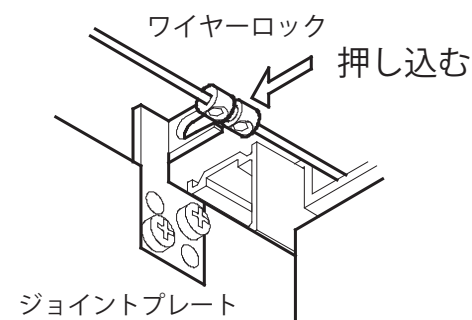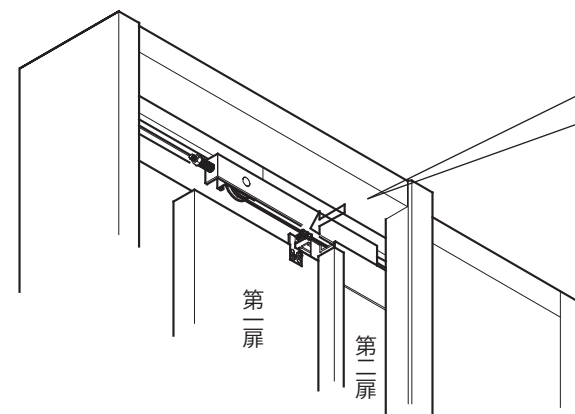


**注意** ワイヤーロックは固定せずに、スライドする状態にしてください。

②ワイヤーリングをリング台座にビス留めしてください。

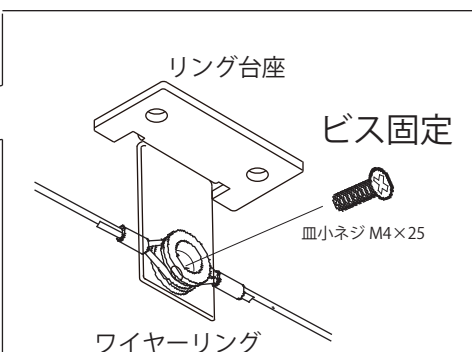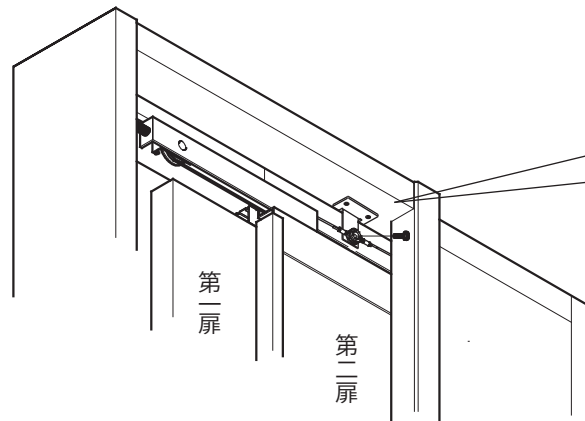


## 5.本固定

①レールに仮留めした引寄せピースを、定位置の2連穴に付け直してください。

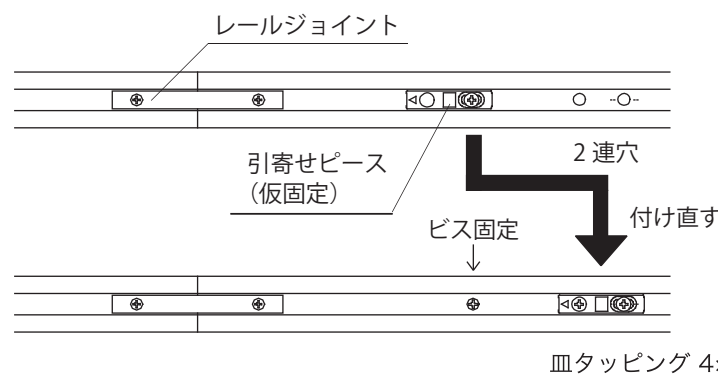


**注意** この作業で、ソフトクローズ機能が正常な位置で作動します。

②ワイヤーロックのネジを、六角レンチで強く締めてください。

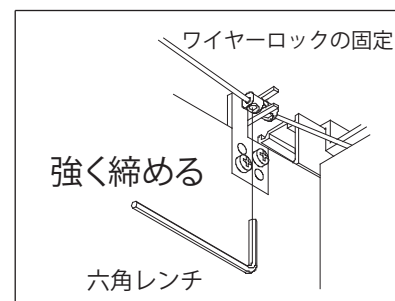

扉は閉め切る  
全閉状態

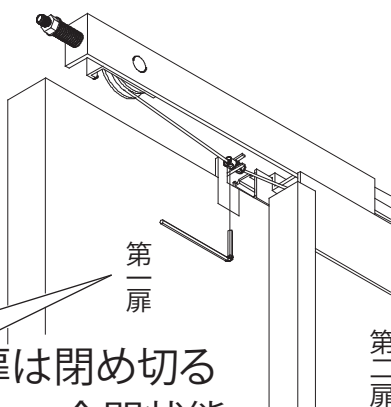


## ＜開放装置の取付け＞ ※使用しない場合があります

8



①スプリングキャッチを第二扉の上部にビス留めしてください。

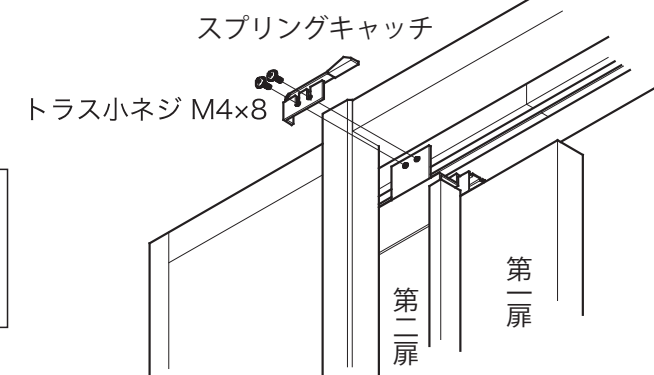



**注意** 掛け具合の強さは、スプリングキャッチの上下移動で調整してください。  
引き残しの調整は、スプリングキャッチ受けをずらして調整してください。

## ＜ゼンマイBOX取付け＞ ※自閉式の場合のみ

①ゼンマイBOXを上枠に取り付けます。

②扉を閉めた状態で、連動ローラーの先と干渉しないことを確認してください。

③ワイヤーを連動ローラーのねじに引っ掛けて固定してください。

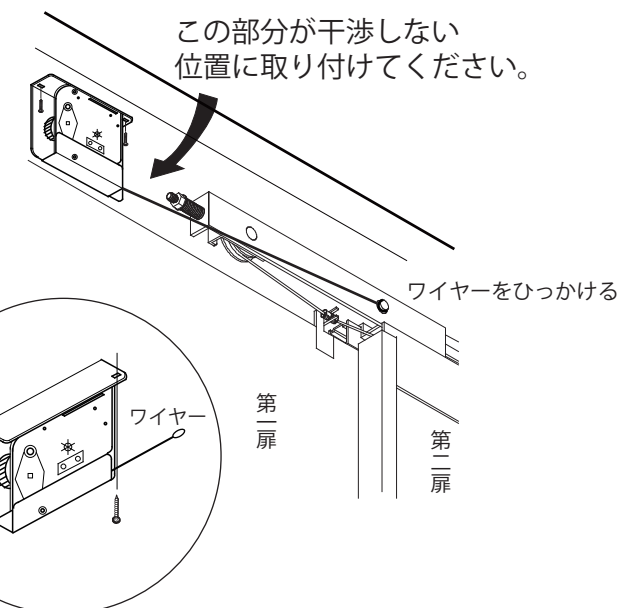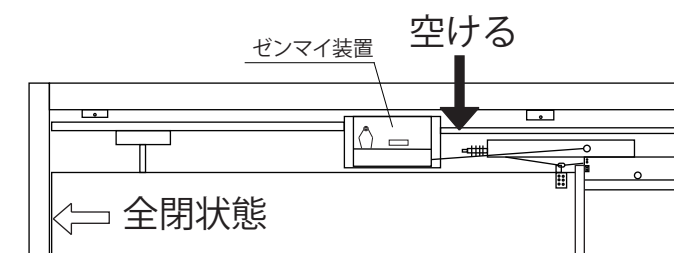

## 6.幕板の取付け

①幕板を上枠のL金具にビス留めしてください。

②幕板にビスキャップを取り付けてください。

