

ABE KOGYO

施工説明書

施工業者様用

ハートフル

片開ドア











《枠施工用》

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

!


施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付け方をしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1 m以上離して作業してください。


枠 梱 包			
上枠 (1)		縦枠 (1)	
縦枠 (1)		縦用戸当り (丁番側) (1)	 <div>・縦用戸当り (丁番側)</div>
縦用戸当り (レバーハンドル側) (1)	 <div>・縦用戸当り (レバーハンドル側)</div>	上用戸当り (1)	
幅定規 (1)		丁番 (上・下) (2) ※ビス付き	
枠組立てビス (4)	 <div>ダンドリビス (2.5×50mm)</div>	躯体取付ビス (11)	 <div>(4.2×62mm)</div>

納まり図


【姿図】

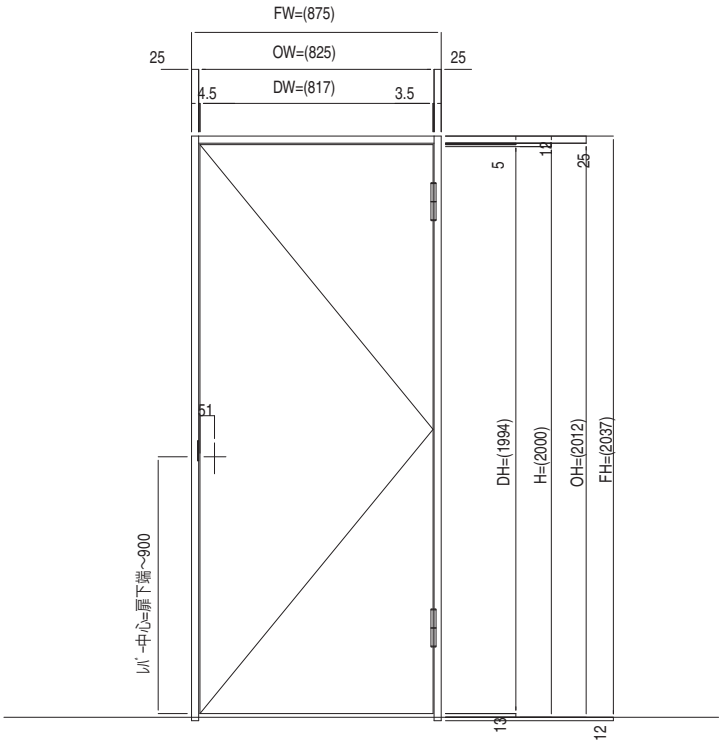

【縦断面図】

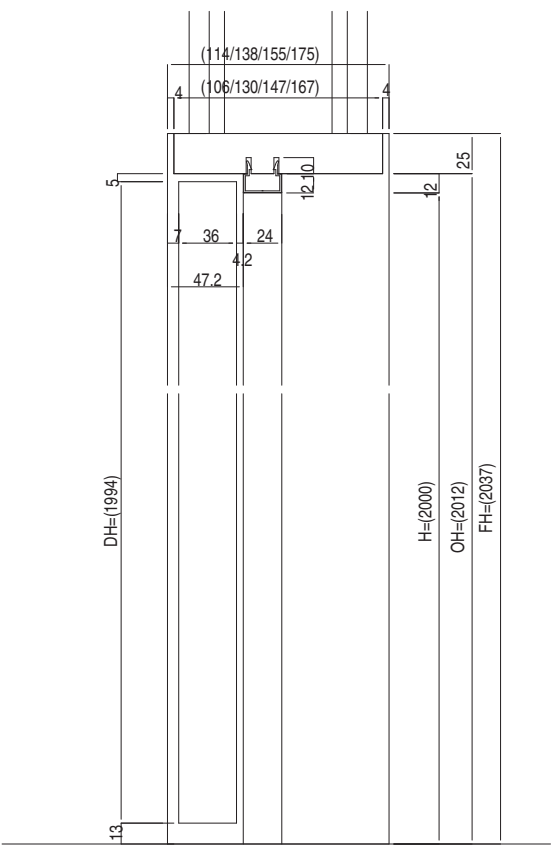



【横断面図】

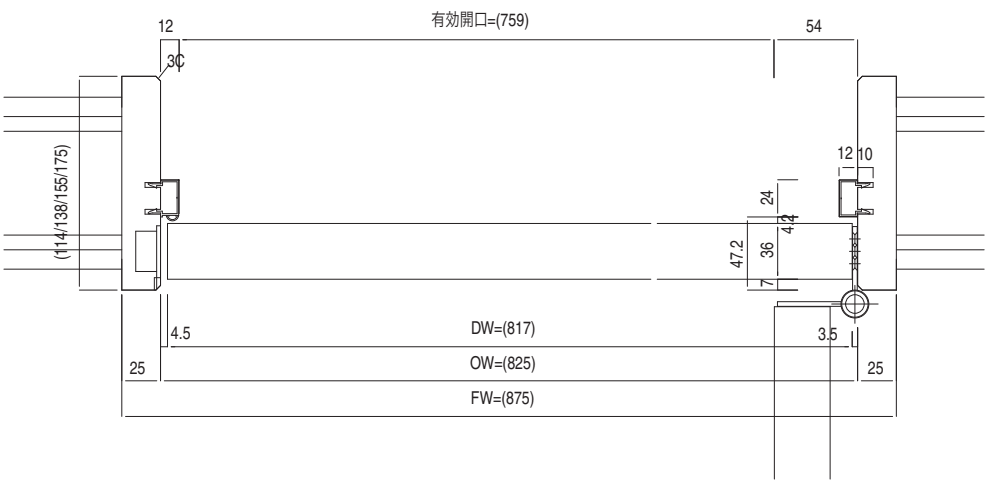



取付け順

1. 枠の組立て・取付け

- ①組立ビスで上枠と縦枠を固定して下さい。
- ②開口部の水平・垂直を確認してください。
- ③躯体取付けビスを使って、枠を取付けてください。
- ④幅定規で内法を確認し、本固定してください。

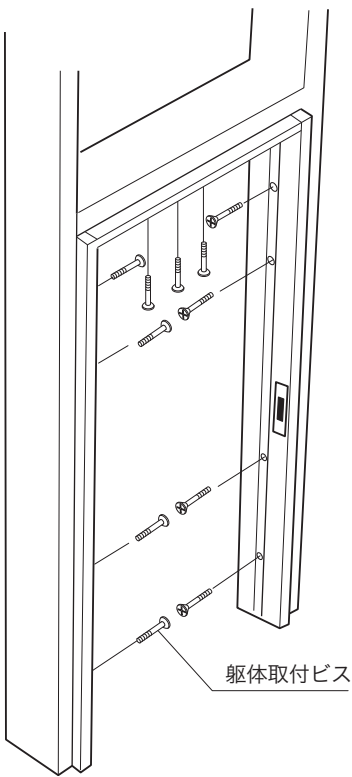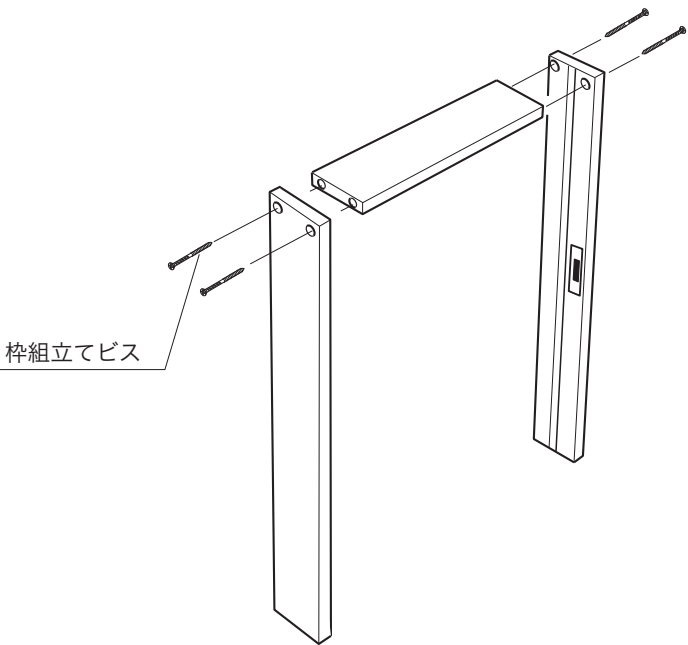


※施工後の枠が下図にならないように水平・垂直および開口寸法の確認をしてください。

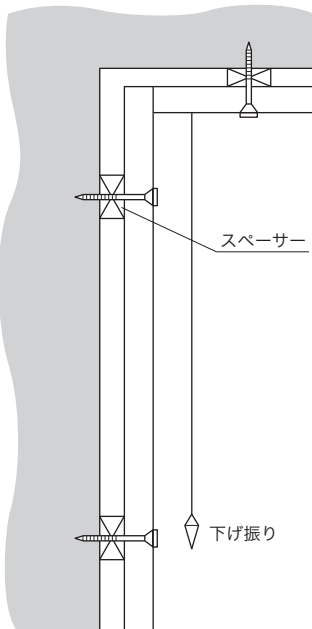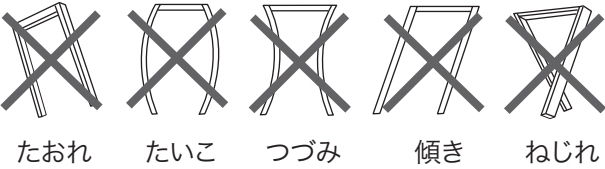

2. 戸当りの取付け

- ①枠の2本の溝に接着剤を入れ、当て木などを添えて打込みます。
- ②初めに、上戸当りを取付けてください。
- ③縦用の長さは、現場合せのうえカットしたのち、取付けてください。
- ④縦用は、図のように丁番側とレバーハンドル側で形が違いますので注意してください。

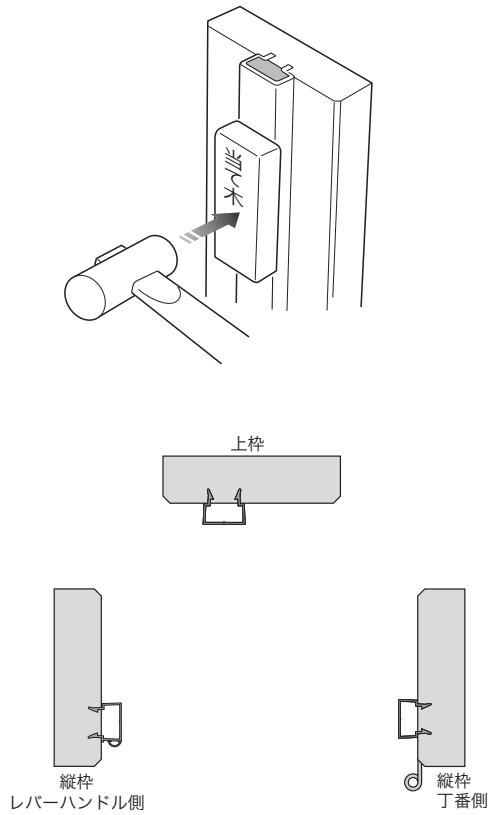

施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆全ての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタつきがないか確認してください。
- ◆扉の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

＜お手入れ方法＞
●お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
●シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
●ペンキ・グリース・油・バテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。

＜使用上のご注意＞
●扉の近くでストーブなどのご使用はお避けください。
（扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります。）
●扉や枠の清掃には、シンナーなどの薬品を使わないでください。