





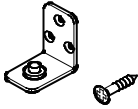
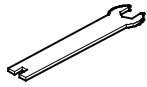


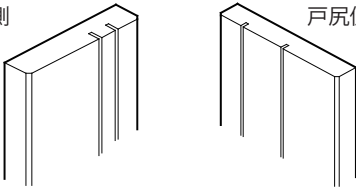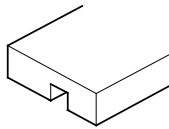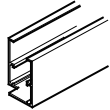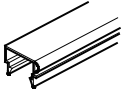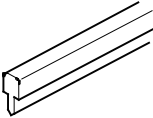


ハートフル  
ローリングドア  
《粹施工用》

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。


⚠ 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1m以上離して作業してください。


枠 組 包							
縦枠	2	上枠		1	上レール	1	
<div>戸先側</div>  <div>戸尻側</div>							
戸当り	1	フィラー定規		2	コ型アーム	1	
							
下部ヒンジ	1	調整スパナ				1	
 <div>皿 3.5×25</div>							
六角レンチ	1	枠組立ビス	4	躯体取付ビス	12	上レール取付ビス	4
		 <div>皿木ねじ 4.2×62</div>		 <div>トラスねじ 4×40</div>			

納まり図


【姿図】

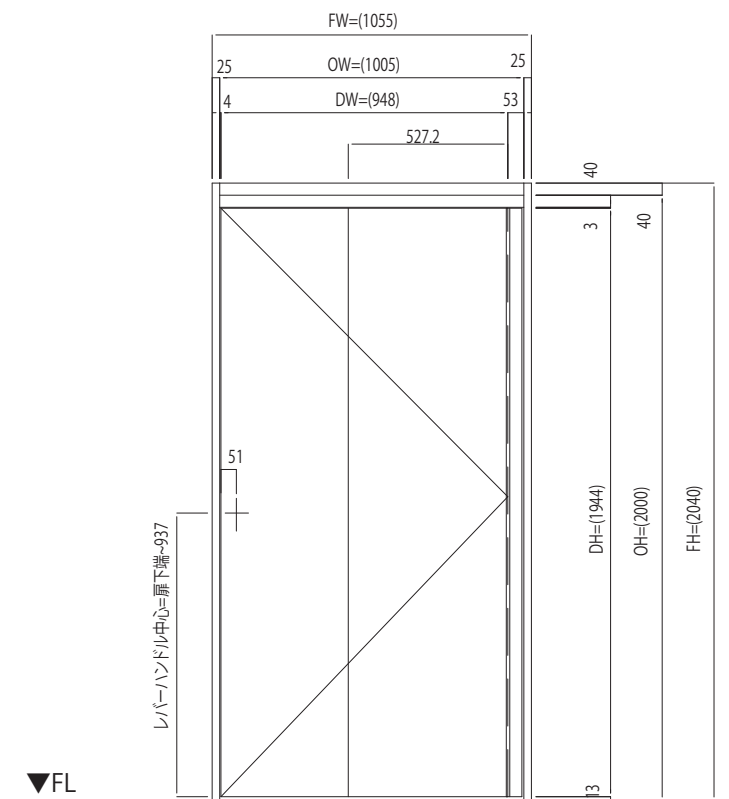

【縦断面図】

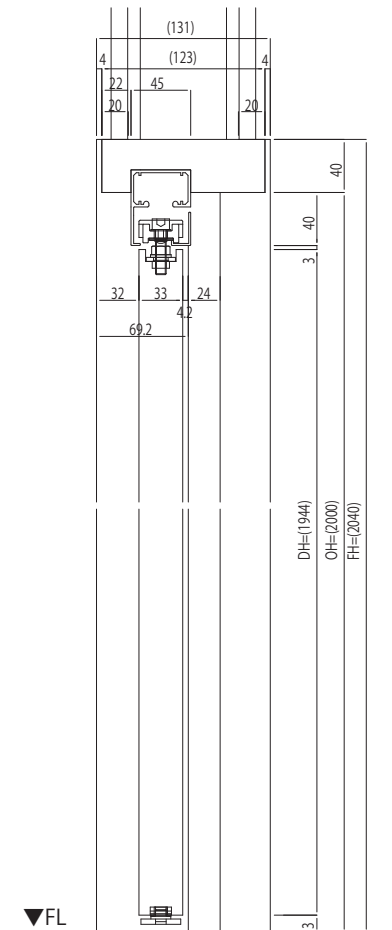

【横断面図】

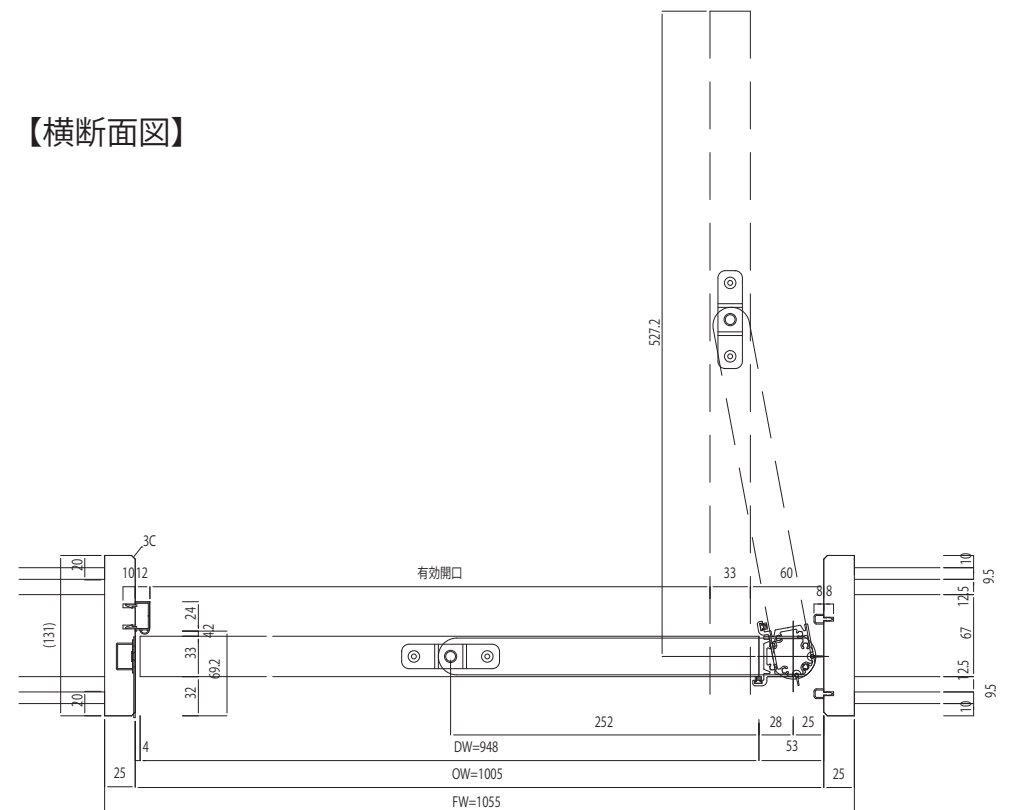

## 1. 枠の組立て・取付け

- ① 枠組立ビスで枠を組み立ててください。  
枠にはビスのリード穴があります。



◆ 枠組立ビス 皿木ねじ 4.2×62

- ② 躯体取付ビスで枠を躯体に固定してください。

◆ 躯体取付ビス 皿木ねじ 4.2×62

**注意** 垂直・水平を必ず確認し、ねじれ・傾き・変形などないよう施工してください。

**注意** 製品の性質上、水平・垂直が保たれていないと扉の作動に不具合が発生します。必ず水平・垂直になるように取り付けてください。

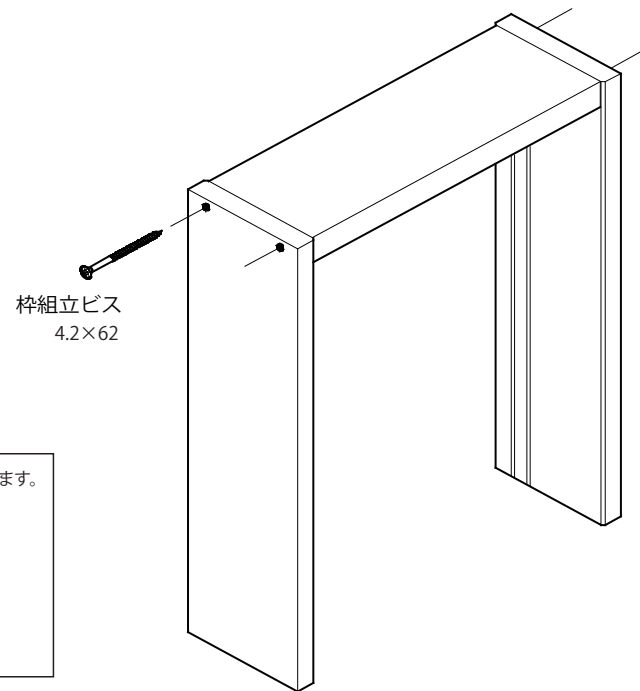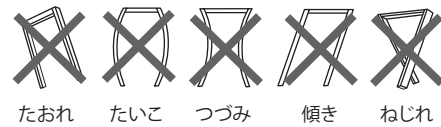




## 《戸当り／フィラー定規の取付け》

- ① 戸先側縦枠に戸当りを打ち込んでください。

- ② 戸尻側縦枠にフィラー定規を打ち込んでください。

**注意** 戸当りの向きに注意してください。

横断面図

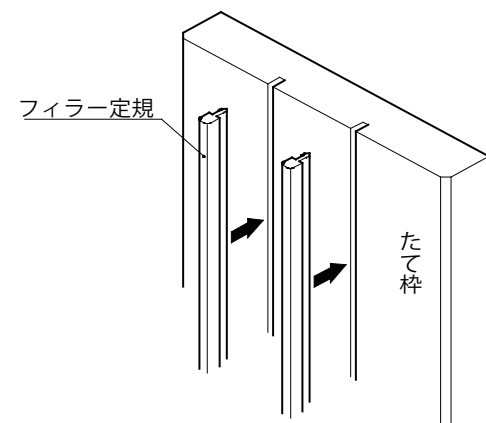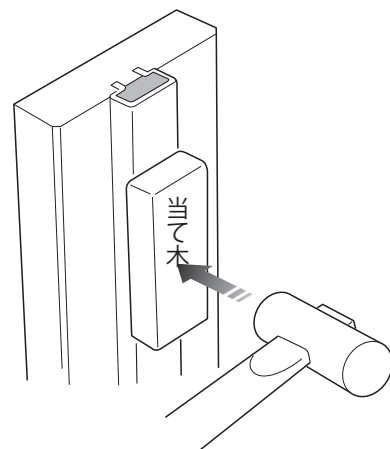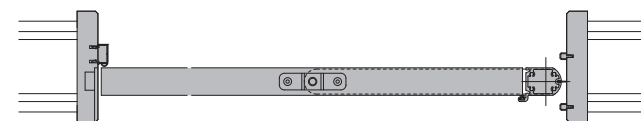


## 2. 部品の取付け

### 《上レール／下部ヒンジの取付け》


- ① 上レールを上枠に付属のビスで取り付けてください。

- ② 下部ヒンジを付属のビスで戸尻側縦枠に取り付けてください。

**注意** 部品の向きに注意してください。

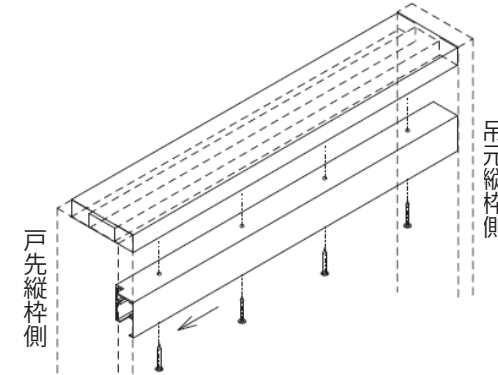

※ 戸先側を縦枠に突き当てて取り付けてください。

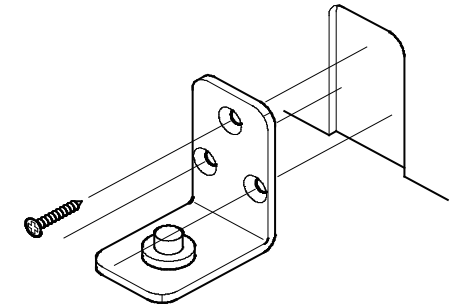


### 《コ型アームの取付け》

- ① 最初に下部ヒンジにコ型のアームを差し込みます。

- ② 次に上部ヒンジのピンを押し上げながら、コ型アームの側面から差し込んでください。

**注意** 上部のピンはコ型アームの側面から差し込んでください。

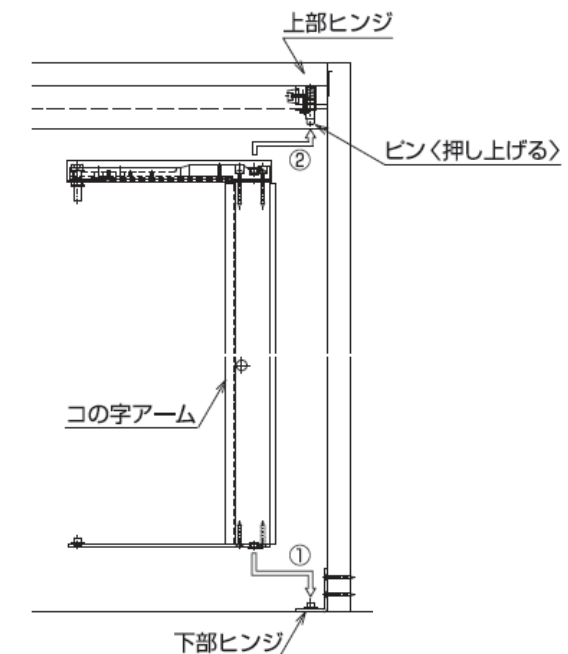

## 施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆ 全ての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆ 取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ ネジのゆるみや枠のガタつきがないか確認してください。
- ◆ 扉の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

### ＜お手入れ方法＞

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。

### ＜使用上のご注意＞

- 扉の近くでストーブなどのご使用はお避けください。（扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります。）
- 扉や枠の清掃には、シンナーなどの薬品を使わないでください。