


ハートフル ローリングドア 《扉施工用》

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。


⚠ 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1 m以上離して作業してください。

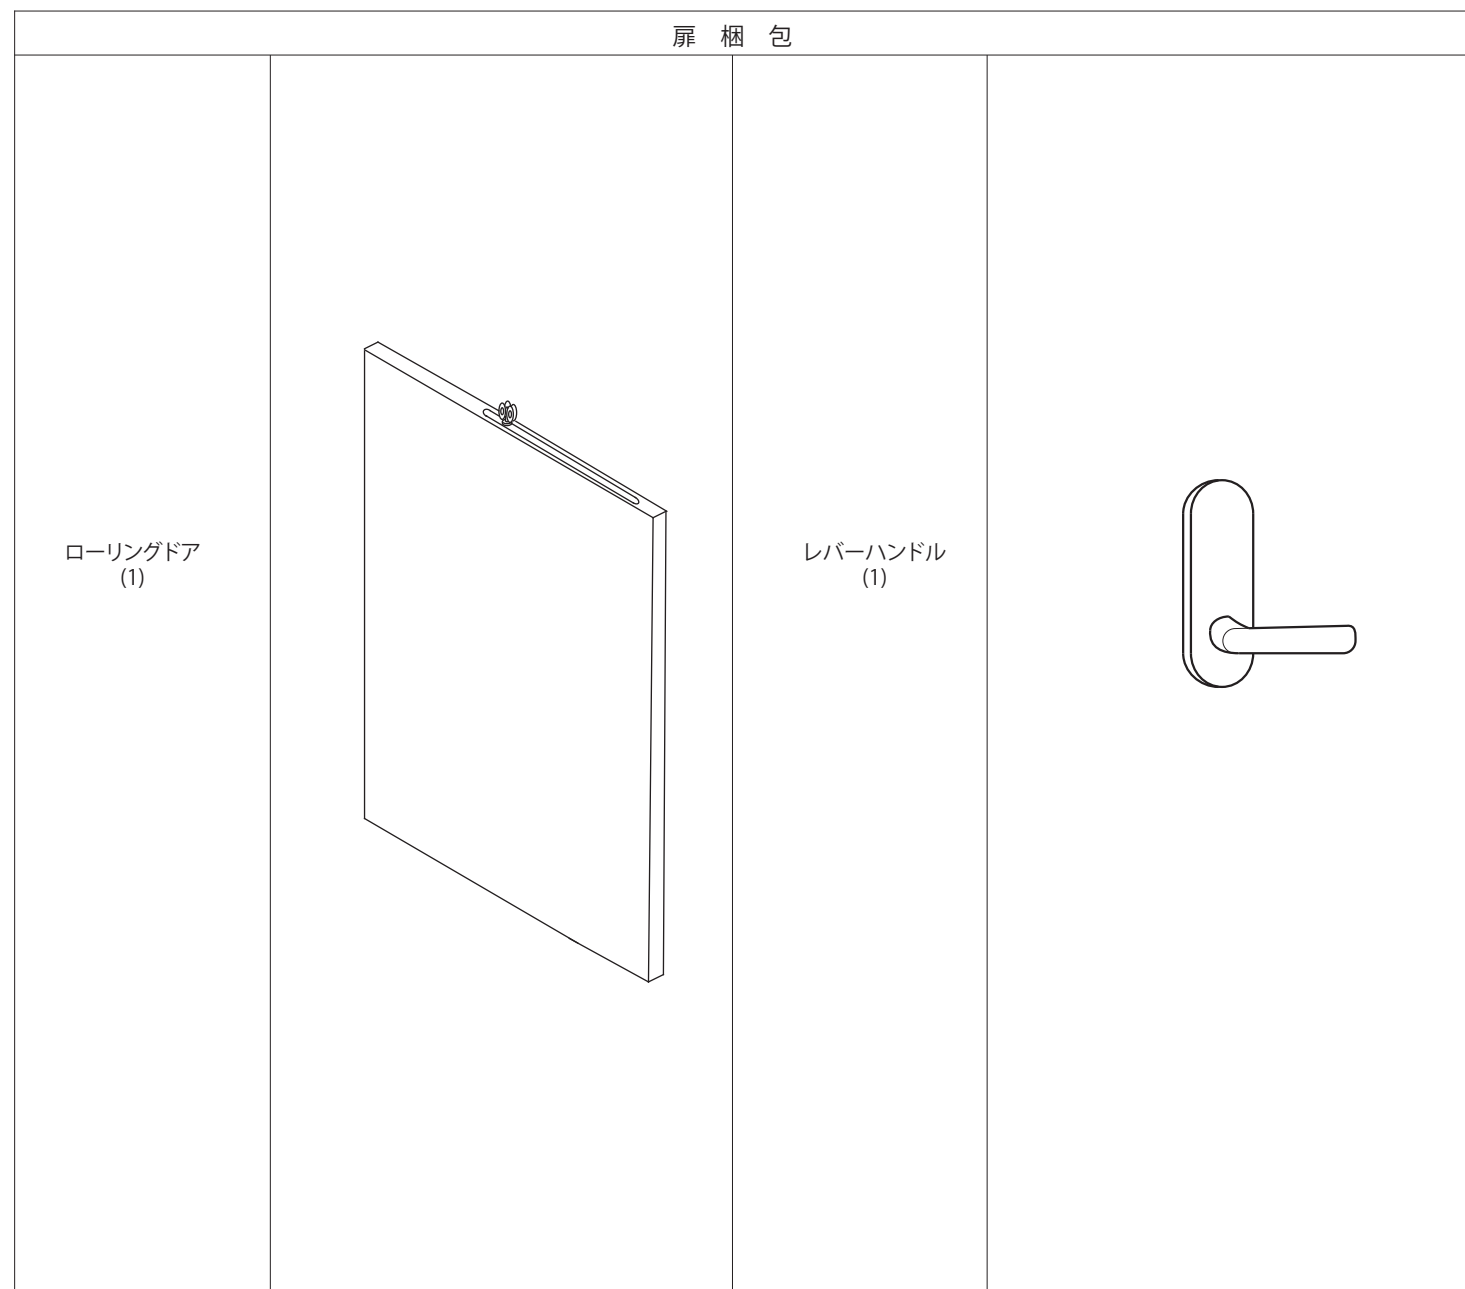


納まり図


【姿図】

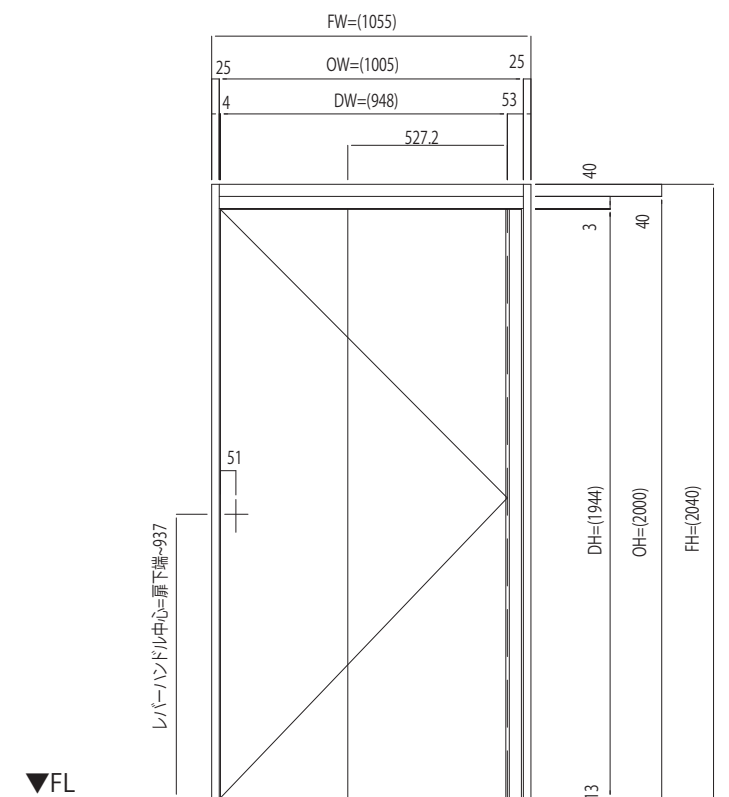

【縦断面図】

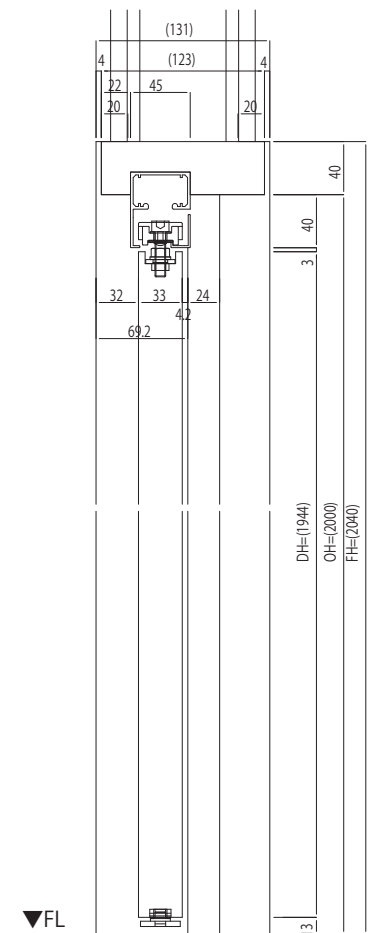


【横断面図】

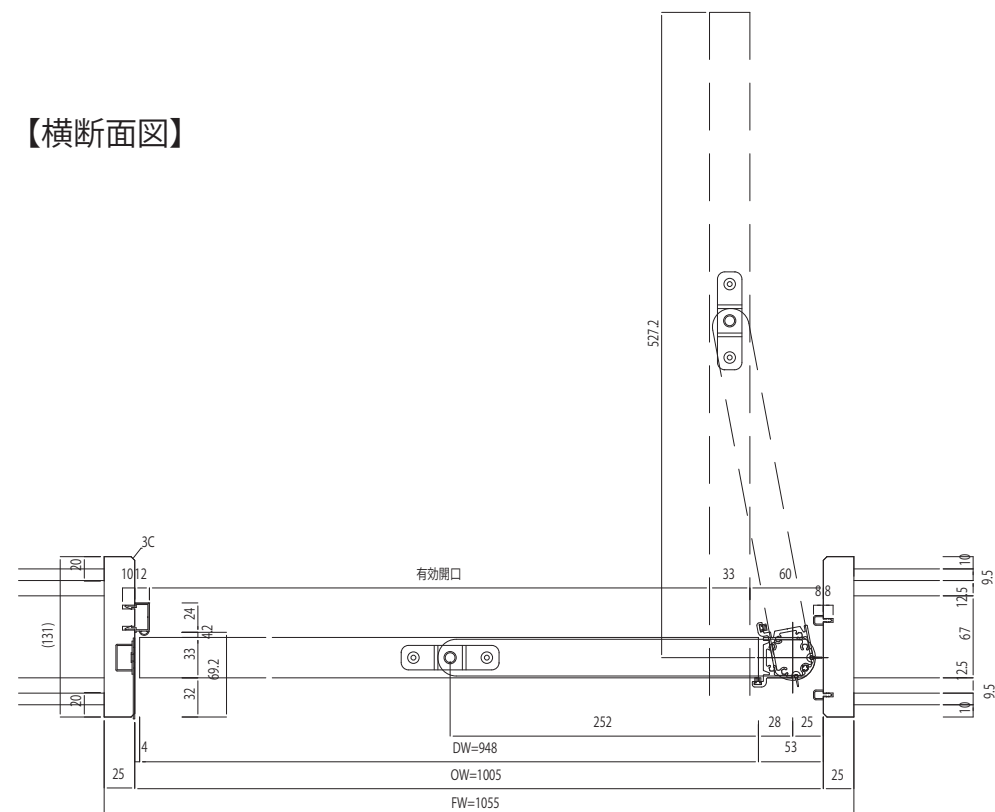

3. 扉の吊込み

《吊込み》

- ①吊車を扉上部金物の戸先側に取り付け、扉を上枠と直角の向きにし、
吊車を戸先側レール端部より入れてください。
- ②下部アームの先端ピンを扉下場の金物に取り付けてください。
- ③上部アームの先端ボルトをドア上の金物に取り付けてください。

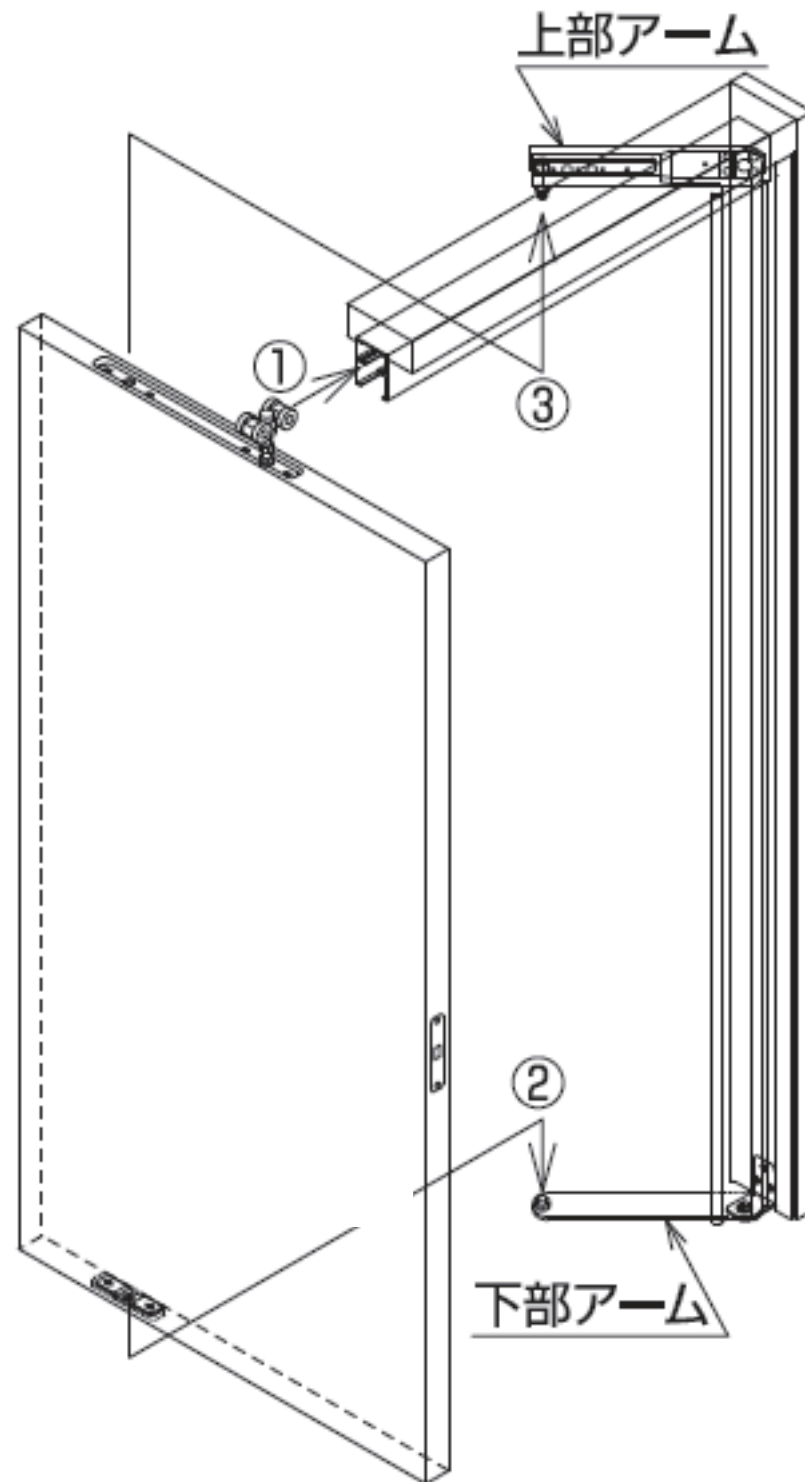


2. 部品の取付け

《レバーハンドルの取付け》

- ①レバーハンドルの取付けは、レバーハンドルに付属の説明書をご覧ください。

《建付け調整》

- ①上下調整
 - ・戸先側: 吊車の調整ナットを付属のスパナで回して調整します。
 - ・戸尻側: 上部アームの先端ボルトを付属の六角レンチで回して調整します。
- ②左右調整
扉上部の金物取付け位置をずらして調整します。

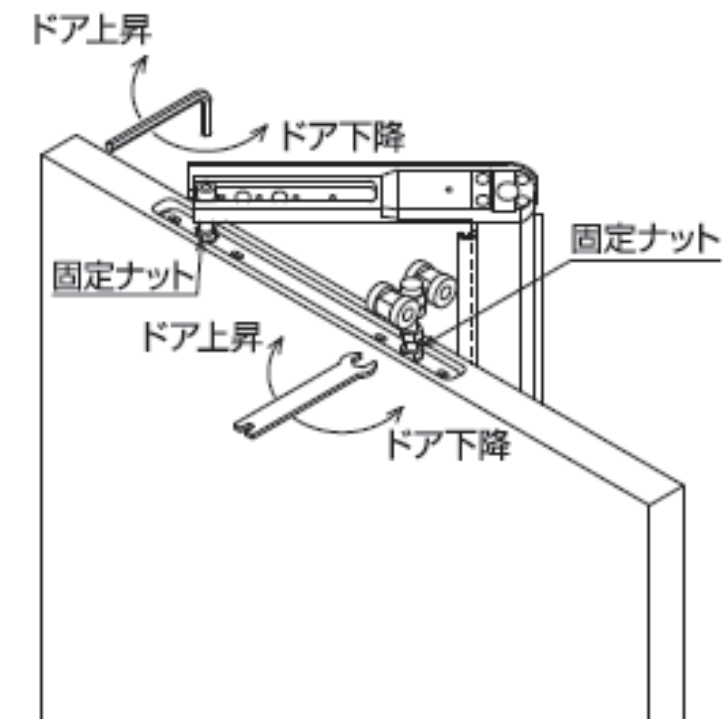

施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆全ての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタつきがないか確認してください。
- ◆扉の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

<お手入れ方法>

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。

<使用上のご注意>

- 扉の近くでストーブなどのご使用はお避けください。
(扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります。)
- 扉や枠の清掃には、シンナーなどの薬品を使わないでください。