

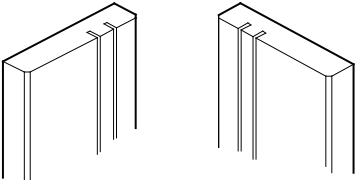






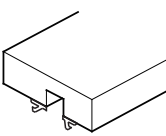


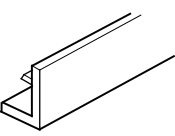

ハートフル 手動式折戸ドア ＜枠施工用＞

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。


⚠ 施工にあたってのご注意

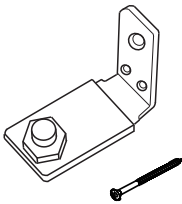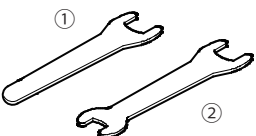- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1 m以上離して作業してください。


枠 梱 包					
縦枠	2	上枠	1	ハンガーカバー	2
					
上レール			各1	吊車	1
上レール①(足しレール) 			上レール② 		
					
戸当たり(戸先側)	1	戸当たり(吊元側)	1	下部ピボット	1
 (クッション付)					
調整スパナ	各1	枠組立ビス	4	躯体取付ビス	16
		 皿木ねじ 4.2×62		 皿タッピングねじ 4.5×25	

納まり図


【姿図】

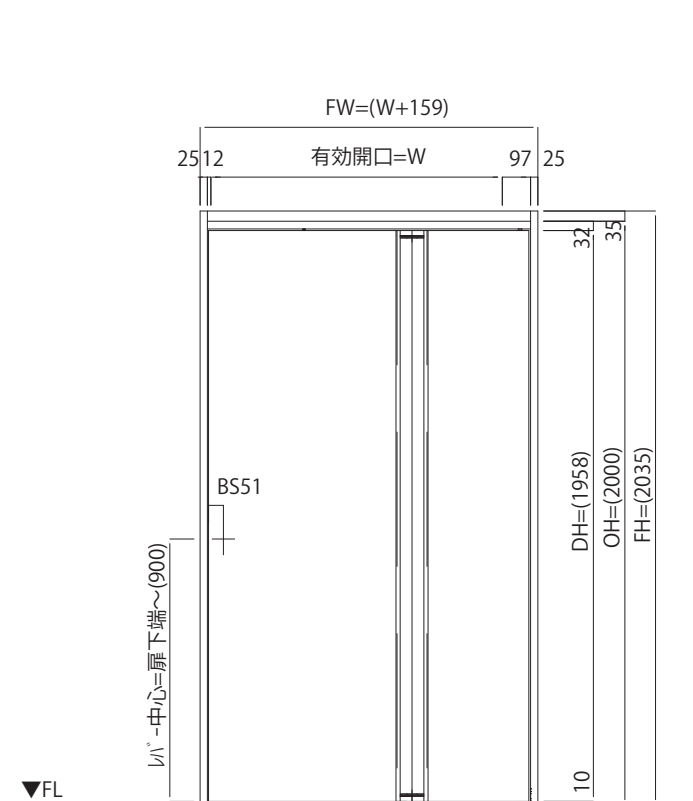

【縦断面図】

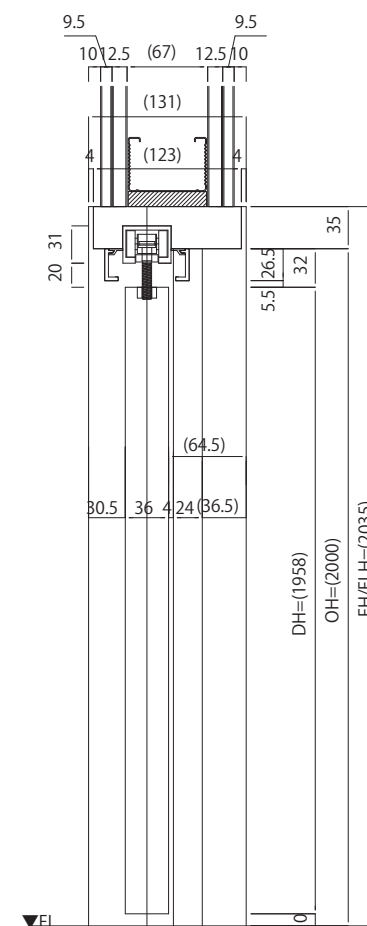

【横断面図】

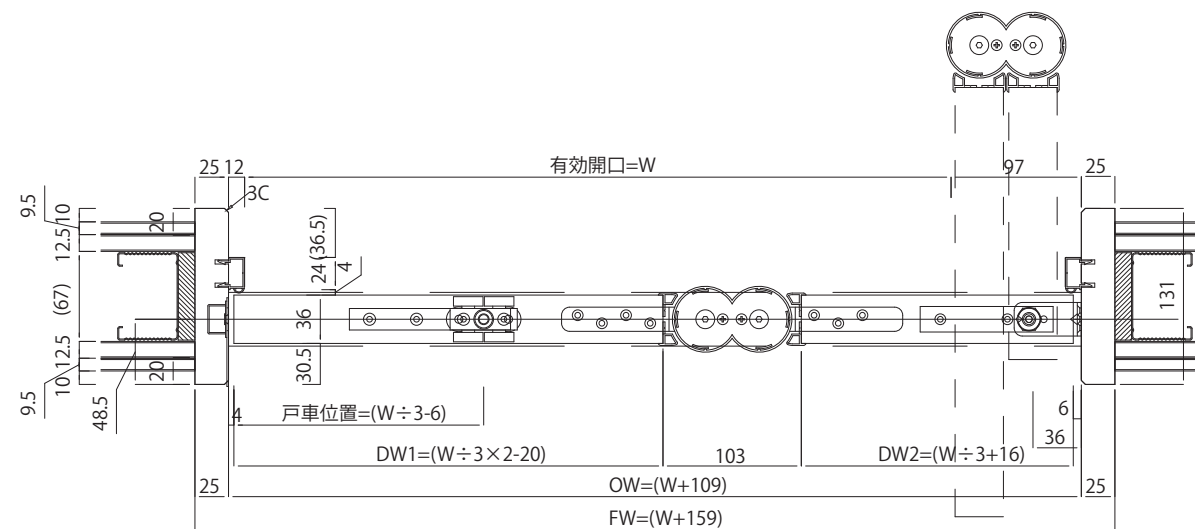

1. 枠の組立て・取付け


① 枠組立ビスで枠を組み立ててください。

◆ 枠組立ビス 皿木ねじ 4.2×62


② 躯体取付ビスで枠を躯体に固定してください。

◆ 躯体取付ビス 皿木ねじ 4.2×62

注意 垂直・水平を必ず確認し、ねじれ・傾き・変形などないよう施工してください。

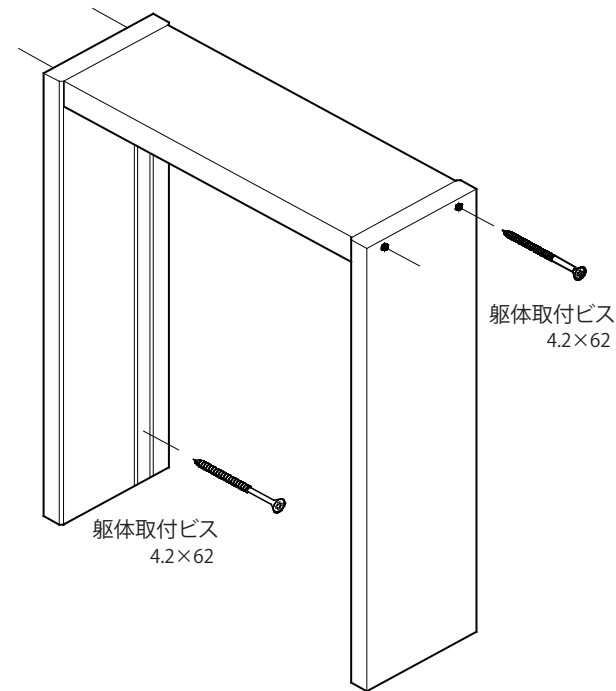

注意 製品の性質上、水平・垂直が保たれていないと扉の作動に不具合が発生します。必ず水平・垂直になるように取り付けてください。


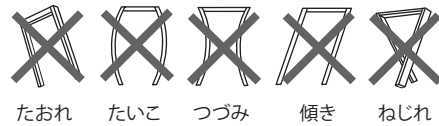


《戸当りの取付け》

① 縦枠に戸当りを打ち込んでください。

- ◆ クッション付戸当り(戸先側) …1本
- ◆ クッション無戸当り(吊元側) …1本


注意 戸当りの種類に注意してください。

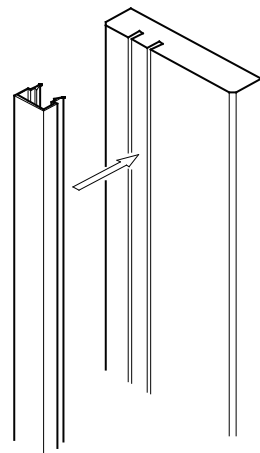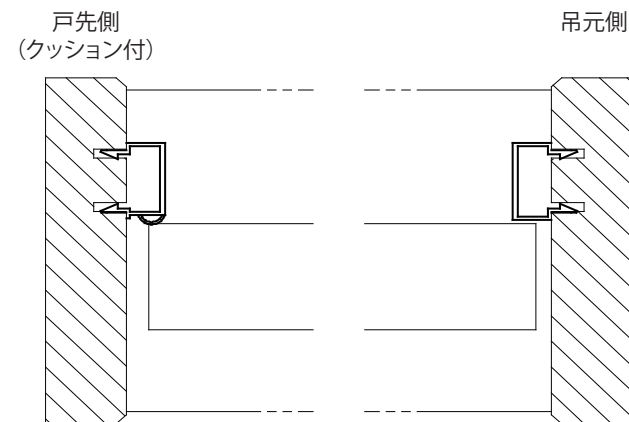

2. 部品の取付け

《上レールの取付け》


① 取付金具のついている方が吊元です。
あらかじめ吊車を上レールに挿入してください。
上レールを上枠溝に入れビス止めしてください。

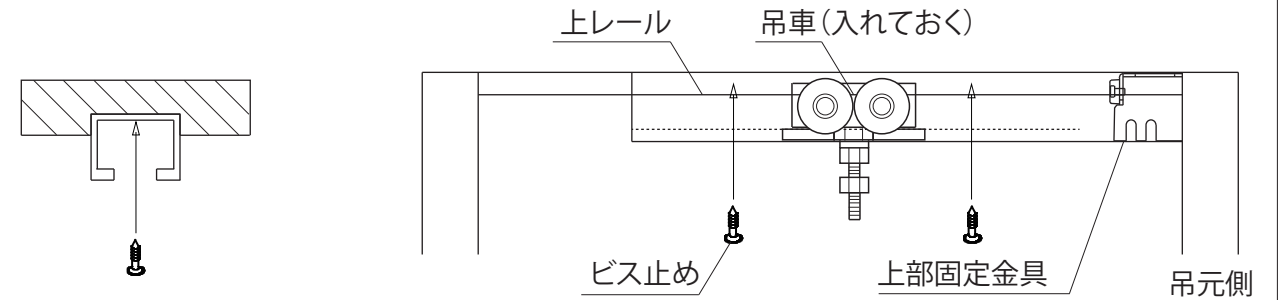

注意 足しレールは扉吊込み後に装着(固定)しますので、大切に保管しておいてください。

《下部ピボットの取付け》

① 吊元側縦枠の下端部に、下部ピボット金具を取り付けてください。

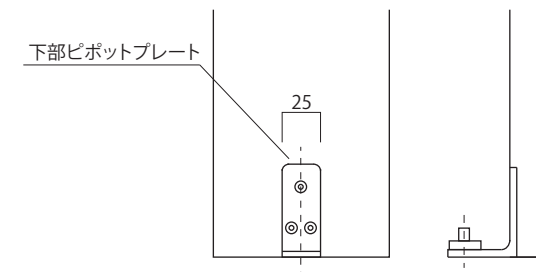

施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆ 全ての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆ 取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ ネジのゆるみや枠のガタつきがないか確認してください。
- ◆ 扉の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

＜お手入れ方法＞

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。

＜使用上のご注意＞

- 扉の近くでストーブなどのご使用はお避けください。(扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります。)
- 扉や枠の清掃には、シンナーなどの薬品を使わないでください。