

ハートフル インセットタイプ引戸 ≪F I X小壁施工用≫


このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

⚠ 施工にあたってのご注意


- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1m以上離して作業してください。

梱 包 内 容 (1セット)

FIX パネル

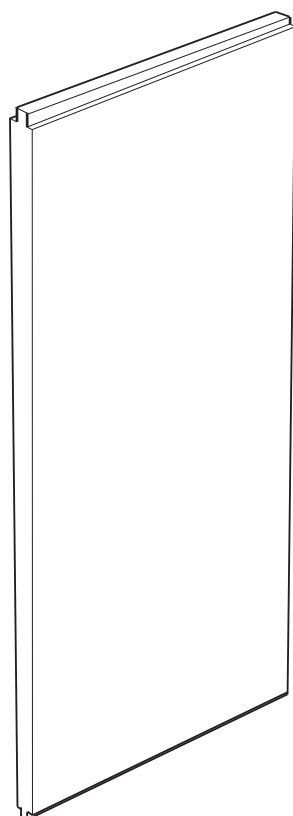


FIX 用取付アングル (上下)

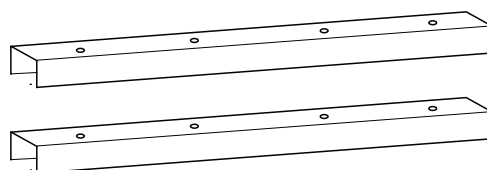

※ビス付


戸袋用幅木

※オプション

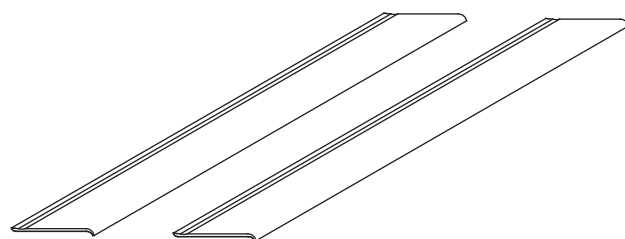


納まり図


【スライドドアハンガー】

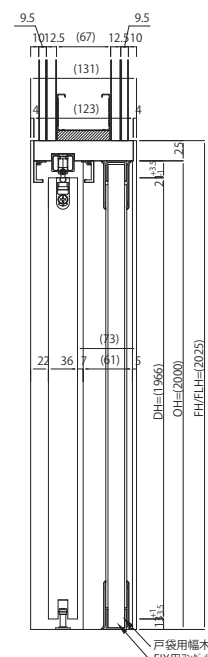


【オートスライドドア】

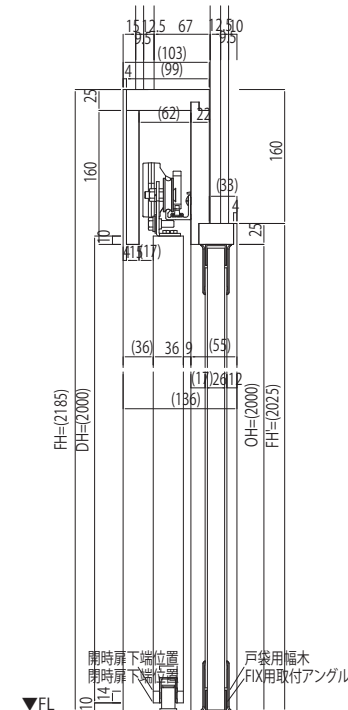

【オートクローザー】

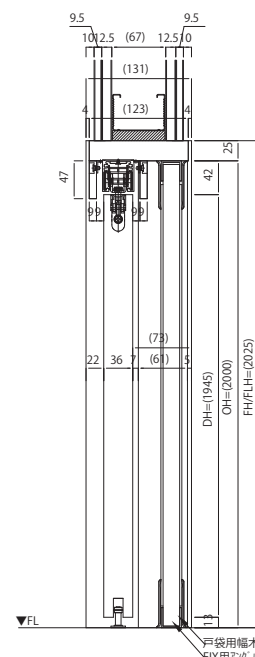


片引




引分



親子引


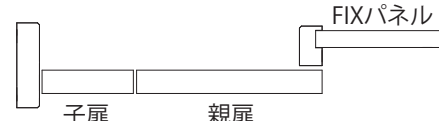


2連引込

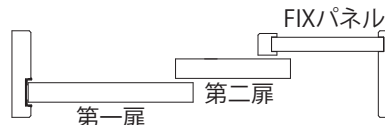


【2連引込(手動式)】

【2連引込(自動式)】

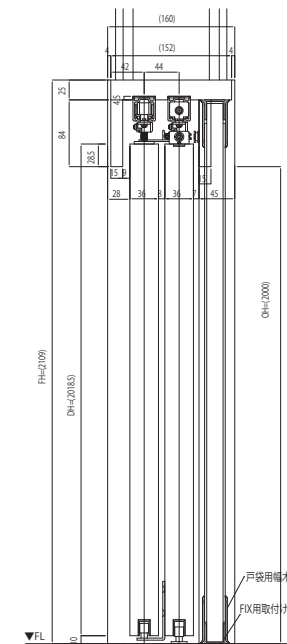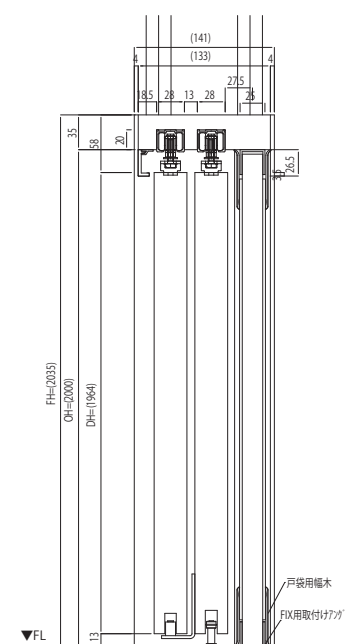


1. FIX用取付アングルの取付け

注意 三方枠の施工方法については枠施工用の説明書をご覧ください。

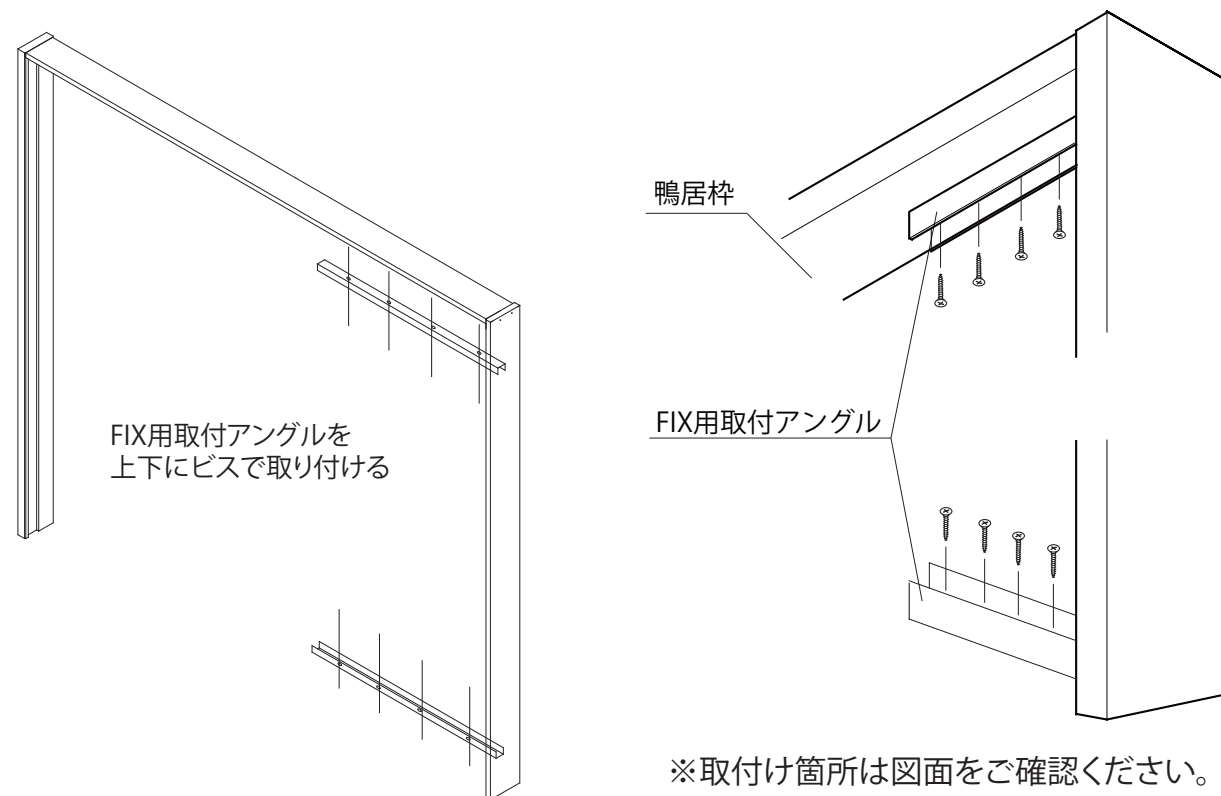


2. FIXパネルの取付け

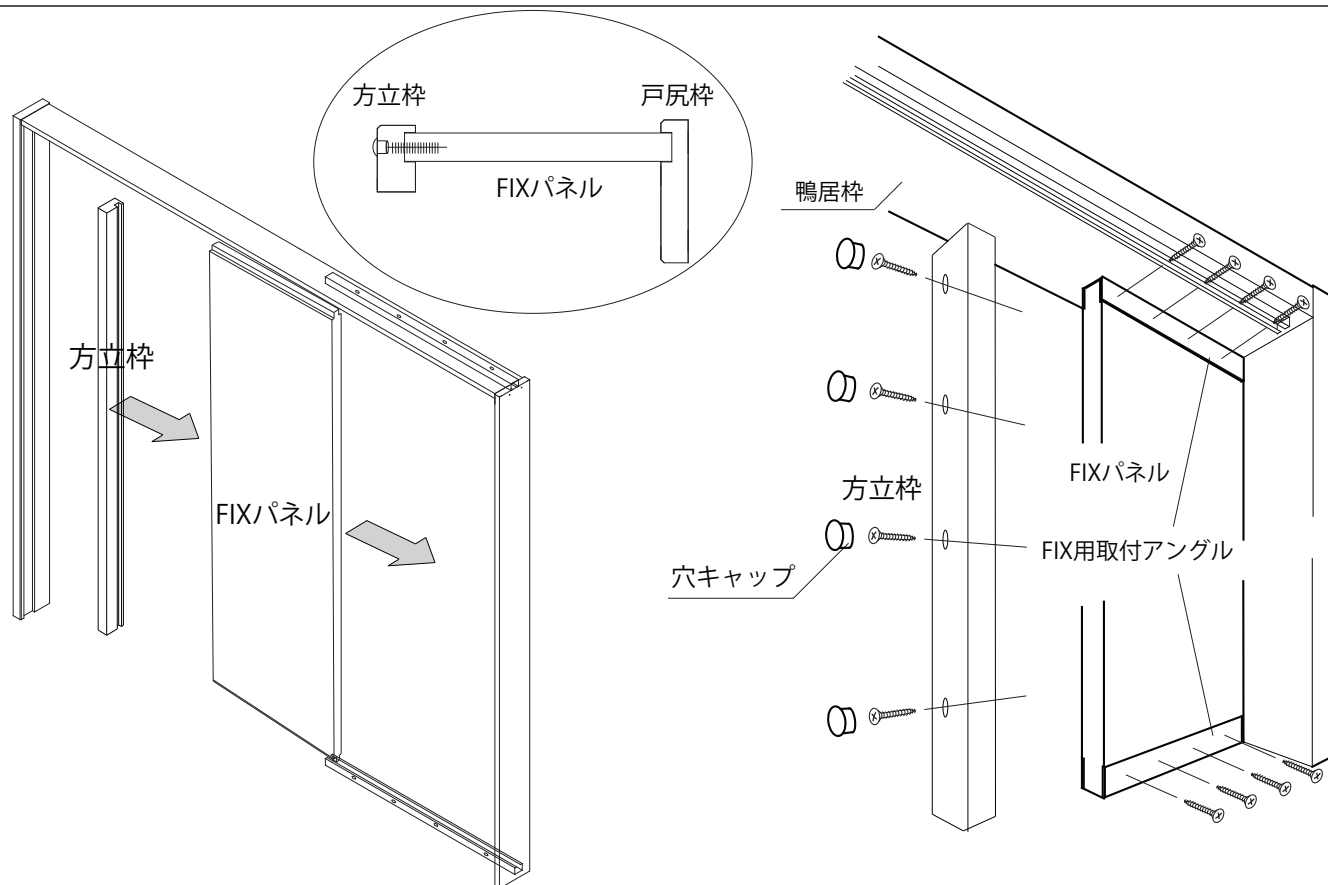

3. 戸袋用幅木の取付け ※オプション

注意 戸袋用幅木はオプションです。必要に応じて手配ください。

- ①FIXパネルの上下に戸袋用幅木を取り付けてください。
- ②両面テープと、接着剤やコーキング剤を併用してください。(現場手配)

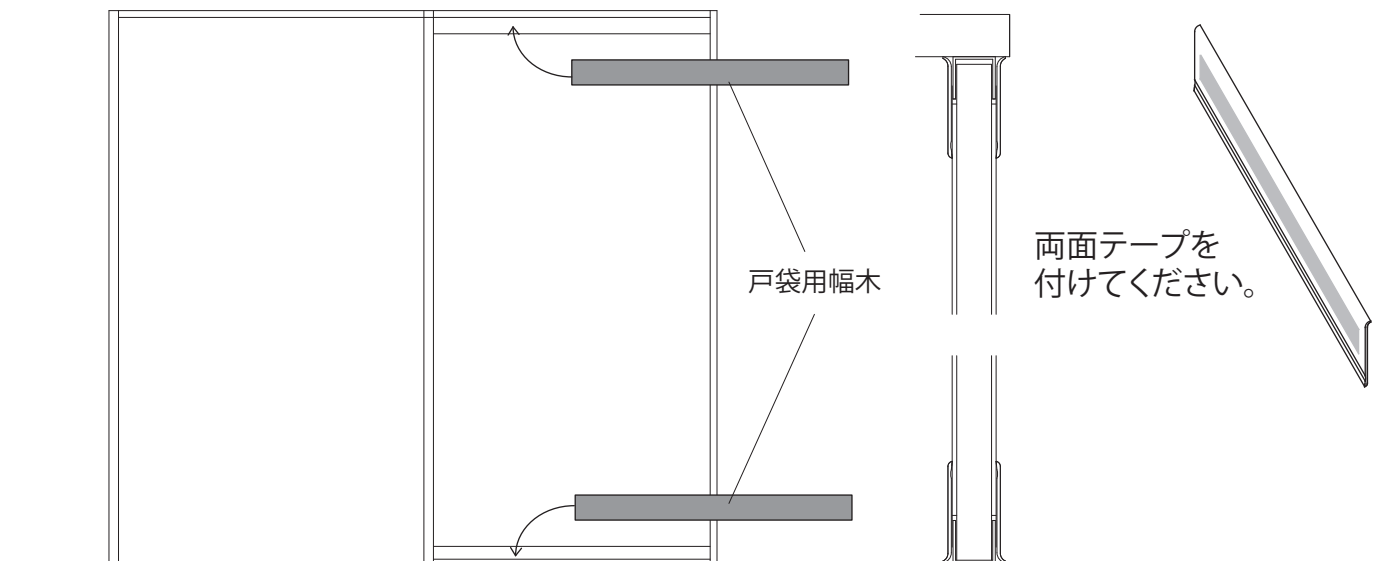

4. 扉の吊込み

- ①扉を吊り込んでください。

注意 扉の施工方法については扉施工用の説明書をご覧ください。

施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆全ての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタつきがないか確認してください。
- ◆扉の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

<お手入れ方法>

- お手入れは、柔らかい布を、水でうすめた中性洗剤に浸し、よく絞ってから汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。

<使用上のご注意>

- 扉の近くでストーブなどのご使用はお避けください。(扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります。)
- 扉や枠の清掃には、シンナーなどの薬品を使わないでください。