


通気遮音引戸【T 1】  
片引アウトセット縦枠付(外引き・内引き)  
《枠施工用》





このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

**⚠ 施工にあたってのご注意**

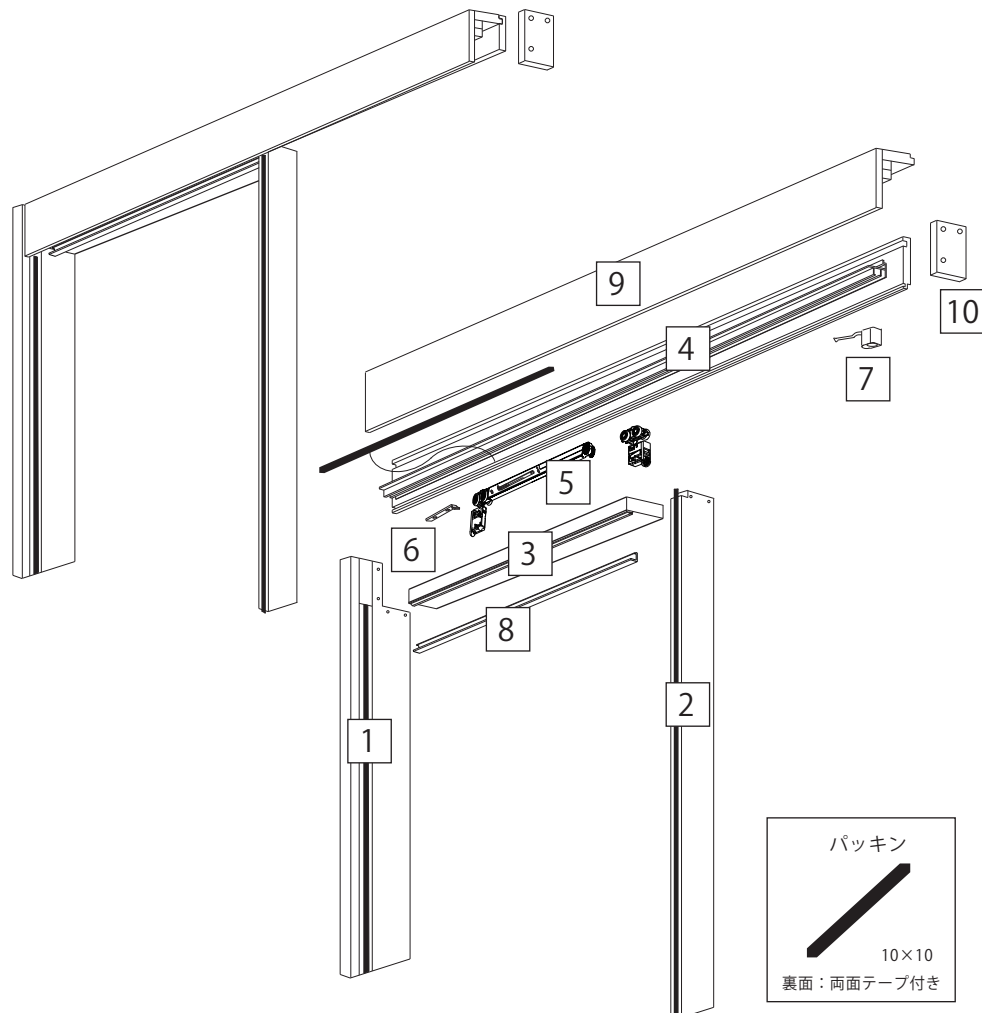
- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1m以上離して作業してください。

枠 梱 包		
番号	縦枠	片引
1		1
2	方立枠 	2
3	上枠 	1
4	レール固定板 ※仮止め出荷 ※アングル ※レール 	1
5	吊車  戸先側 (片側ソフトクローズ)    戸尻側	1
6	受け金具 	1
7	ストッパー 	1
8	ハンガーカバー (樹脂) 	1
9	ハンガーカバー (木) 	1
10	妻板 	1



部 品 梱 包								
番号	㊶	26	㊷	4	㊸	11	㊹	3
枠組・躯体取付ビス			レール固定板取付ビス		ハンガーカバー取付ビス		妻板取付ビス	
								
皿木ねじ 4.2×62			皿木ねじ4×25		トラスタッピンねじ 3.5×16		※キャップ付 皿タッピンねじ3×25	

納まり図

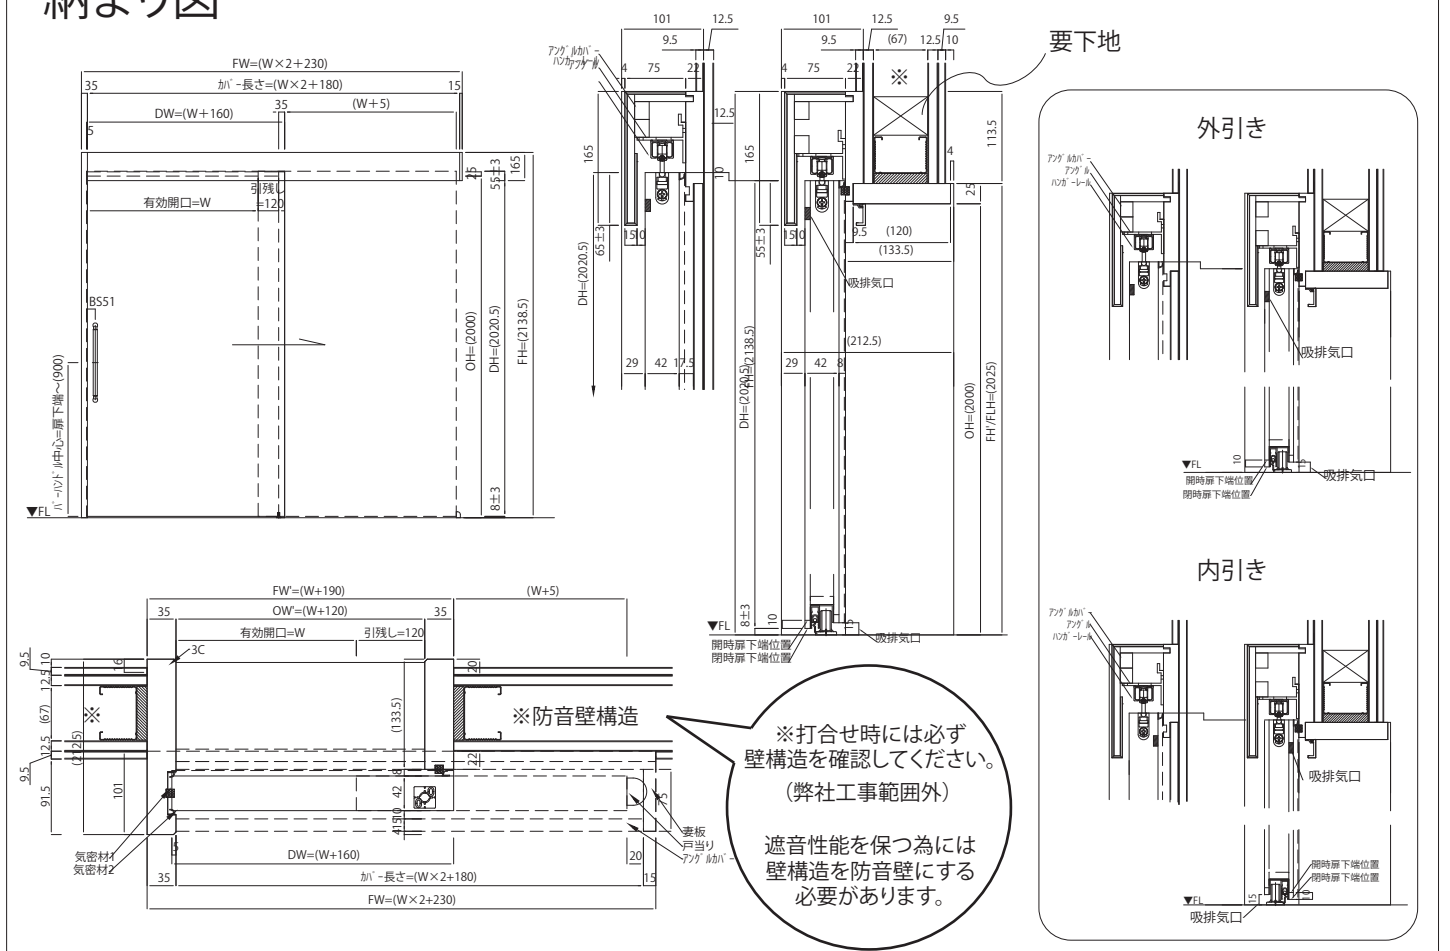

## 取付け手順

- ```
graph TD; A[1. 三方枠・レール固定板の組立て] --> B[2. 吊車の挿入]; B --> C[3. 受け金具・ストッパーの取付け]; C --> D[4. ハンガーカバー・妻板の取付け];
```

1. 三方枠・レール固定板の組立て 三方枠の組立て⇒躯体へ取付け

2. 吊車の挿入 ※挿入向き注意

3. 受け金具・ストッパーの取付け レールのリード穴に固定する。 ※取付け向き注意

扉の取付け 扉施工用の説明書を参照のこと。

4. ハンガーカバー・妻板の取付け ※扉の吊込みまで紛失しないこと。

## 施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆全ての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタつきがないか確認してください。
- ◆扉の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。


＜お手入れ方法＞

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。


＜使用上のご注意＞

- 扉の近くでストーブなどのご使用は避けください。  
(扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります。)
- 扉や枠の清掃には、シンナーなどの薬品を使わないでください。


## 1. 三方枠・レール固定板の組立て

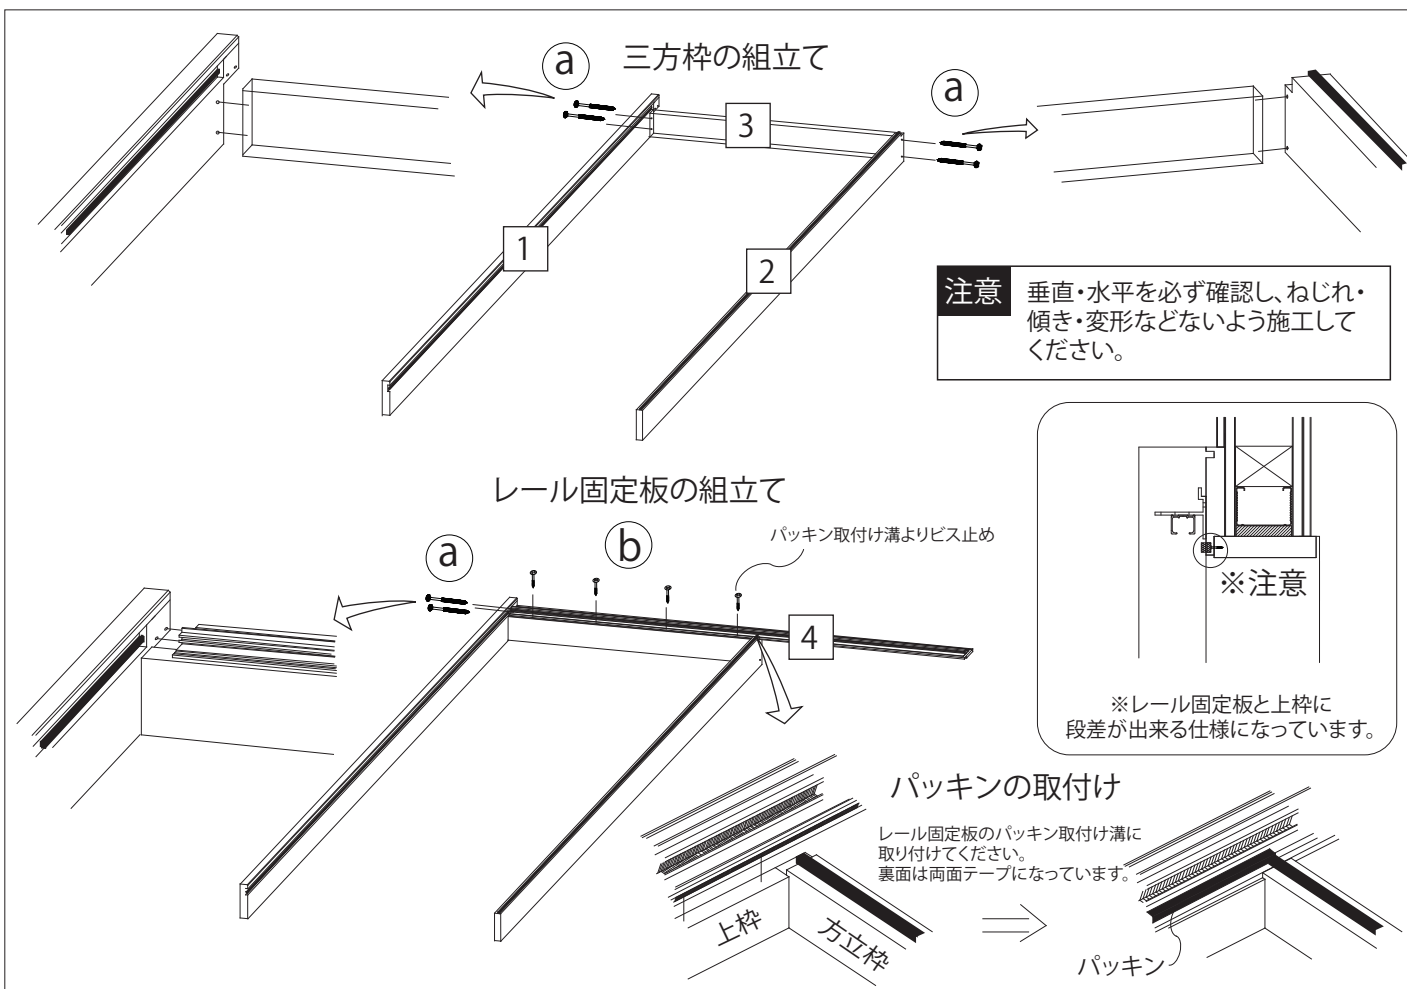

## 2. 枠の取付け、吊車の取付け

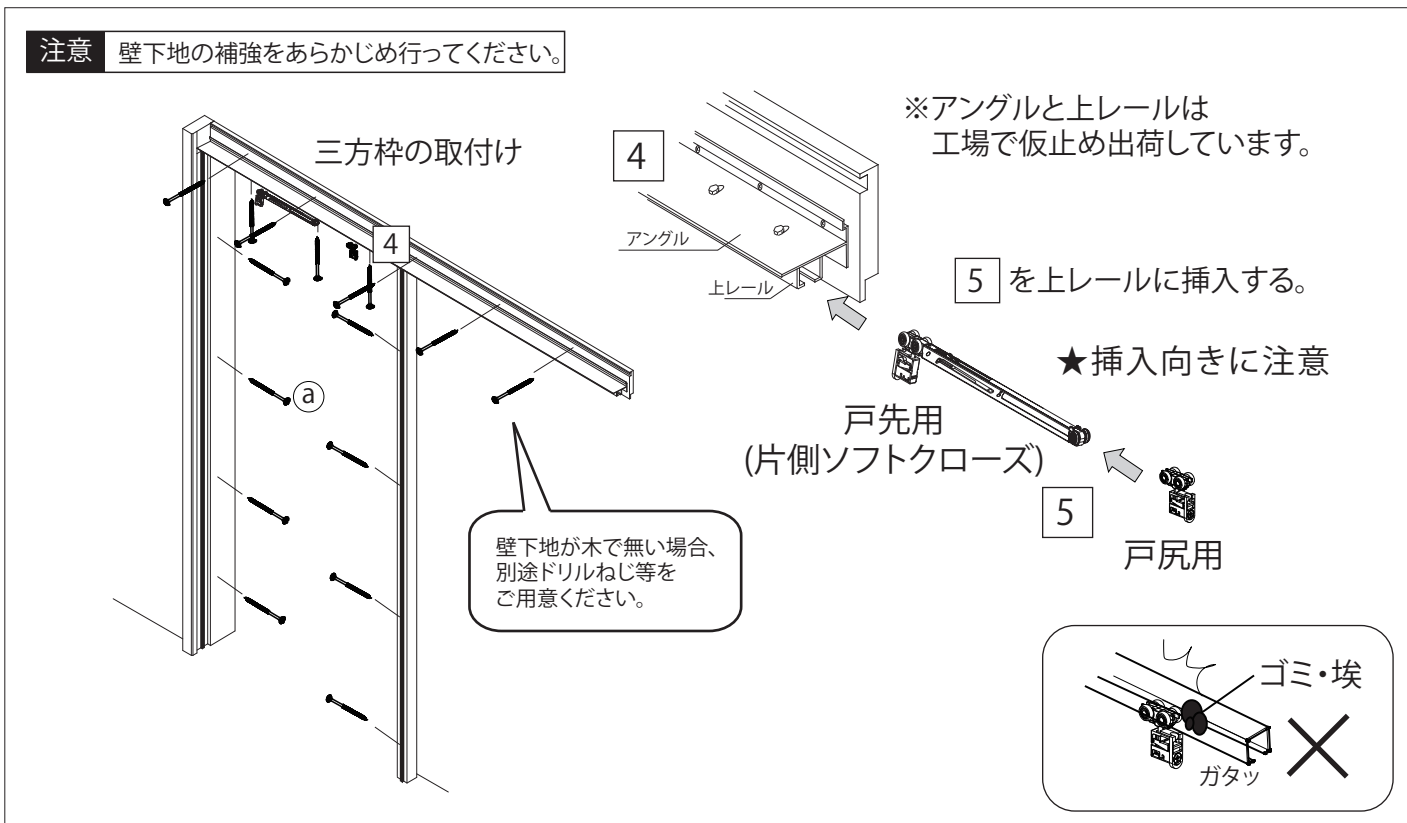

## 3. 受け金具・ストッパーの取付け

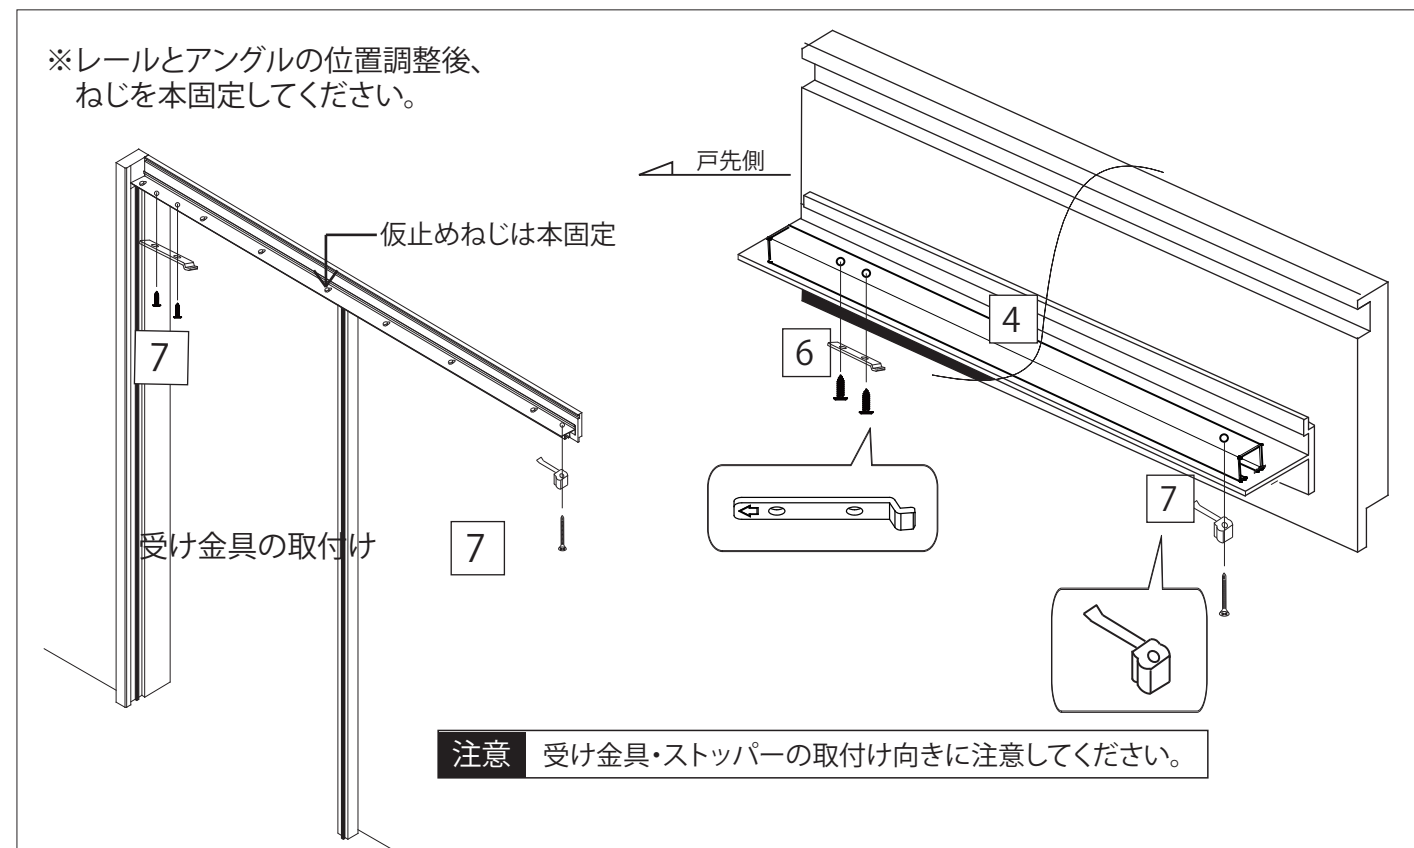

## 4. ハンガーカバーの取付け

