

ABE KOGYO

施工説明書 施工業者様用

アルタン

Smiley

arutan 片引ポケットタイプ

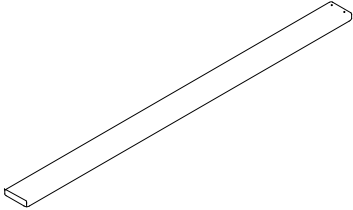
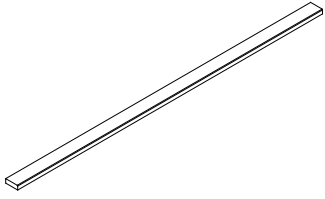
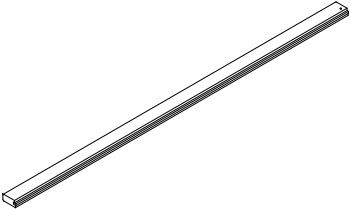
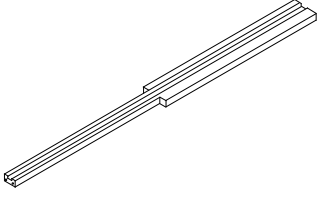

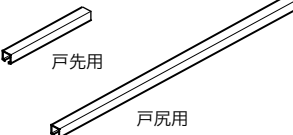

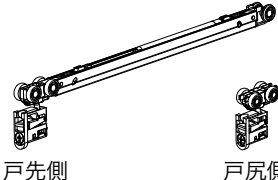




《枠施工用》

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

！


施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1m以上離して作業してください。


| 枠 梱 包            |    |   |                    |     |   |
|------------------|----|---|--------------------|-----|---|
| 縦枠               | 片引 |   | 戸当枠                | 片引  |   |
|                  | 1  |   |                    | 1   |   |
| 方立枠              | 2  |  | 上枠                 | 1   |  |
|                  | 2  |   |                    | 1   |   |
| 幕板<br>ビス・キャップ    | 2  |  | 上レール<br>戸先用<br>戸尻用 | 1   |  |
|                  | 6  |   |                    | 1   |   |
| 直付レール            | 1  |  | 吊車<br>(戸先側・戸尻側)    | 各 1 |  |
|                  | 1  |   |                    | 各 1 |   |
| ソフトクローズ用<br>受け金具 | 2  |  | 枠組立ビス              | 6   |  |
|                  | 2  |   |                    | 6   |   |
| 上レール取付ビス         | 5  |  | 直付レール<br>取付ビス      | 10  |  |
|                  | 5  |   |                    | 10  |   |

納まり図

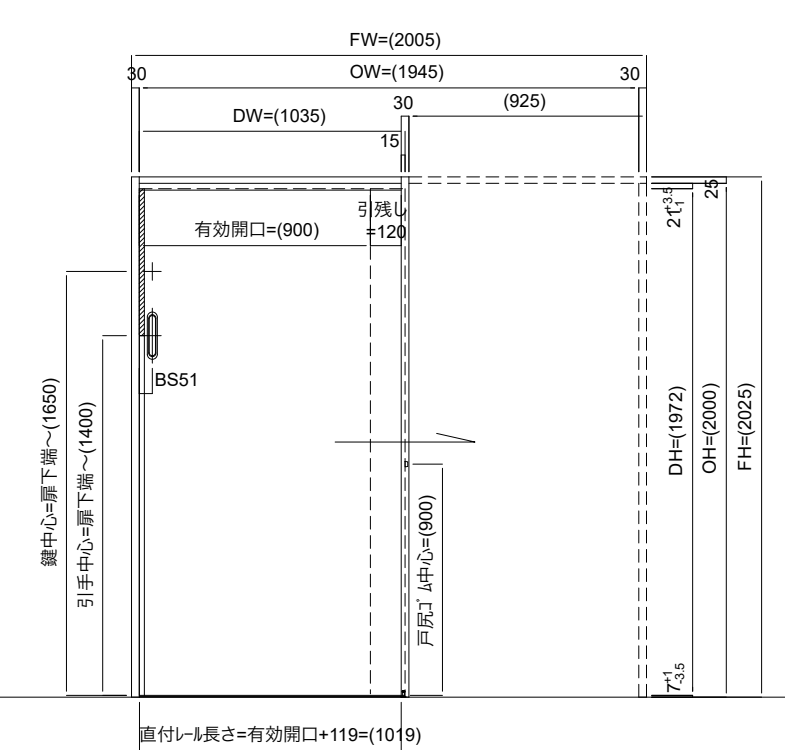
【姿図】



【縦断面図】

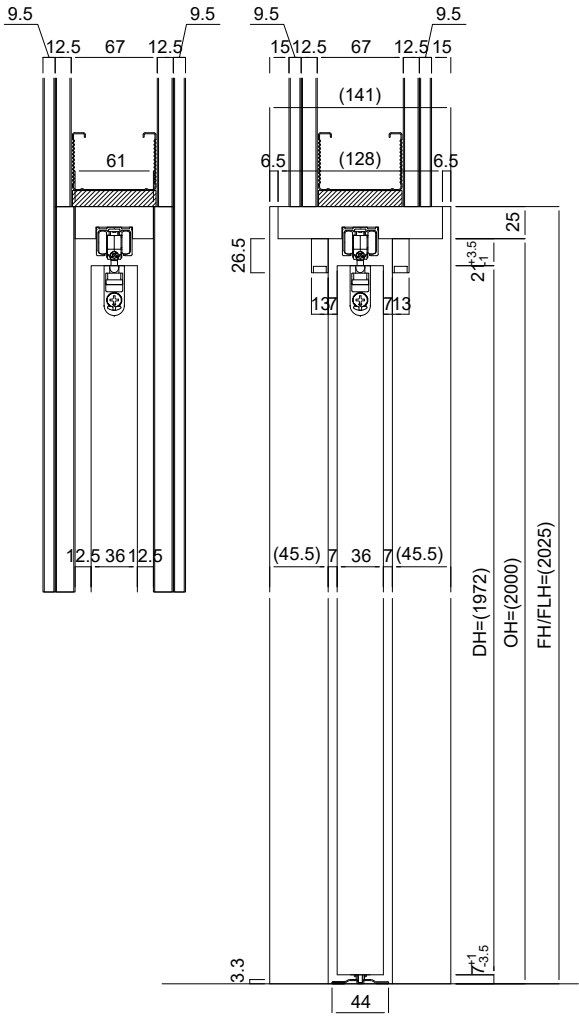

【横断面図】

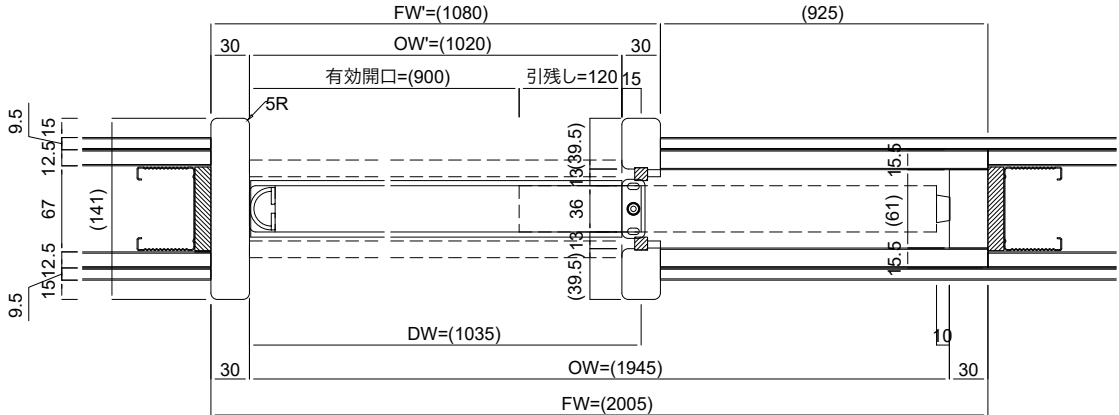

## 1. 枠の組立て・取付け

①枠組立ビスで枠を組み立ててください。  
枠にはビスのリード穴があります。

②枠を躯体に固定してください。

※横勝ちにする

上枠

戸当枠

縦枠

方立枠

方立枠

枠組立ビス 4.2×62

※ハイブリッド枠の場合は、  
別紙ハイブリッド取扱説明書をご覧ください。

**注意** 垂直・水平を必ず確認し、ねじれ・傾き・変形などないよう施工してください。

**注意** 本品は上吊式なので、扉の荷重で上枠が垂れ下がらないよう、しっかり固定してください。

## 2. 上レールの取付け

《上レールの取付け向き》 ※レールには向きがあります。取付け向きを間違えるとソフトクローズが正常に作動しませんので必ずご確認ください。

戸先側

戸袋側(ジョイント側)

戸先側(縦枠側)

20

20

受け金具取り付け穴位置(加工済み)

①吊車を上レールに挿入してください。  
吊車の挿入する向きに注意してください。  
◆上レール  
◆吊車

②上レールをビスで上枠に取り付けてください。  
◆レール取付ビス 皿ドリル 4×50

上枠

戸尻側

上レール

レール取付ビス 4×45

戸先用吊車 (Wクローザー)

戸尻用吊車

※レールのビスの頭が吊車と干渉しないことを確認してください。

※レール内にゴミやホコリが残っていると、ローラーの動きを妨げたり、異音を発生させる原因となりますのでご注意ください。

**注意** 扉の荷重でレールがはずれないよう、しっかり固定してください。

③ソフトクローズ用受け金具をレールに固定してください。  
◆ソフトクローズ用受け金具

**注意** 受け金具の取付け向きに注意してください。

戸尻側

戸先側

受け金具の取付け向き

20

20

受け金具用ビス

④穴の位置に合わせて図のようにレールの下から受け金具を取り付けてください。  
取付けには付属のビスを使用してください。

## 3. 直付けレールの取付け

①直付けレールを床に取り付けてください。  
付属のビスをご使用ください。  
◆直付けレール

直付けレール取付け位置は、  
右図をご参照ください。

※必ず下穴を空けてからビス止めをしてください。

※レールからビスの頭が飛び出ないことを確認してください。

縦枠

直付けレール

方立枠

方立クッション

戸当枠

**注意** 付属のビスは木用です。  
コンクリートに固定する場合は、別途現場でご用意ください。

## 4. 扉の取付け

①扉を取り付けてください。扉の取付方法につきましては、扉施工用の取扱説明書をご参照ください。

## 5. 部品の取付け

《幕板の取扱い》

①幕板は、扉を吊り込んだ後で取り付けてください。

②幕板及び関係部品は、扉の吊込みまで紛失しないよう保管してください。

## 施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆全ての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタつきがないか確認してください。
- ◆扉の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

＜お手入れ方法＞

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。

＜使用上のご注意＞

- 扉の近くでストーブなどのご使用は避けください。  
(扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります。)
- 扉や枠の清掃には、シンナーなどの薬品を使わないでください。