

Smiley

アルタン






腰窓引違

《枠施工用》

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。


！ 施工にあたってのご注意

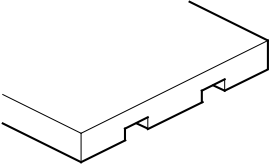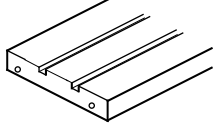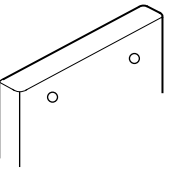- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1m以上離して作業してください。

枠 梱 包					
上枠	1		下枠	1	
縦枠	2		Yレール	2	
枠組立ビス		8			
		 <p>皿木 4.2×62</p>			


納まり図

【姿図】

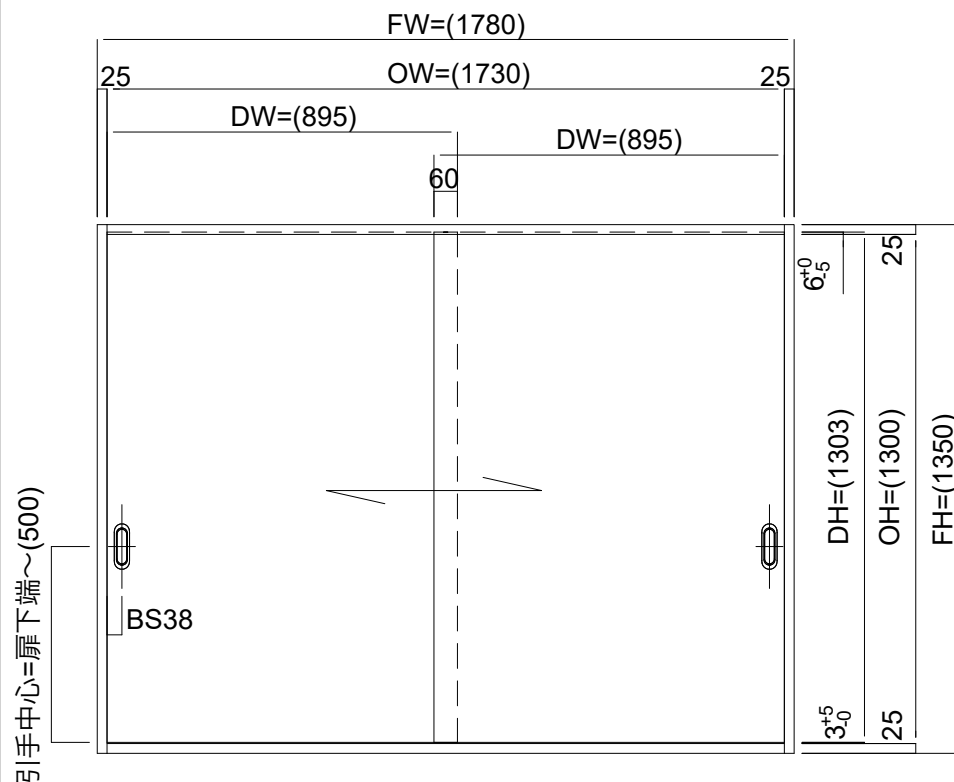


引手中心=扉下端～(500)

【横断面図】

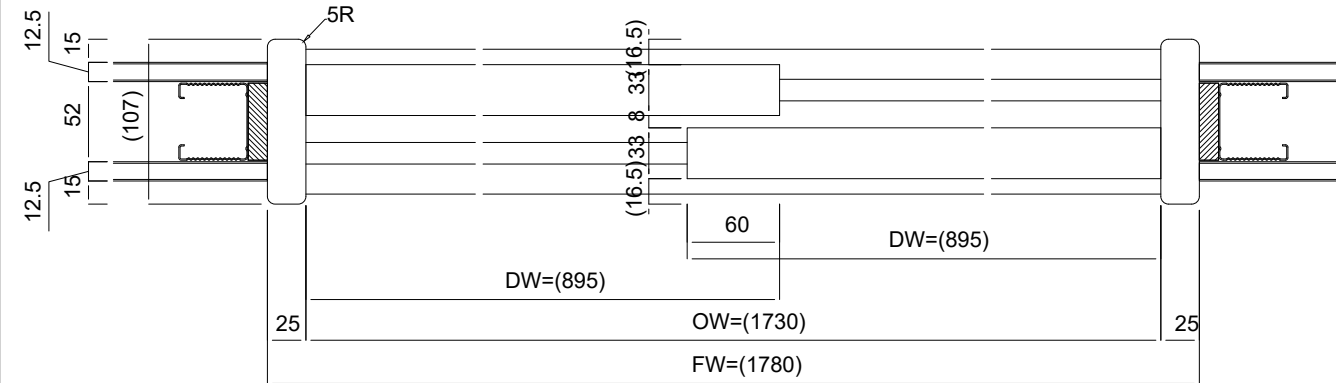


【縦断面図】

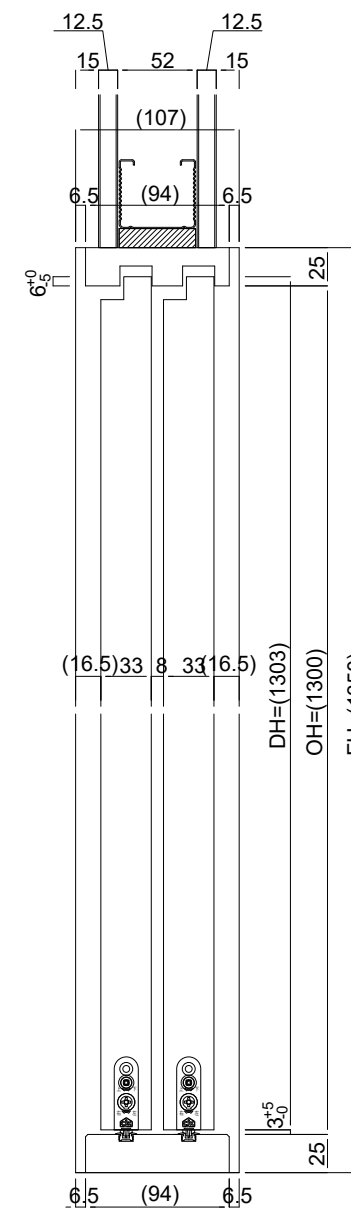


1. 枠の組立て・取付け

①縦枠と上・下枠を、枠組立てビスで締付けてください。


注意 垂直・水平を必ず確認し、ねじれ・傾き・変形などないよう施工してください。

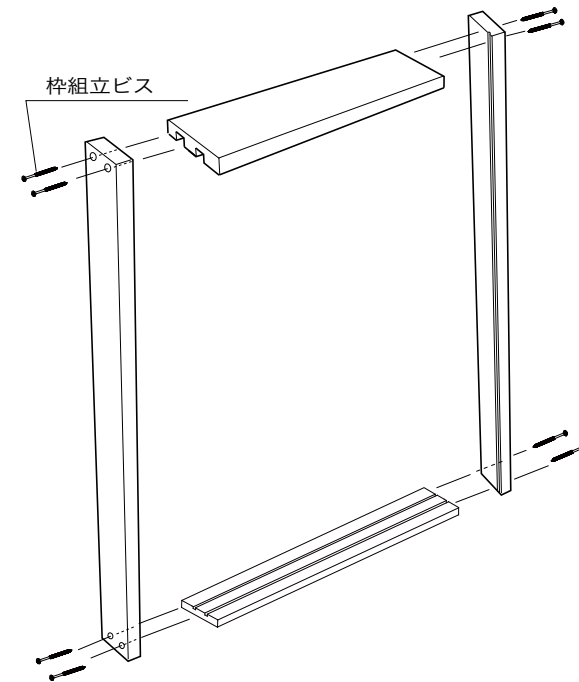

②枠を躯体に取付けてください。

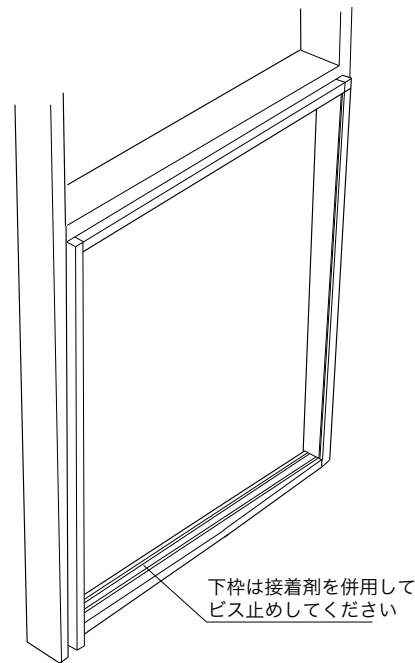


※施工後の枠が右図にならないように水平・垂直および開口寸法の確認をしてください。

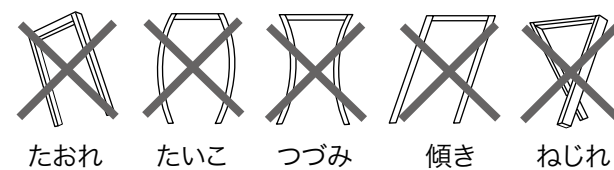

3. レールの取付け

①Yレールを下枠の溝に打ち込んでください。

注意 必ず当て木を使用してください。

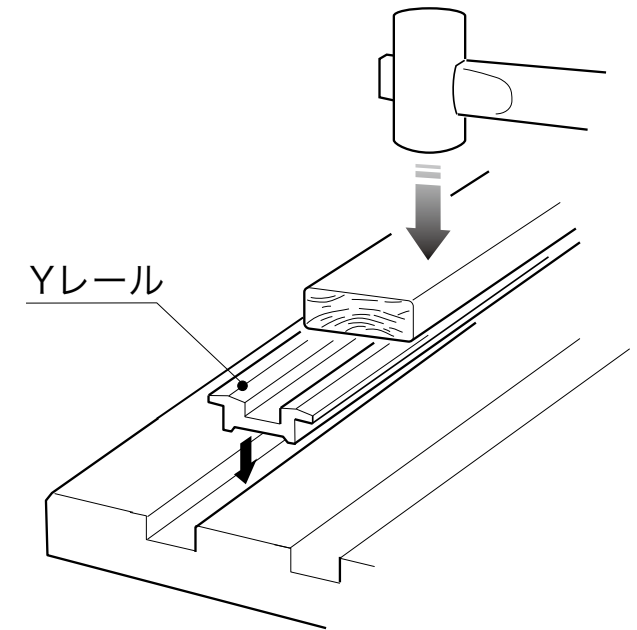

4. 扉の取付け

《吊込み》

枠に扉を吊込んだのち、開閉して状態を確認してください。

注意 扉の保護のため、一度扉をはずし建築工事完了後に吊込むことをお勧めします。

施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆全ての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタつきがないか確認してください。
- ◆扉の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

<お手入れ方法>

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。

<使用上のご注意>

- 扉の近くでストーブなどのご使用はお避けください。
(扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります。)
- 扉や枠の清掃には、シンナーなどの薬品を使わないでください。