

# Smiley

アルタン



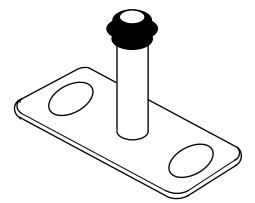
## arutan(インセット・ポケットハンガータイプ)

### 《扉施工用》

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

### ⚠ 施工にあたってのご注意


- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1m以上離して作業してください。

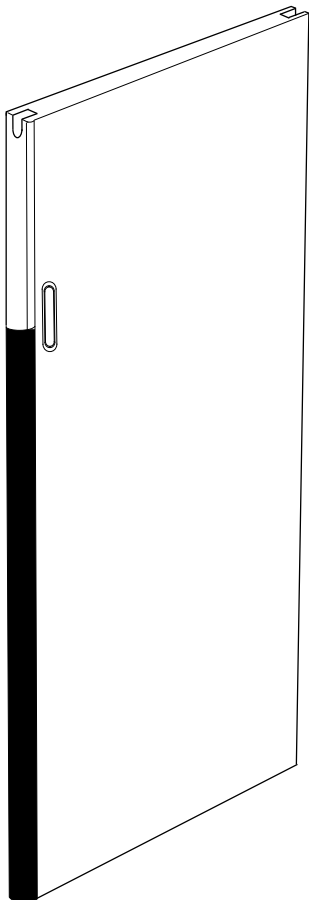扉 梱 包			
<div>扉本体</div> <div>片引 (1)</div> <div>2本引違 (2)</div> <div>4本引違 (4)</div>		<div>戸当りゴム</div> <div>※ビス付き</div> <div>片引 (1)</div> <div>引違 (2)</div>	 <div>10mm</div>
		<div>【ポケットタイプのみ】</div> <div>振れ止めガイド</div> <div>※ビス付き</div> <div>(1)</div>	




※引手付き  
※吊車加工、ケース付き  
※戸先エッジ付き  
※戸車付き(ポケットタイプは戸先側のみ)

### 納まり図


#### 【片引インセット】

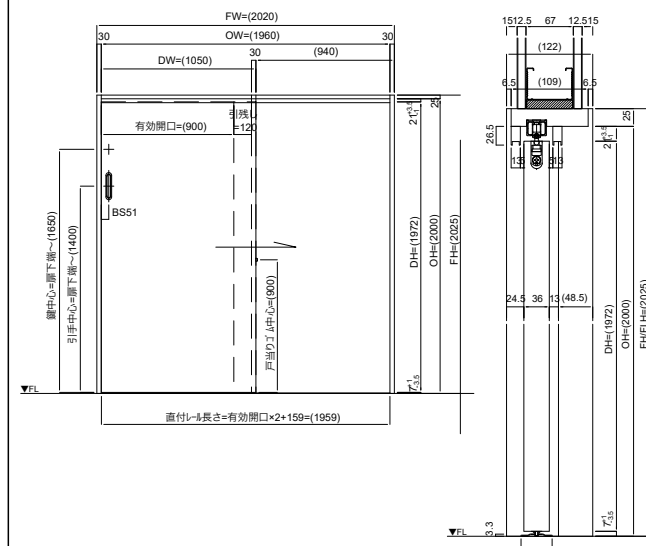




#### 【片引ポケット】

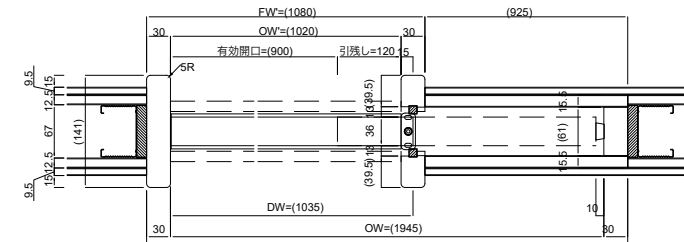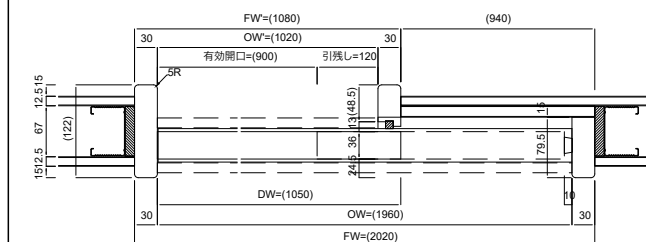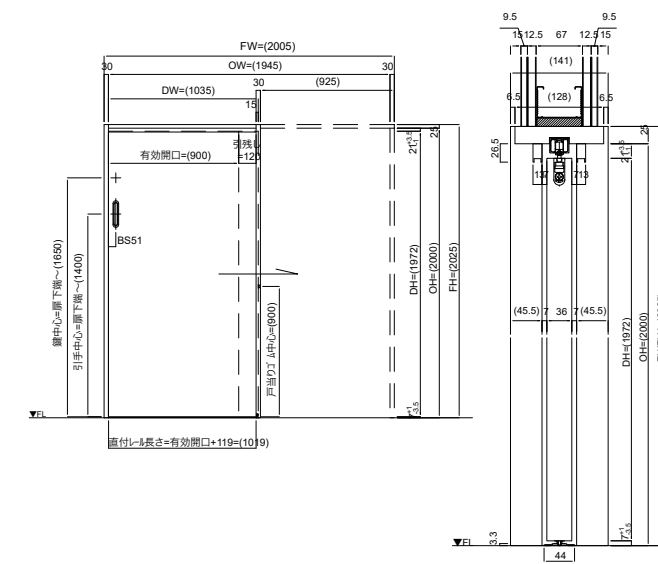

#### 【2本引違】

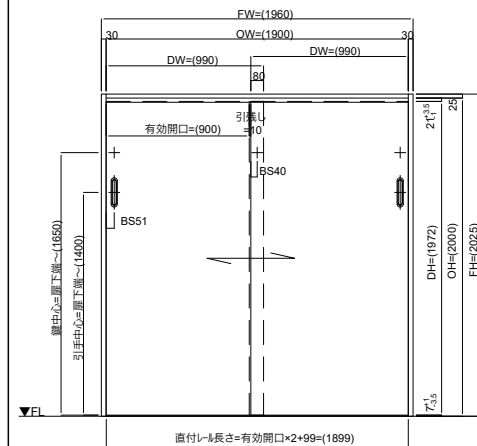


#### 【4本引違】

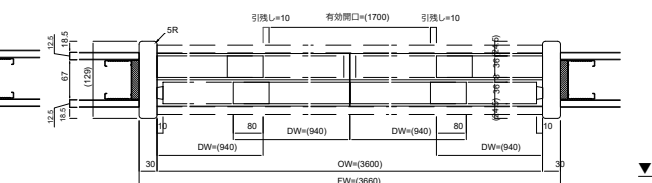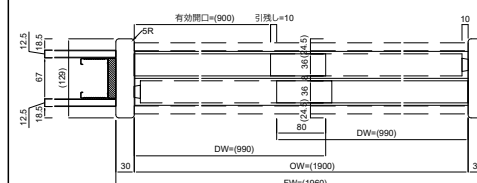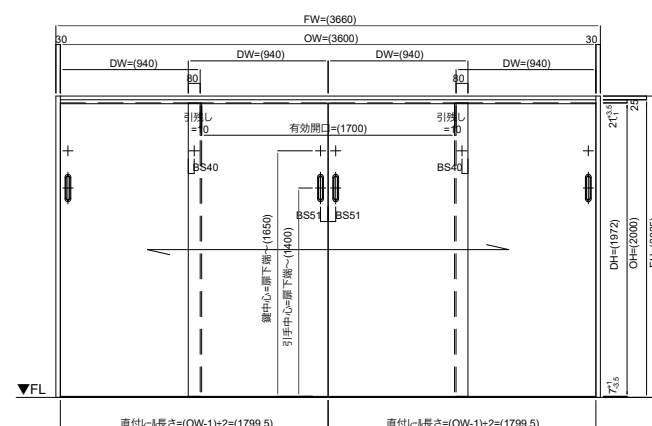

1. 振れ止めガイドの取付け 【ポケットタイプのみ】

- ①振れ止めガイドを取り付けてください。  
付属のビスをご使用ください。  
取付け位置は図のように、直付けレールに接地させてください。

【ポケット】

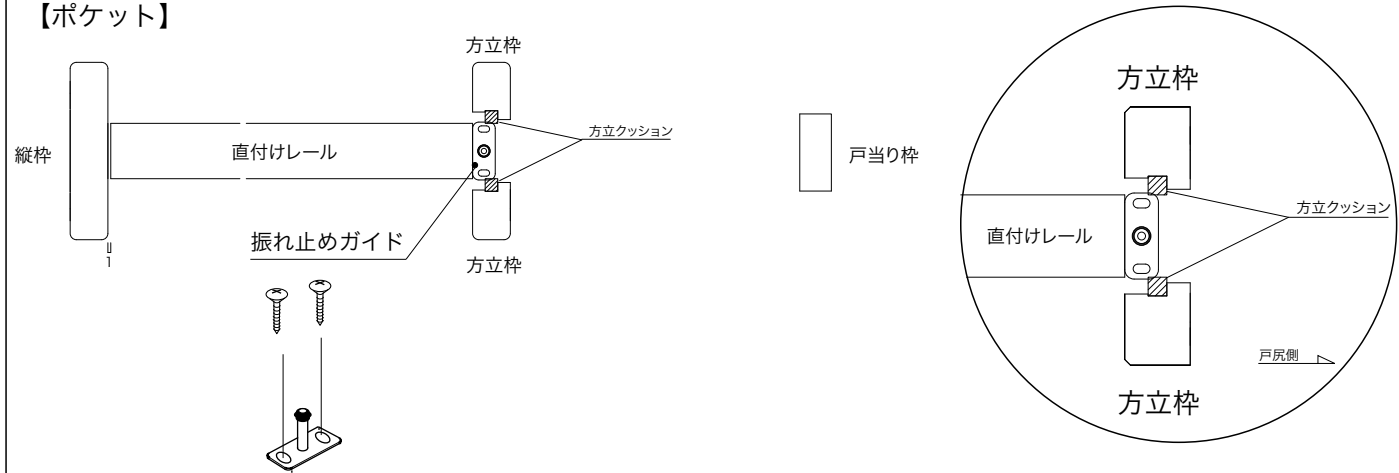


2. 扉の吊込み

<戸当りゴムの取付け>


- ①扉の戸尻側に戸当りゴムを取り付けてください。  
取付け位置は扉の下端～900に  
戸当りゴムの中心を合わせてください。

4本引違は右図の通り  
2箇所に取り付けをお願い致します。

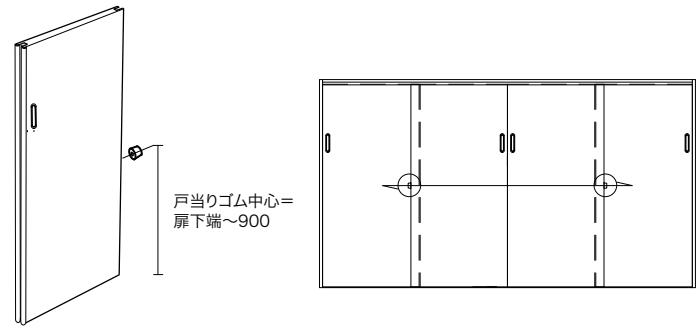


- ②レールの取付け後、上ローラーを扉の両端のケースカバーに固定してください(カチッとハマる手ごたえがあります)。

※真横から上ローラーをスライドし、  
セットしてください。

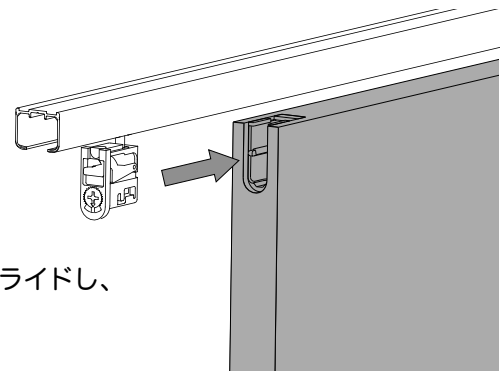


- ③扉の吊込み後、ゆっくりと扉を閉じ、ダンパーが作動することを確認してください。  
正常に作動しない場合は、扉をカチッというまで閉じ、再度確認してください。  
扉の調整は必要な場合に行ってください。

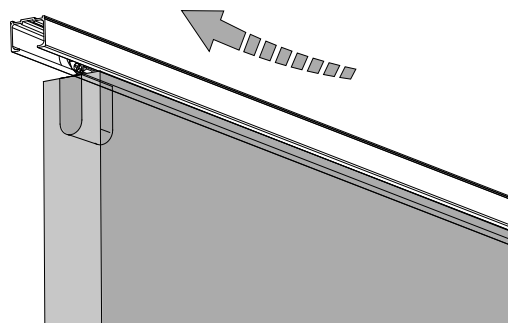

3. 建付け調整


- ①吊車で、扉の上下・左右調整ができます。  
小口からプラスドライバーで建付け調整ができます。
- ②扉の下端は戸車で前後調整してください。

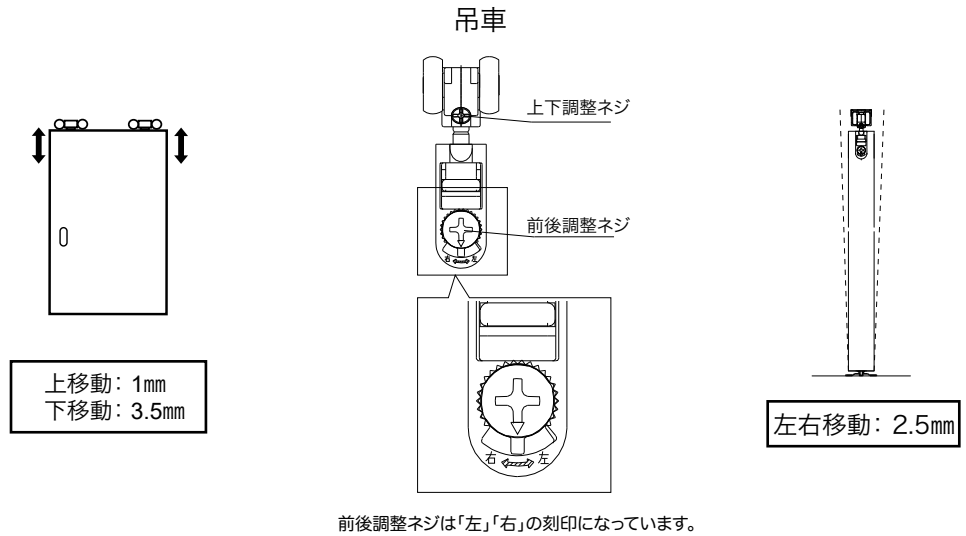

**注意** 調整範囲以上回さないでください。破損の原因となります。

4. 幕板の取付け

- ①幕板を上枠に取り付け施工完了です。  
付属のビスをご使用ください。

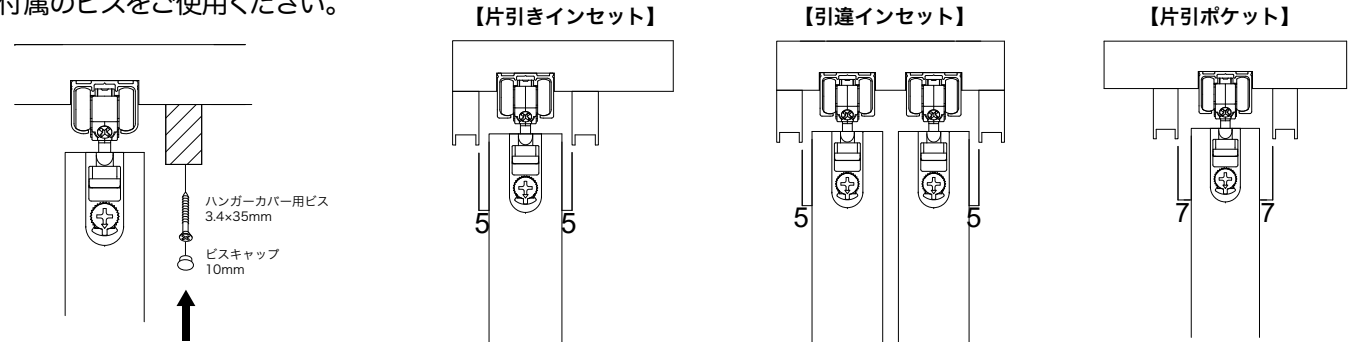

施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆すべての部品が取付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタツキがないか確認してください。
- ◆ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

※取付けが完了しましたら、扉が他の現場工事によって破損しないように「養生マット」をご利用ください。  
※ダンボールはリサイクル品です。地球環境保護のため、回収業者に引き取っていただくようご協力をお願いいたします。

<お手入れ方法>

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れをおとし、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・バテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。