


施工説明書

玄関収納 ウォールボックス 74/80タイプ

部品構成

No	部品名	数量
1	天地板	2
2	側板L	1
3	側板R	1
4	背板	1
5	扉（別梱包）	2
6	プラ棚	1
7	背板補強枠	2
8	スライド丁番（ワンタッチ）	4
9	座金（ねじ付）	4
10	フリーキャップ（取手穴φ5用）	4
11	戸当りバンポン	4
12	棚ダボ（ストレート）	4
13	BOX固定用ねじ 51mm	4
14	BOX連結用ねじ 28mm	2
15	ねじキャップ（セットキャップ）	6
16	セットキャップワッシャー	6
17	接着剤	1
18	取手	2
19	取手用ねじ	4

※取手、取手ねじは製品シリーズによっては、
ない場合もあります。

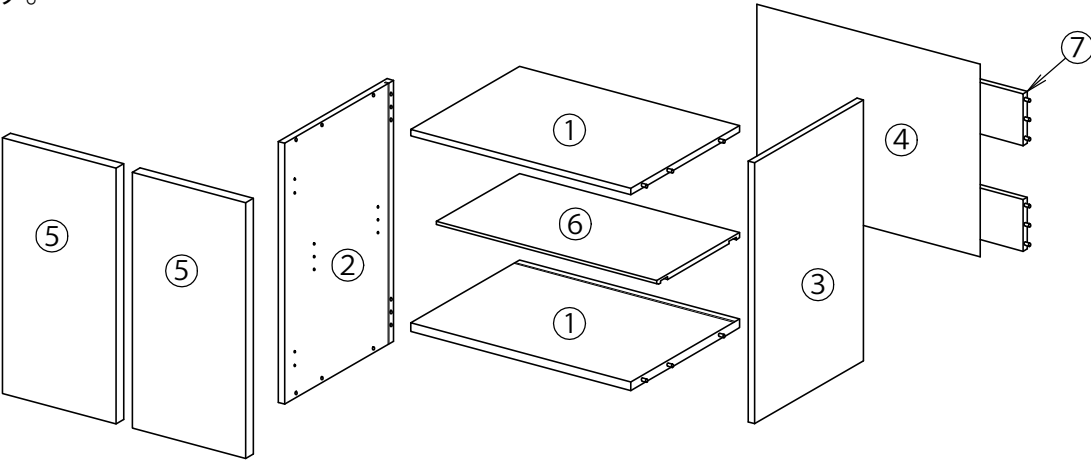



構成材料

部位	ホルムアルデヒド 発散建築材料	発散区分
天地板	化粧P B	F☆☆☆☆
側板	化粧P B	F☆☆☆☆
背板	化粧M D F	F☆☆☆☆
扉	化粧M D F	F☆☆☆☆
背板補強枠	P B	F☆☆☆☆


1 BOXの組立

組立の前に
座金のブッシュを側板の下穴に差し込み、
ねじをしめて固定します。
（組立後でも取付けることが出来ます）


⚠ 座金の前後を丁番で確認して、
取り付けてください。
座金上面の端部が
少しとがっている
ほうが前です。

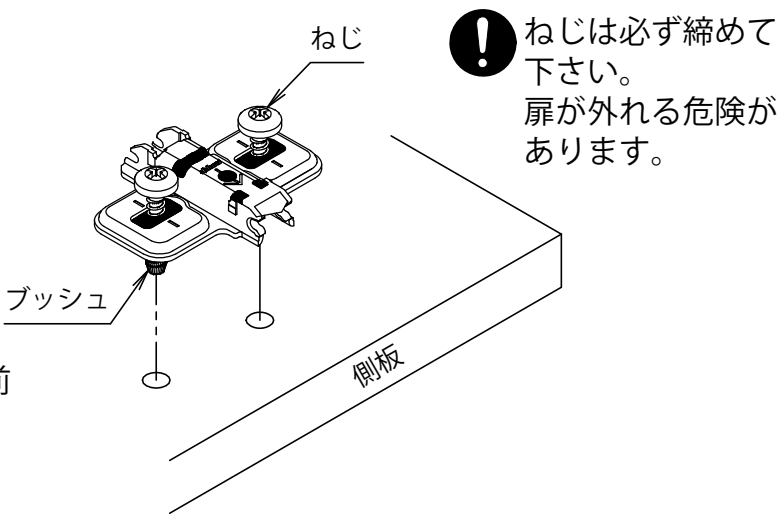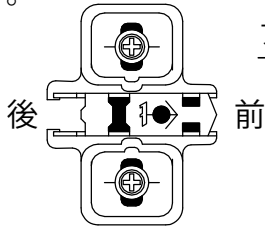

⚠ 木ダボには必ず接着剤を使用して下さい。
収納が分解する恐れがあります。

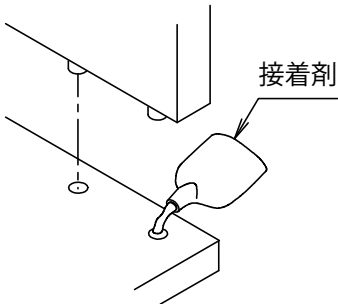


⚠ 背板ミゾには必ず接着剤を使用して下さい。
収納が変形する恐れがあります。

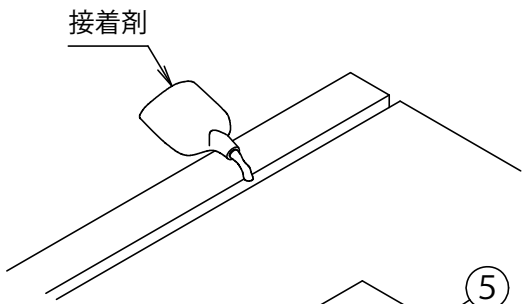

- ①側板を平らな面に置きます。
- ②天地板を2枚側板に取り付けます。
- ③背板補強枠を2本側板に取り付けます。
- ④背板を天地板・側板のミゾに
差し込みます。
- ⑤もう片方の側板を取り付けます。

⚠ BOXの直角を出して下さい。
傾きがあると、扉の調整やBOX連結に支障が
でることがあります。

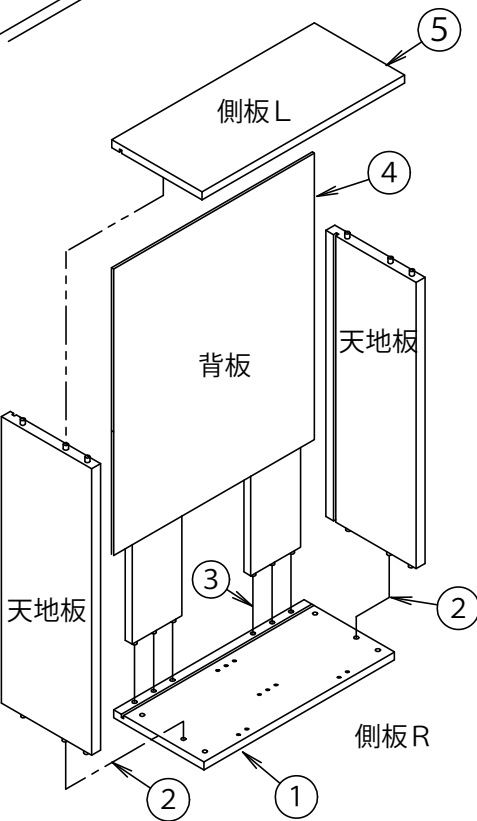

安全上のご注意 設置工事の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、
正しく設置してください。



この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害のみ
が発生する可能性が想定される」内容です。




この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

2 BOXの固定（壁への固定）

セットキャップワッシャーをコーススレッド51mmに通して
背板面から壁下地にねじ込んで下さい。

ねじこんだ後にセットキャップをはめて下さい。

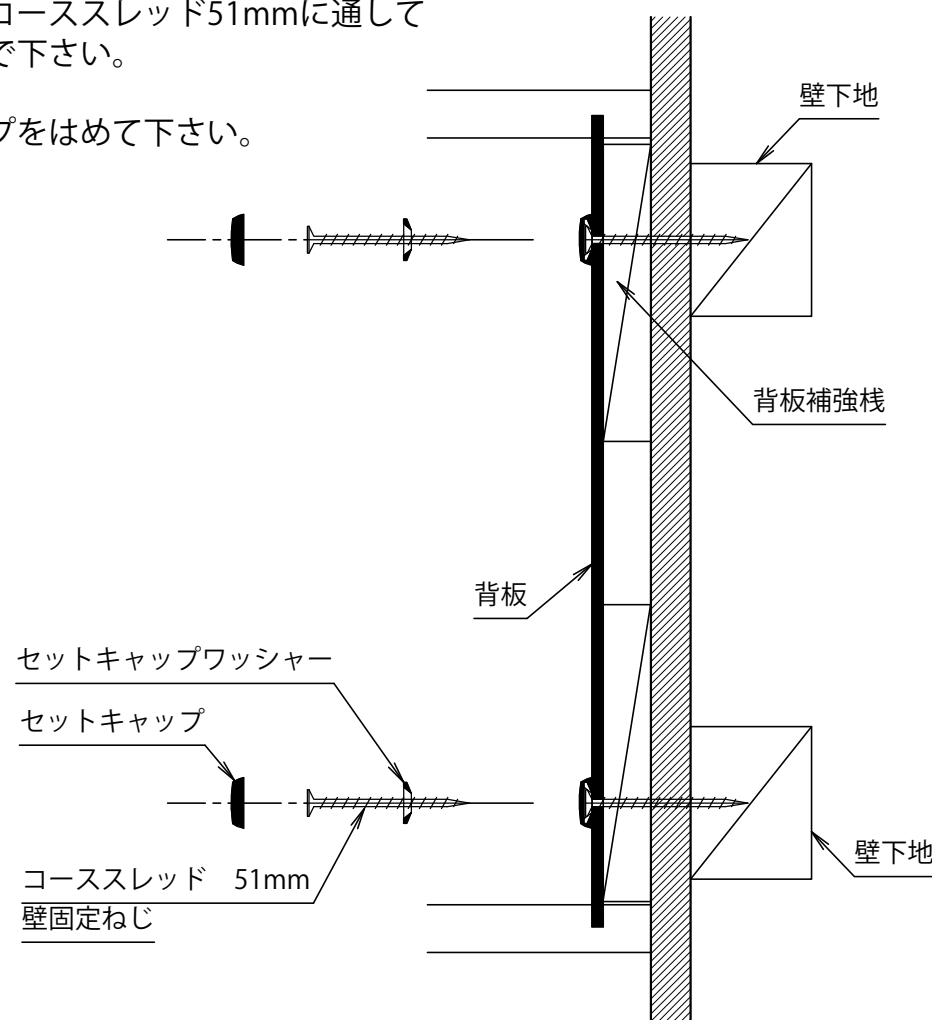


！必ず壁下地に固定して
下さい。
BOXが外れる危険が
あります。

3 複数のBOXの連結

セットキャップワッシャーを
コーススレッド28mmに通して
側板にねじ込んで下さい。

ねじ込んだ後に
セットキャップを
はめて下さい。

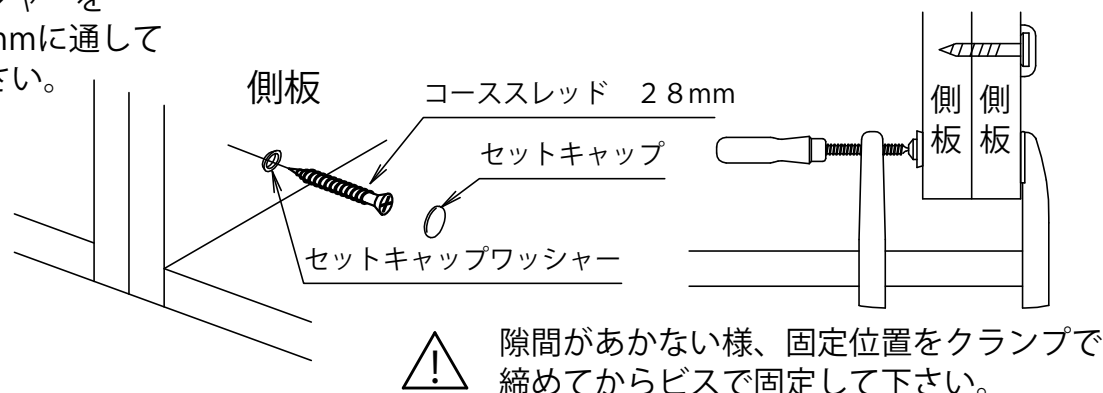

！隙間があかない様、固定位置をクランプで
締めてからビスで固定して下さい。


4 扉の取付けと調整

丁番の取付け

丁番のロックレバーを開いて穴に
はめ込んで下さい。
ロックレバーを閉じて下さい。
ねじは不要です。


扉の取付け

丁番のピンを座にかけて、パチン
という音がするまで後部を押して下さい。

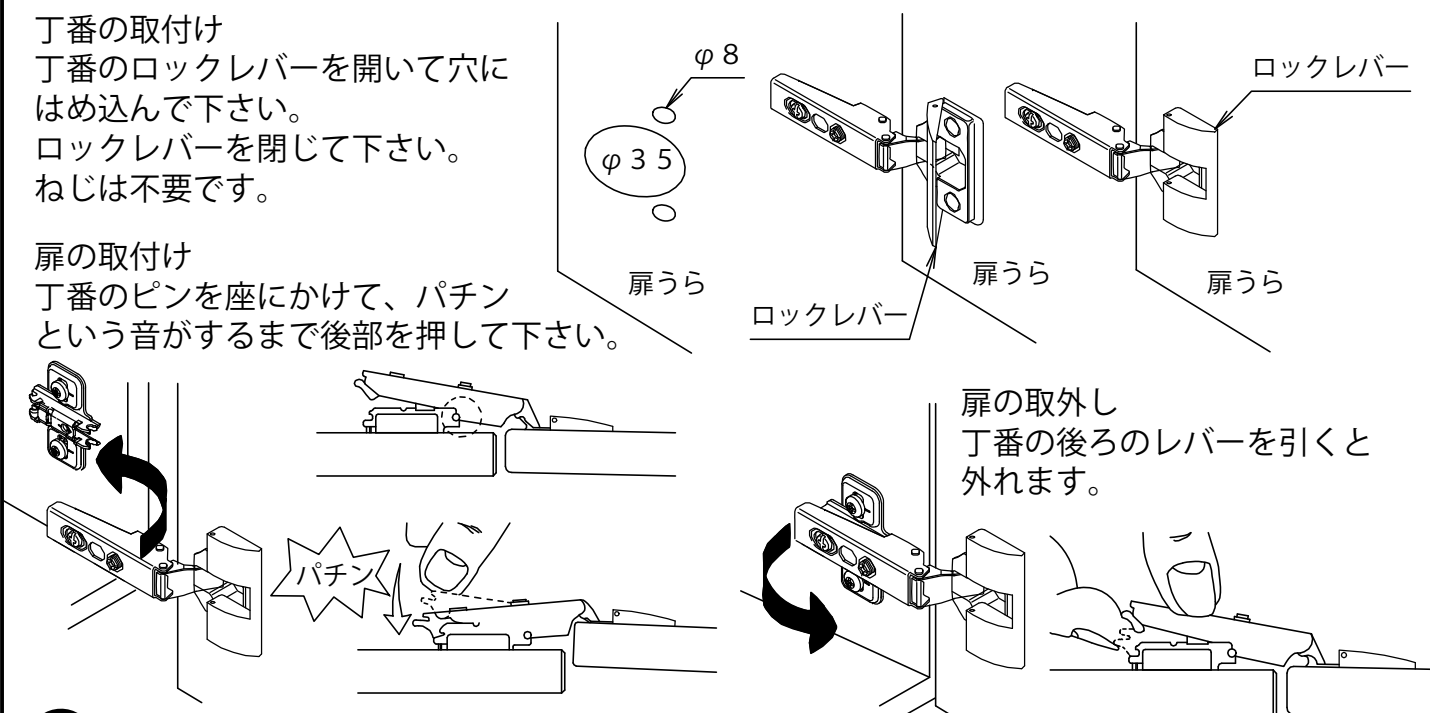


！丁番と座金がしっかり勘合していない場合があります。
取付後、扉を数回開閉して確認して下さい。


A 前後調整

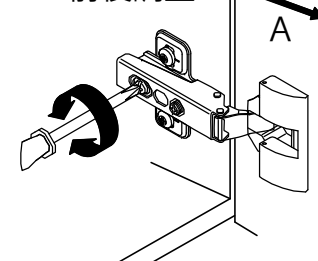

B 左右調整

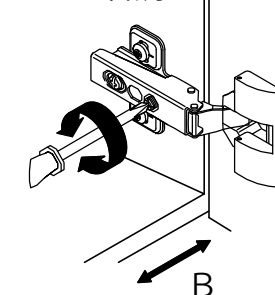

C 上下調整

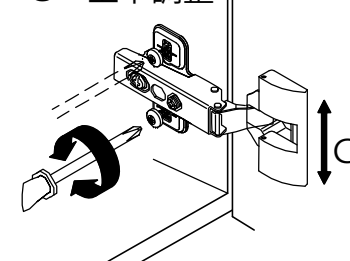

A：ネジをゆるめて、扉の
前後方向を調整します。
調整後はしめ直して下さい。

B：ネジをまわして扉の
左右方向を調整します。

C：ネジ2本をゆるめて扉の
上下方向を調整します。
調整後はしめ直して下さい。

