


部品構成

No	部品名	数量
1	天板	1
2	固定棚板	1
3	地板	1
4	側板L	1
5	側板R	1
6	背板	1
7	扉（別梱包）	1
8	ブラ棚	6
9	背板補強棧	5
10	コマ木	6
11	スライド丁番（ワンタッチ）	3
12	座金（ねじ付）	3
13	戸当りバンポン	2
14	棚ダボ（ストレート）	24
15	BOX固定用ねじ 51mm	6
16	BOX連結用ねじ 28mm	4
17	ねじキャップ（セットキャップ）	10
18	セットキャップワッシャー	10
19	接着剤	1
20	取手	1
21	取手用ねじ	2

※取手、取手ねじは製品シリーズによっては、ない場合もあります。

構成材料

部位	ホルムアルデヒド 発散建筑材料	発散区分
天板／外装	化粧MDF PB	F☆☆☆☆ F☆☆☆☆
天板／内装	化粧PB	F☆☆☆☆
地板	化粧PB	F☆☆☆☆
側板	化粧PB	F☆☆☆☆
背板	化粧MDF	F☆☆☆☆
背板補強棧	化粧MDF	F☆☆☆☆
コマ木	PB	F☆☆☆☆
台輪	化粧PB PB	F☆☆☆☆ F☆☆☆☆

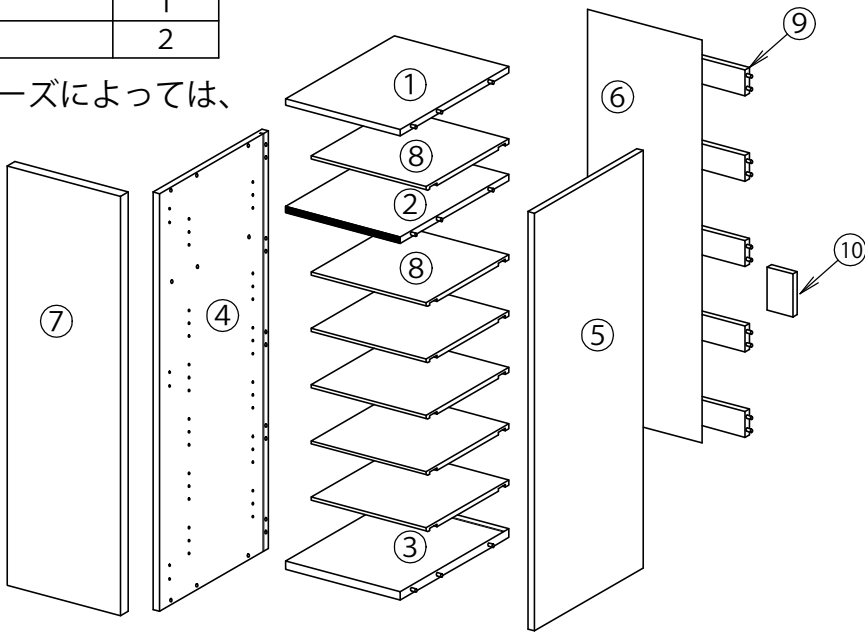

安全上のご注意

設置工事の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。



この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。





この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。


1 BOXの組立

組立の前に
座金のブッシュを側板の下穴に差し込み、
ねじをしめて固定します。
（組立後でも取付けることができます）


⚠ 座金の前後を丁番で確認して、
取り付けてください。
座金上面の端部が
少しとがっている
ほうが前です。

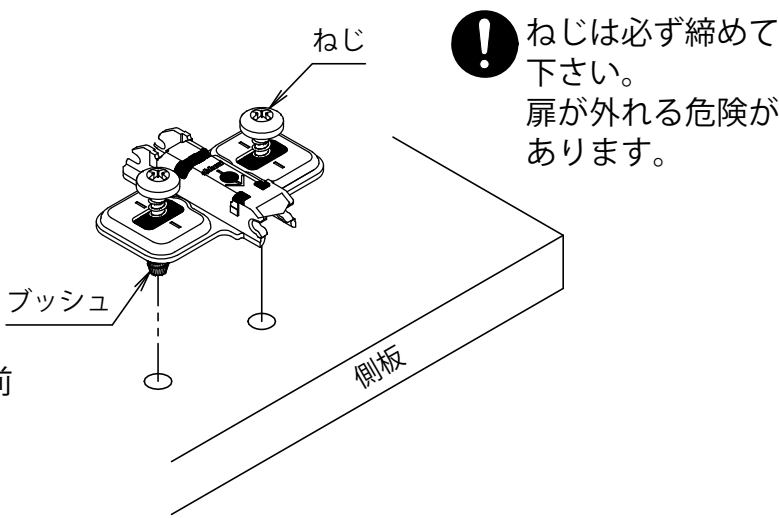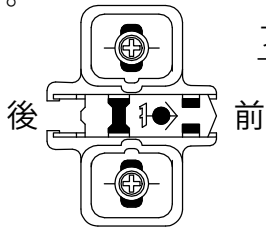

⚠ 木ダボには必ず接着剤を使用して下さい。
収納が分解する恐れがあります。

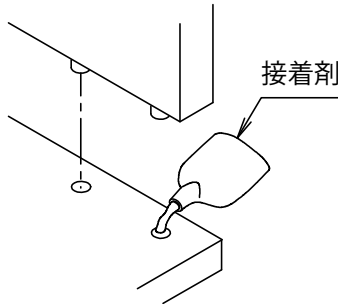

⚠ 背板ミゾには必ず接着剤を使用して下さい。
収納が変形する恐れがあります。

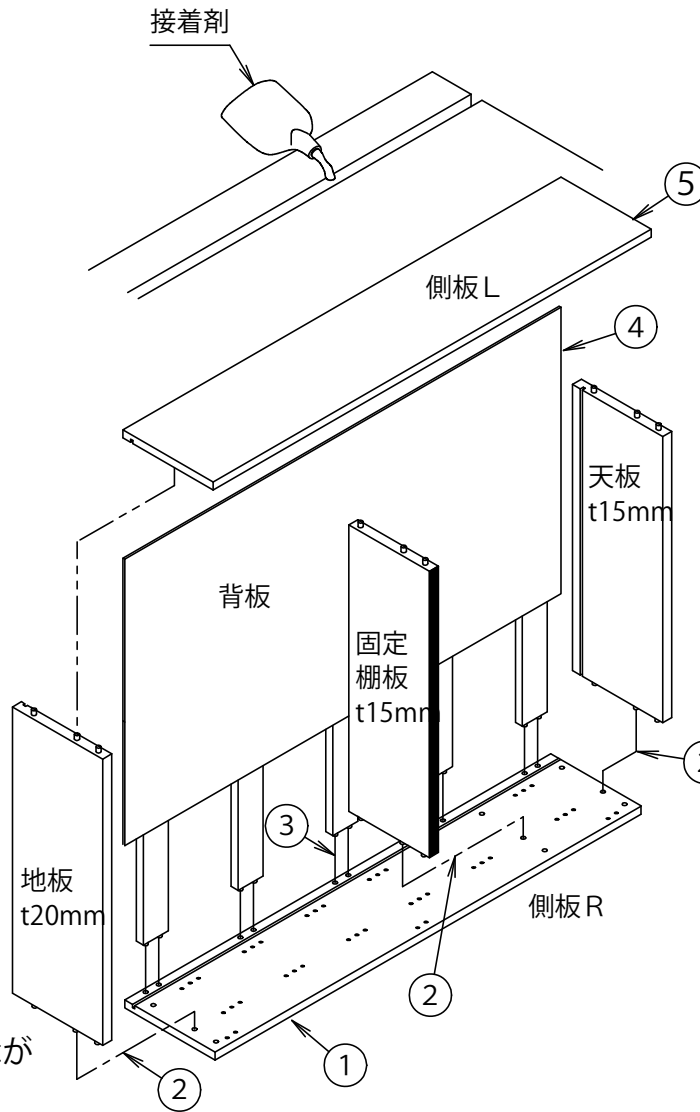

- ①側板を平らな面に置きます。
- ②天板・固定棚板・地板を側板に取り付けます。
- ③背板補強棧を5本側板に取り付けます。
- ④背板を天板・地板・側板のミゾに差し込みます。
- ⑤もう片方の側板を取り付けます。

⚠ 側板の上下に注意して下さい。
端と固定棚板のダボ穴の間隔が
小さいほうが上です。

⚠ 天板は厚さ15mmです。
地板は厚さ20mmです。
固定棚板の木口はグレー色です。

⚠ BOXの直角を出して下さい。
傾きがあると、扉の調整やBOX連結に支障が
でることがあります。


2 BOXの固定（壁への固定）

セットキャップワッシャーをコーススレッド51mmに通して
背板面から壁下地にねじ込んで下さい。

背板補強材と壁下地の位置が合わないときには
背板と壁面のあいだにコマ木を入れて固定して下さい。

ねじこんだ後にセットキャップをはめて下さい。


必ず壁下地に固定して
下さい。
BOXが外れる危険が
あります。

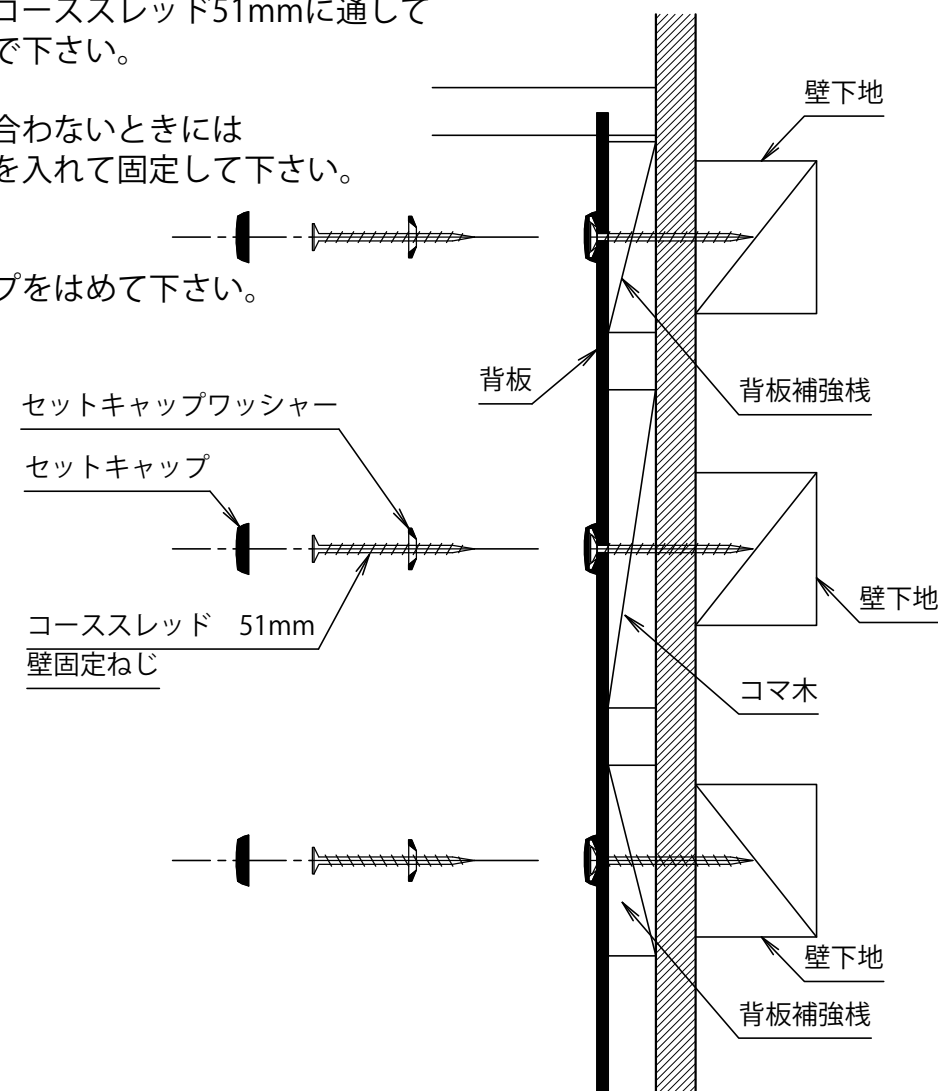

3 複数のBOXの連結


セットキャップワッシャーを
コーススレッド28mmに通して
側板にねじ込んで下さい。

ねじ込んだ後に
セットキャップを
はめて下さい。

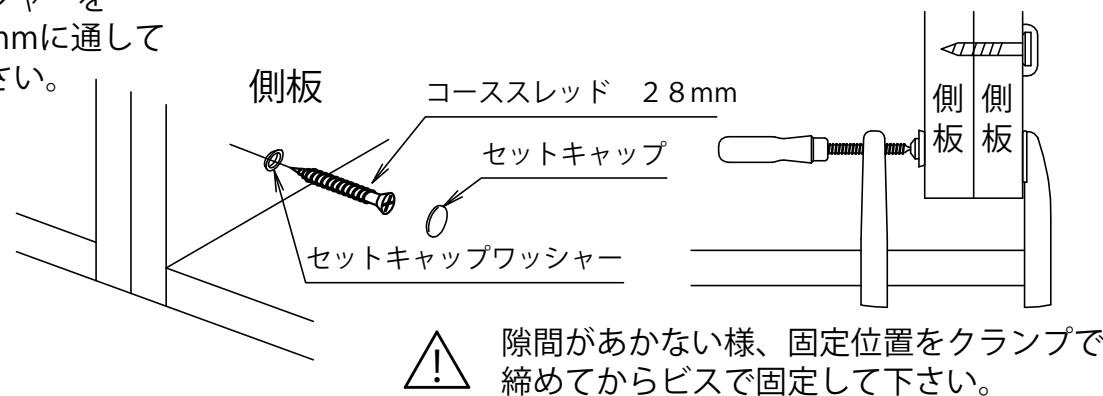


4 扉の取付けと調整


丁番の取付け
丁番のロックレバーを開いて穴に
はめ込んで下さい。
ロックレバーを閉じて下さい。
ねじは不要です。

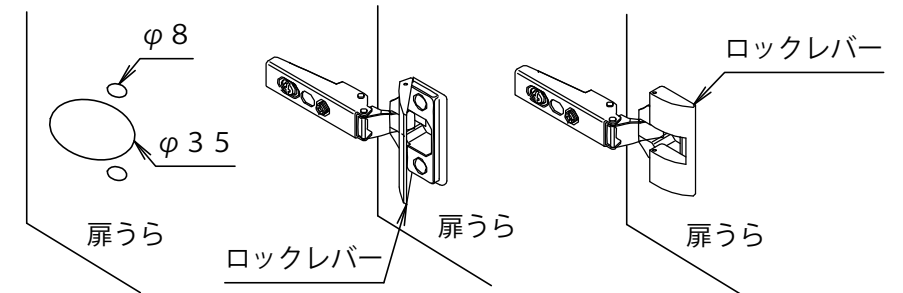


扉の取付け
丁番のピンを座にかけて、パチンという音がするまで
後部を押して下さい。

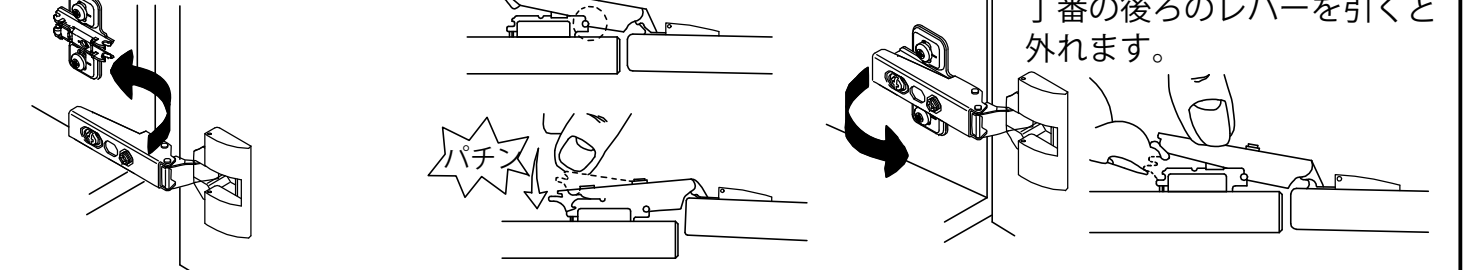


丁番と座金がしっかり勘合していない場合があります。
取付後、扉を数回開閉して確認して下さい。

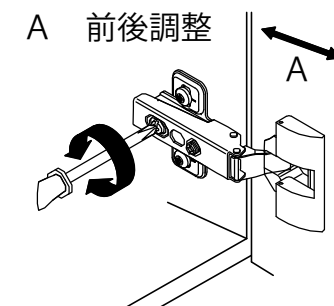

A：ネジをゆるめて、扉の
前後方向を調整します。
調整後はしめ直して下さい。

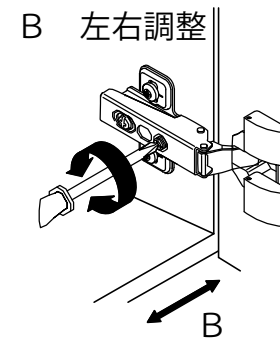


B：ネジをまわして扉の
左右方向を調整します。
調整後はしめ直して下さい。

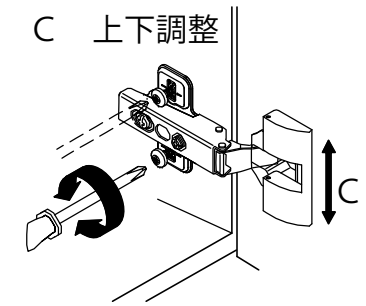

C：ネジ2本をゆるめて扉の
上下方向を調整します。
調整後はしめ直して下さい。

扉裏の戸先上下に
戸当りバンポンを
貼って下さい。

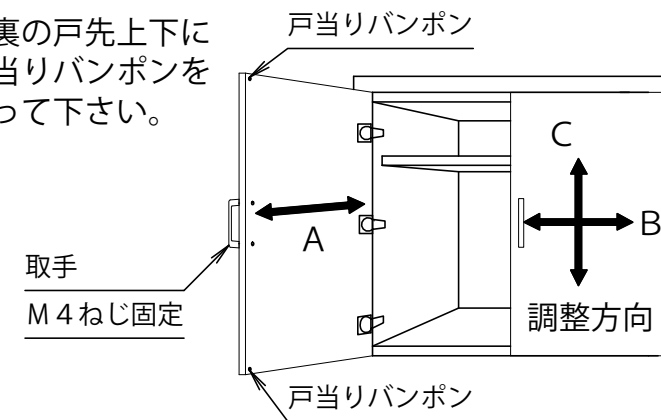

取手を取付けて下さい。

取手穴の開け方（バリ防止）

