


部品構成

No	部品名	数量
1	フロート用部材	1
2	BOX固定用ねじ 51mm	3
3	ねじキャップ (セットキャップ)	3
4	セットキャップワッシャー	3
5	エッジテープ t0.5×18×60	1

構成材料		
部位	ホルムアルデヒド 発散建筑材料	発散区分
フロート用部材	P B	F☆☆☆☆



安全上のご注意

設置工事の前に、必ずこの「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しく設置してください。




この表示の欄は「損害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。


1 フロート用部材のサイズ調整

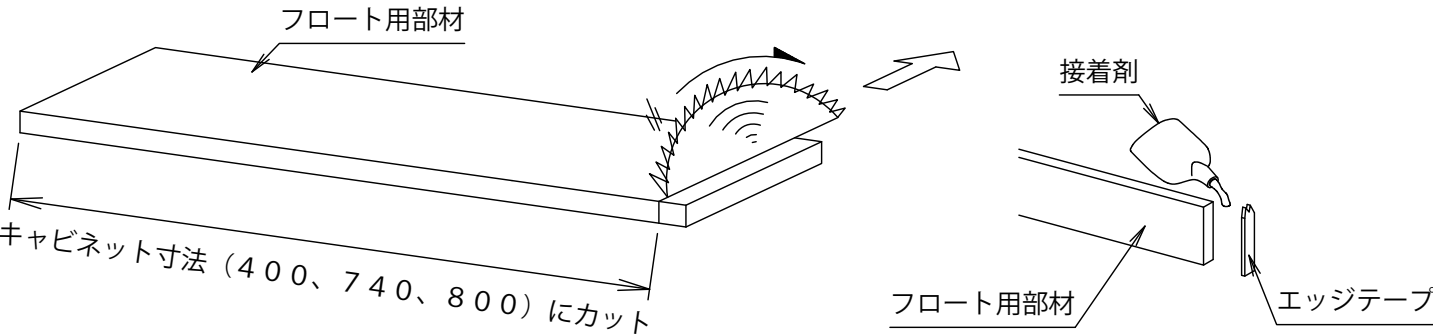

- ①フロート用部材を設置するキャビネット間口サイズに合わせて、カットします。
- ②カットした木口面に、エッジテープを接着剤（現場手配）にて貼り付けます。

2 フロート用部材の固定（壁への固定）


セットキャップワッシャーをコーススレッド51mmに通してフロート用部材を壁下地にねじ込んで下さい。
ねじこんだ後にセットキャップをはめて下さい。

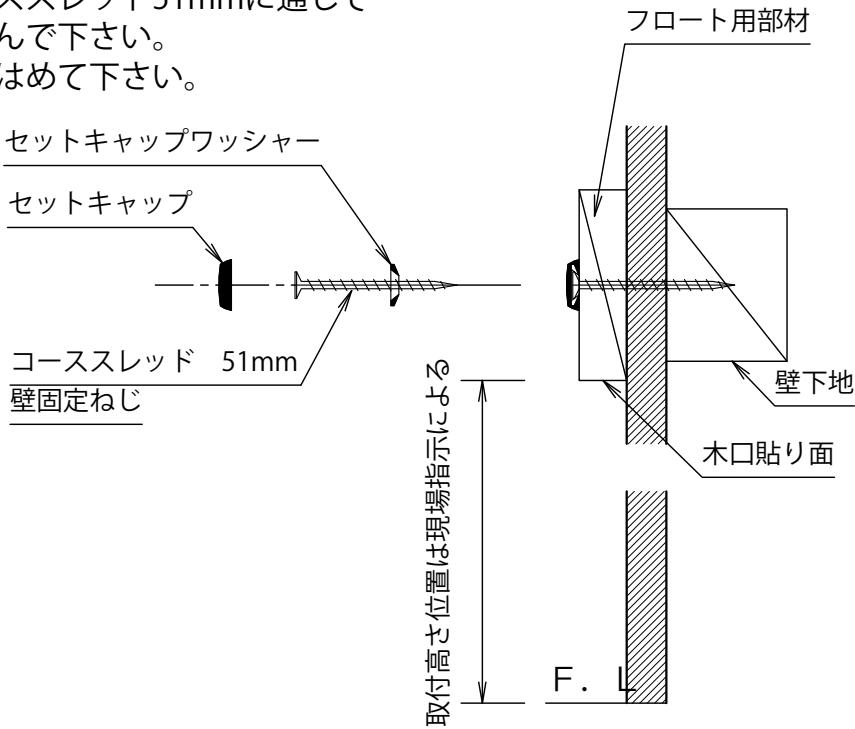

必ず壁下地に固定して下さい。
フロート用部材が外れる危険があります。

3 キャビネットの固定（壁への固定）

キャビネットをフロート用部材に載せます。
その後、セットキャップワッシャーをコーススレッド51mmに通して背板面から壁下地にねじ込んで下さい。
背板補強枠と壁下地の位置が合わないときには背板と壁面のあいだにコマ木を入れて固定して下さい。
ねじこんだ後にセットキャップをはめて下さい。

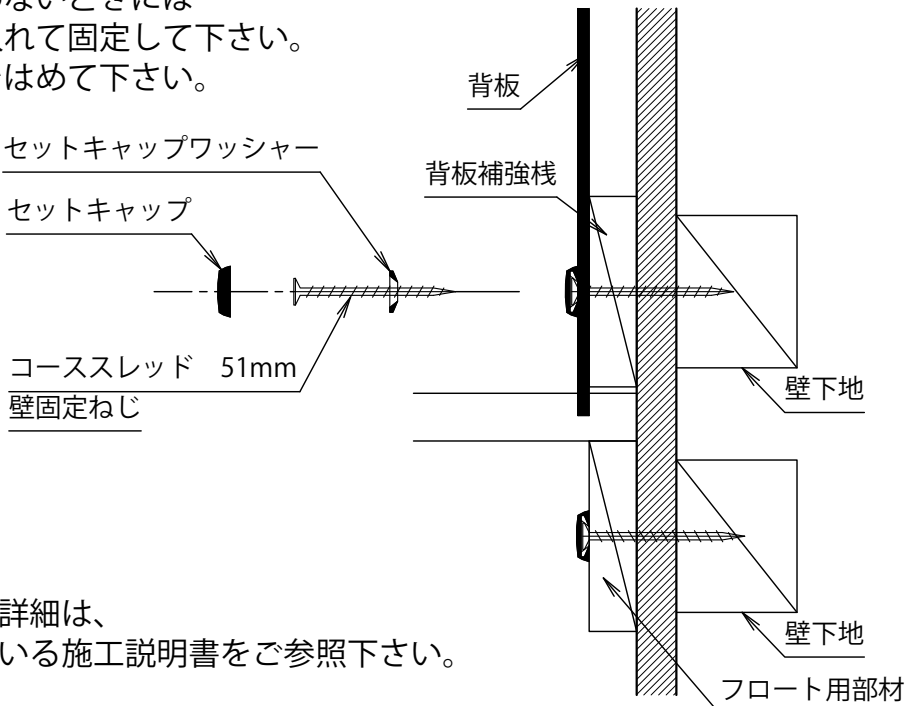

必ず壁下地に固定して下さい。
BOXが外れる危険があります。



キャビネットの固定に関する詳細は、各キャビネットに同梱されている施工説明書をご参照下さい。