


1 部品明細

部 品 名	数 量
側 板 (座金付)	2
前 板	1
後 板	1
補強棧	3 (4)
組立てビス(3.5×12)	8
釘	8(12)
接着剤	1

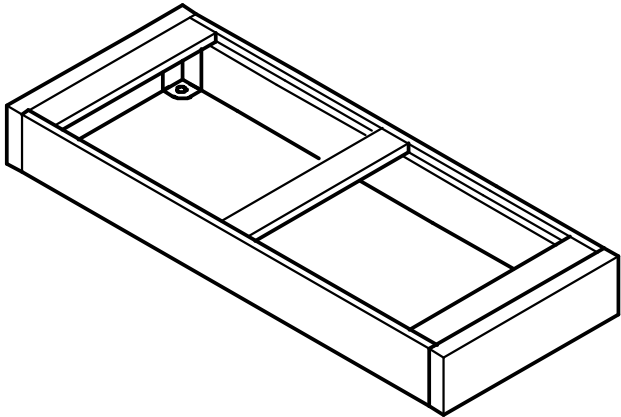


2 サイズカット

- ① ご希望の規定サイズにカットしてお使いください。
- ② 前板と後板の片端を、下表の寸法に合わせて切り落としてください。

【前板・後板のカット寸法】

	規定サイズ	カット寸法
120用	40 サイズ	367 mm
	74 サイズ	707 mm
	80 サイズ	767 mm
	114 サイズ	1107 mm
160用	148 サイズ	1447 mm
	154 サイズ	1507 mm

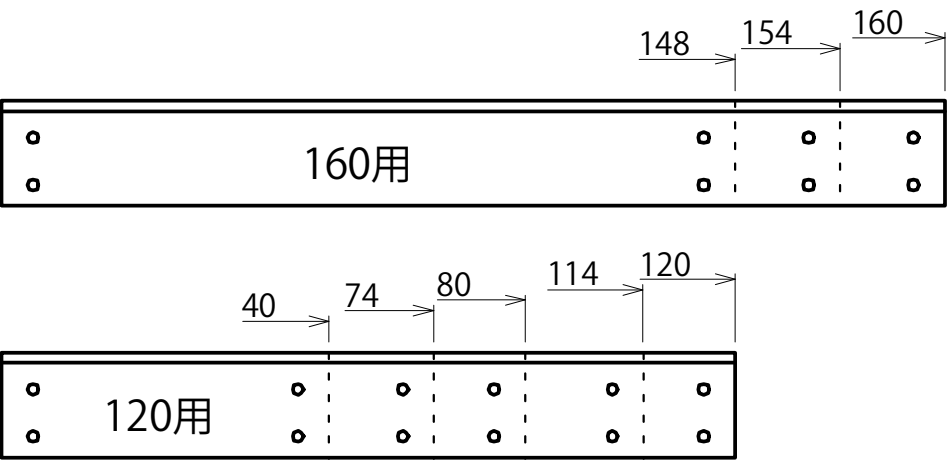

3 組立て

- ① 側板の座金から、組立てビスを前板・後板の下穴に締め込んでください。
- ② 四方に組んだら、接着剤で補強棧を前板と後板のシャクリ部に取り付けてください。
- ③ 組立ての直角を確認してから、補強棧を釘で固定してください。

