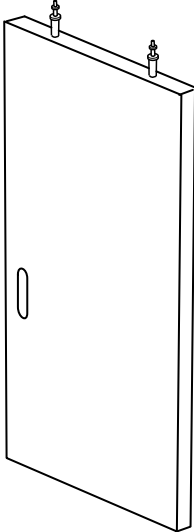
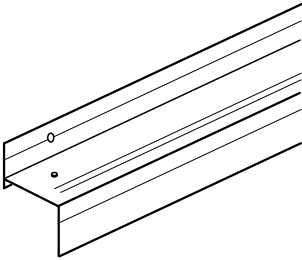
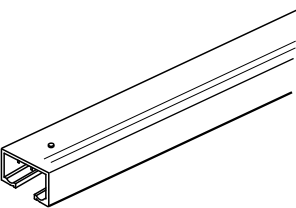
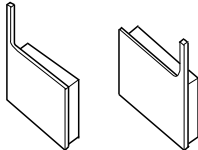

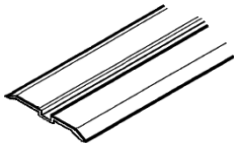
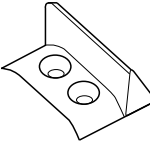


EXTRA 内装引戸ユニット
アウトセット(Yレール)

このたびは、阿部興業の製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。


⚠ 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1 m以上離して作業してください。


扉 梱 包		部 品 梱 包		
扉本体（引手・ピボット付）	1	レールユニット	1	
 ※戸先側ピボット（ピンあり） 	上カバーレール  壁固定取付ビス トラスT.Pφ4×50		上レール  レール固定取付ビス 皿T.Pφ3.5×8	
	サイドカバー ※左右あり	2	ソフトクローズ金物	2
	 サイドカバー取付ビス 皿T.Pφ4			
	下レール	1	下ストッパー	2
 下レール取付ビス 皿T.Pφ3		 下ストッパー取付ビス ナベT.Pφ4		

納まり図


姿図

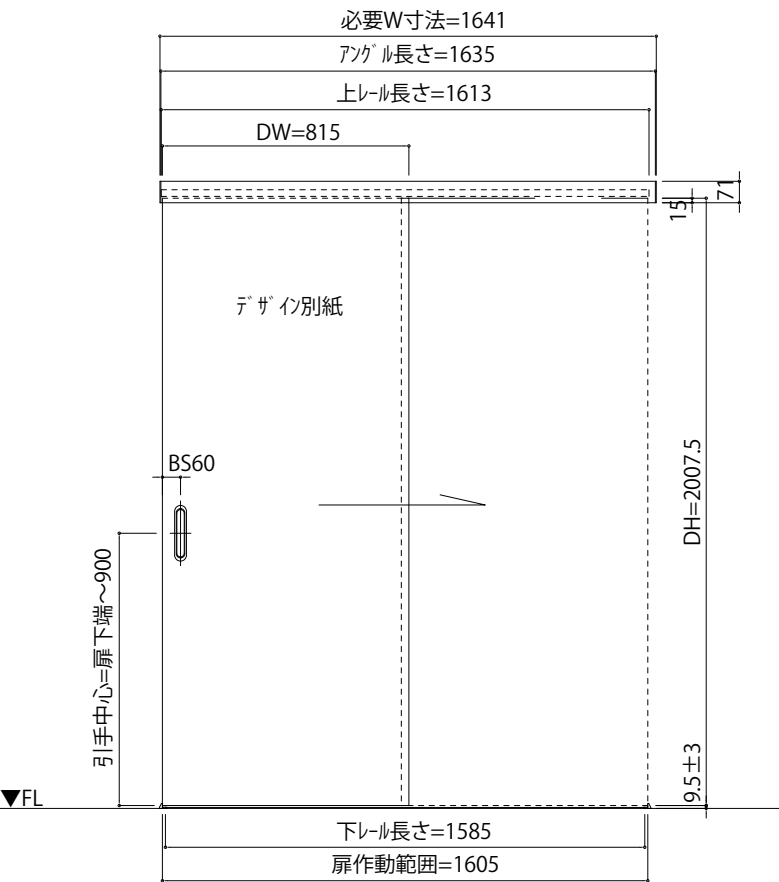

縦断面図

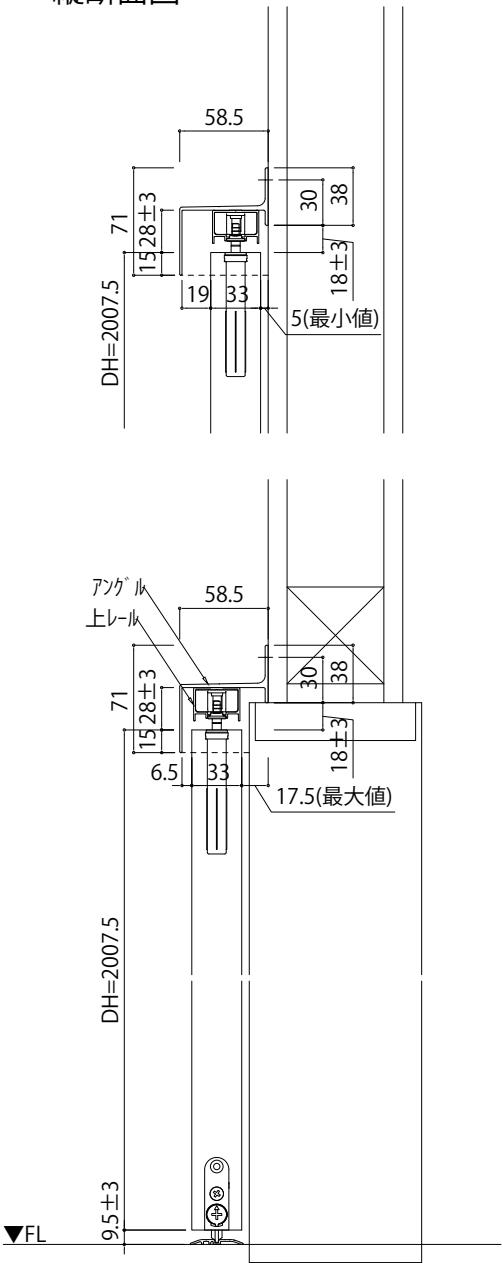

横断面図

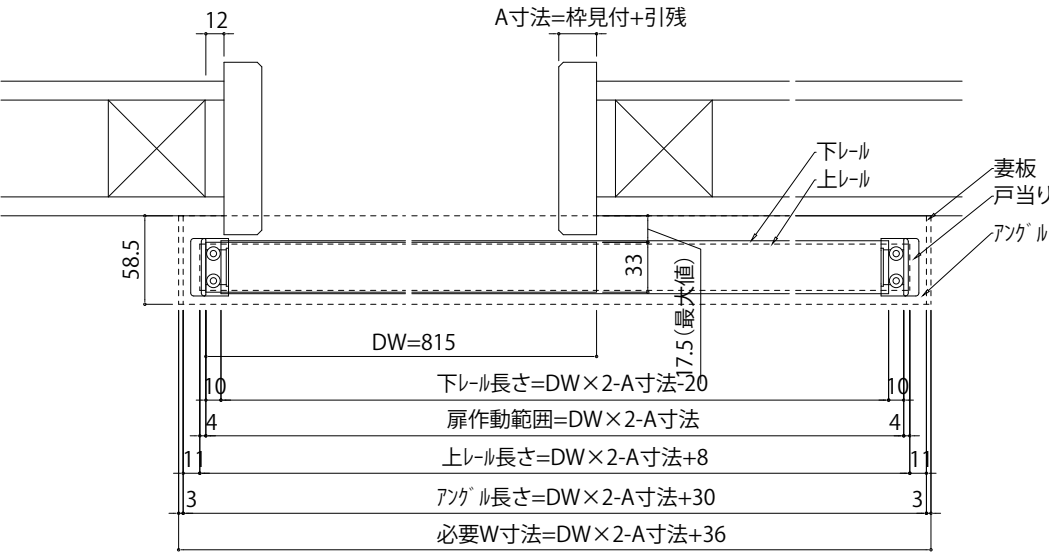

取付け順

1. レールユニットの取付け

① ドア高さ(DH)+57.5mmの位置に十分な取付け下地があるか確認してください。

注意 下地が無い場合は、必ず補強してから施工してください。


② 上レールに開いた下穴から、壁面に壁固定取付ビスで固定してください。

注意 水平を必ず確認してください。

③ レールの位置を調整してください。レール固定ビスを緩め、前後調整を行ってください。

注意 ビスを緩めた場合は必ず締め直してください。脱落の危険があります。

④ 上レールにソフトクローズ金物を挿入し、固定ビスを締め付けてください。

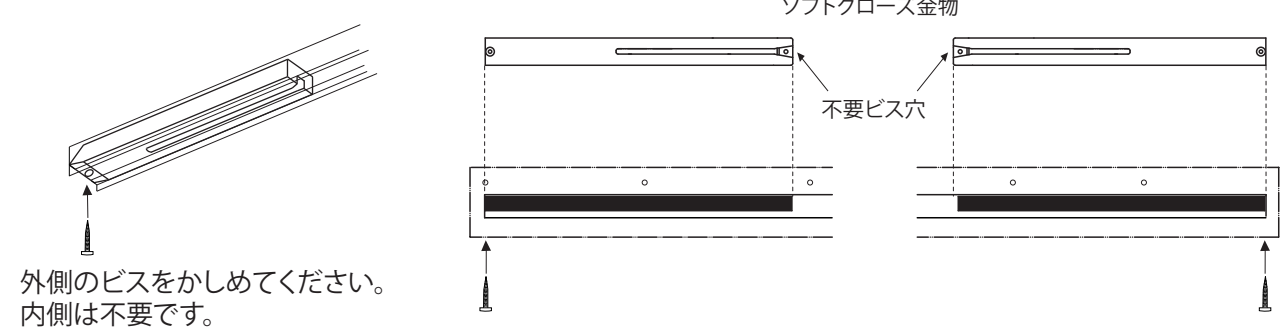


⑤ サイドカバーを取り付けてください。

注意 左右の方向を必ず確認してください。

⑥ 下レールを取り付けてください。


⑦ 下ストッパーを取り付けてください。

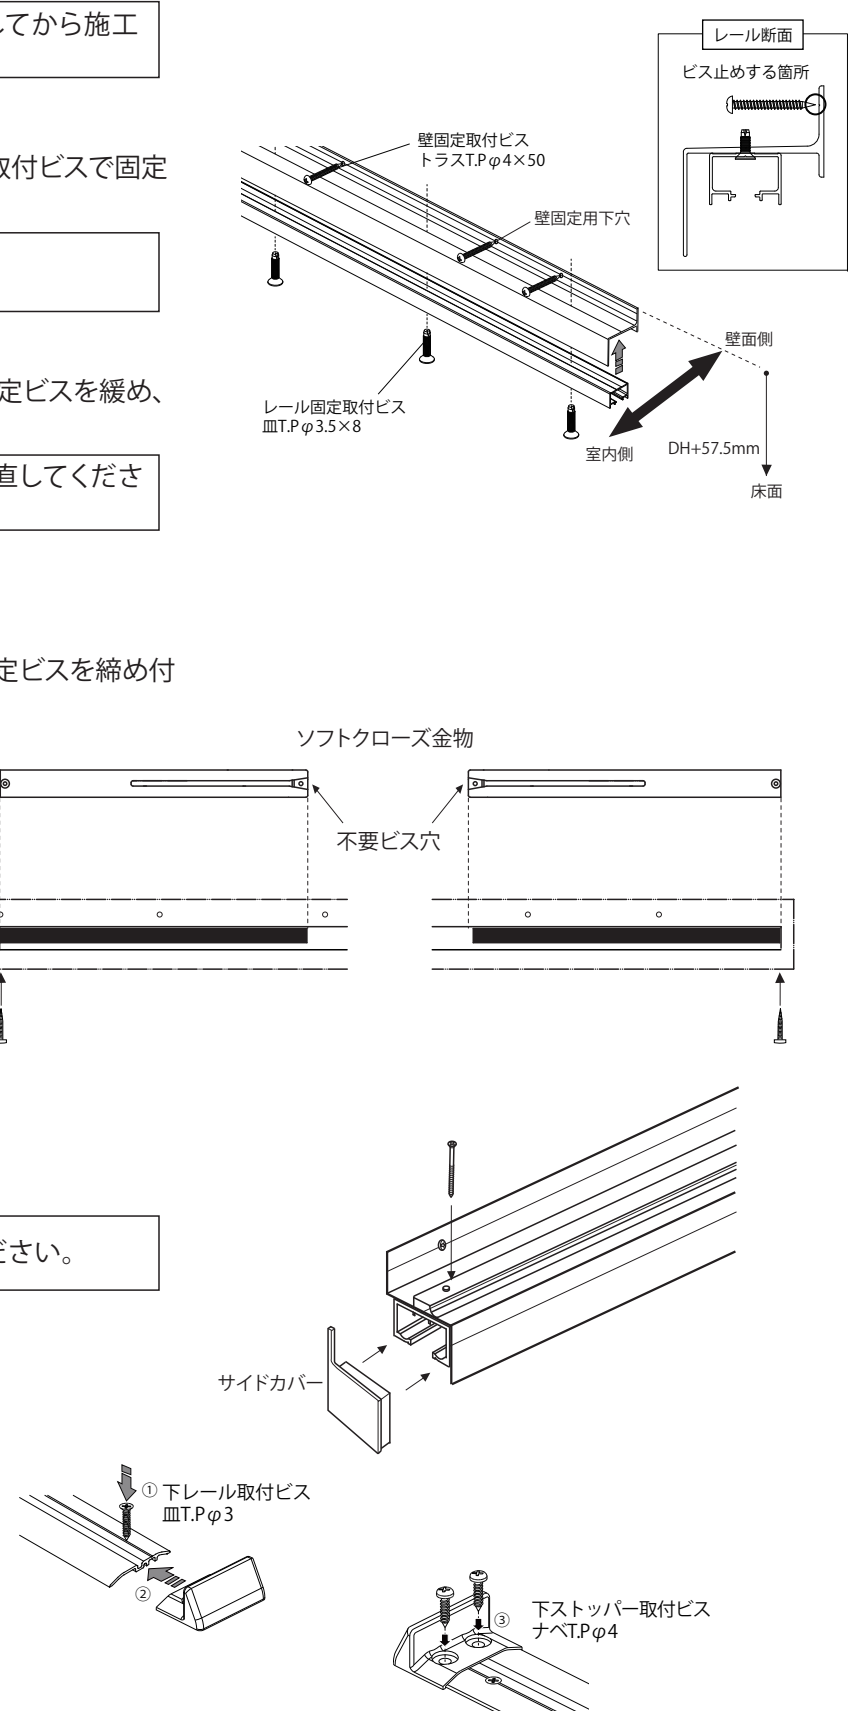

2. 扉の取付け

① 扉の上部ピボットを上レールに差し込むようにして扉を取り付けてください。
※ピンがあるピボットが戸先側になります。

② 扉を開閉し不具合が無いか確認してください。

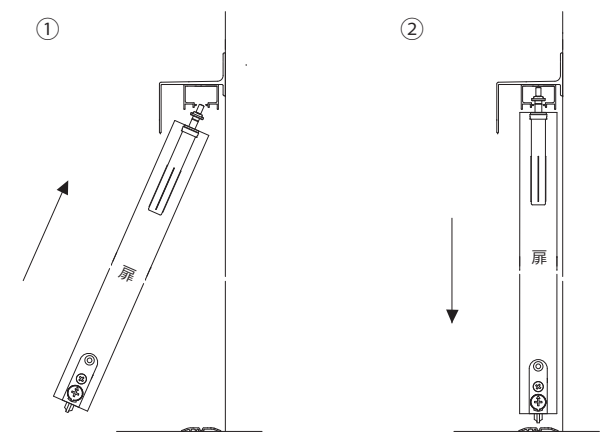


3. 建付け調整

① レールの調整
● レール連結ボルトを緩めて、レールの奥行き方向を調整してください。

注意 この時、ソフトクローズ金物固定ビスを緩めますので、必ず締め直してください。

注意 ボルトを緩めた場合は必ず締め直してください。脱落の危険があります。

② 扉金物の調整
● 下部戸車で、上下方向の微調整を行ってください。

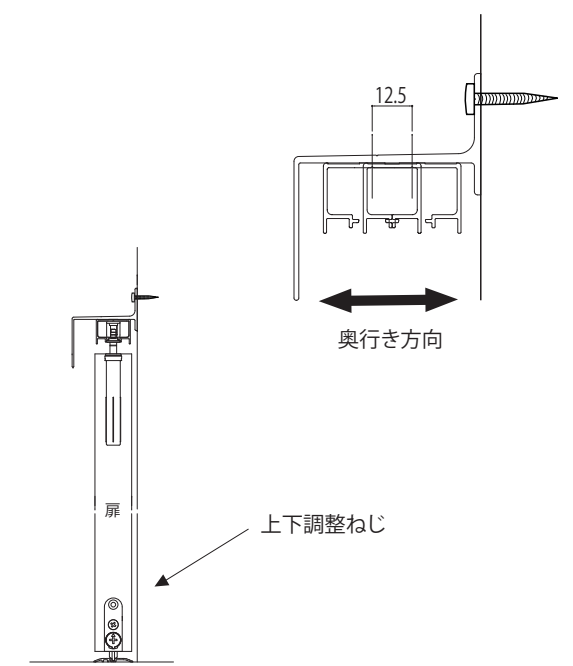

施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆ 全ての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆ 取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ ネジのゆるみや枠のガタつきがないか確認してください。
- ◆ 扉の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

<お手入れ方法>
● お手入れは、柔らかい布を、水でうすめた中性洗剤に浸し、よく絞ってから汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
● シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
● ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。

<使用上のご注意>
● 扉の近くでストーブなどのご使用はお避けください。
(扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります。)
● 扉や枠の清掃には、シンナーなどの薬品を使わないでください。