

ハートフル
オートスライドドア (片引・引分ポケットタイプ)
《柵施工用》






⚠ 施工にあたってのご注意

- 枰 梱 包

部 品 梱 包

納まり図

【引分】

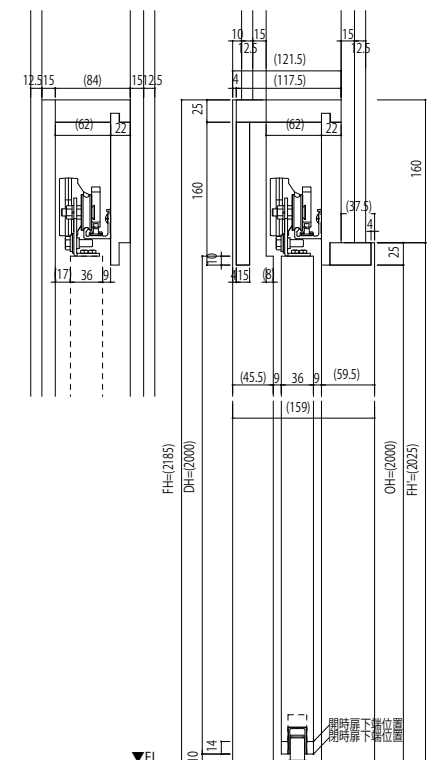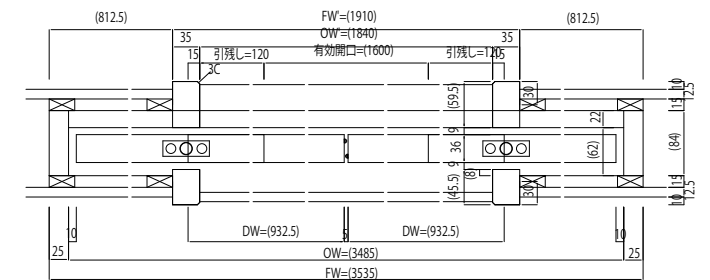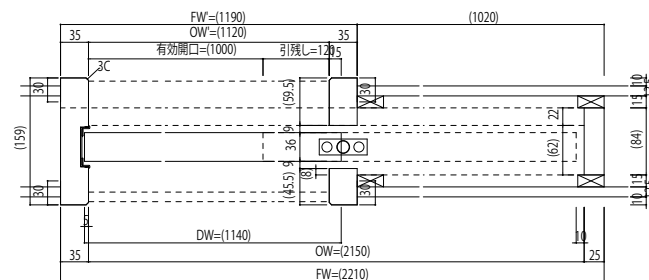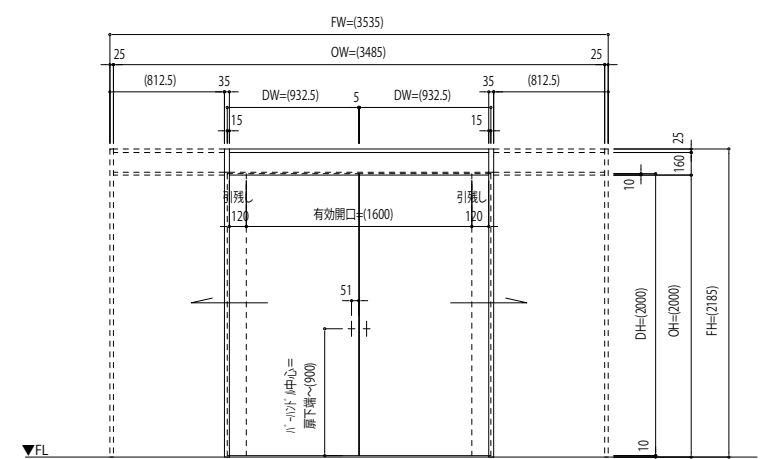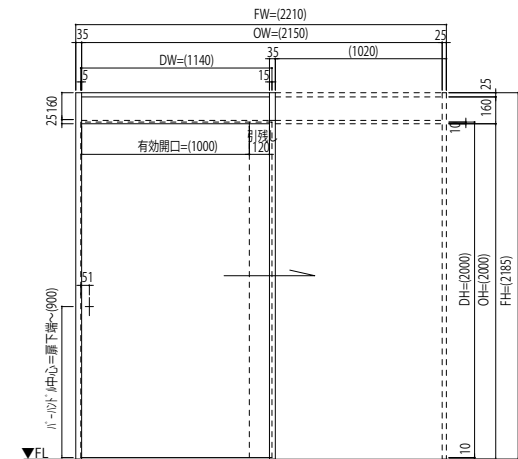


1. 枠の組立て

①付属のビスで枠を組み立ててください。

※ 7 点検板は最後に取り付けます。

【片引の場合】

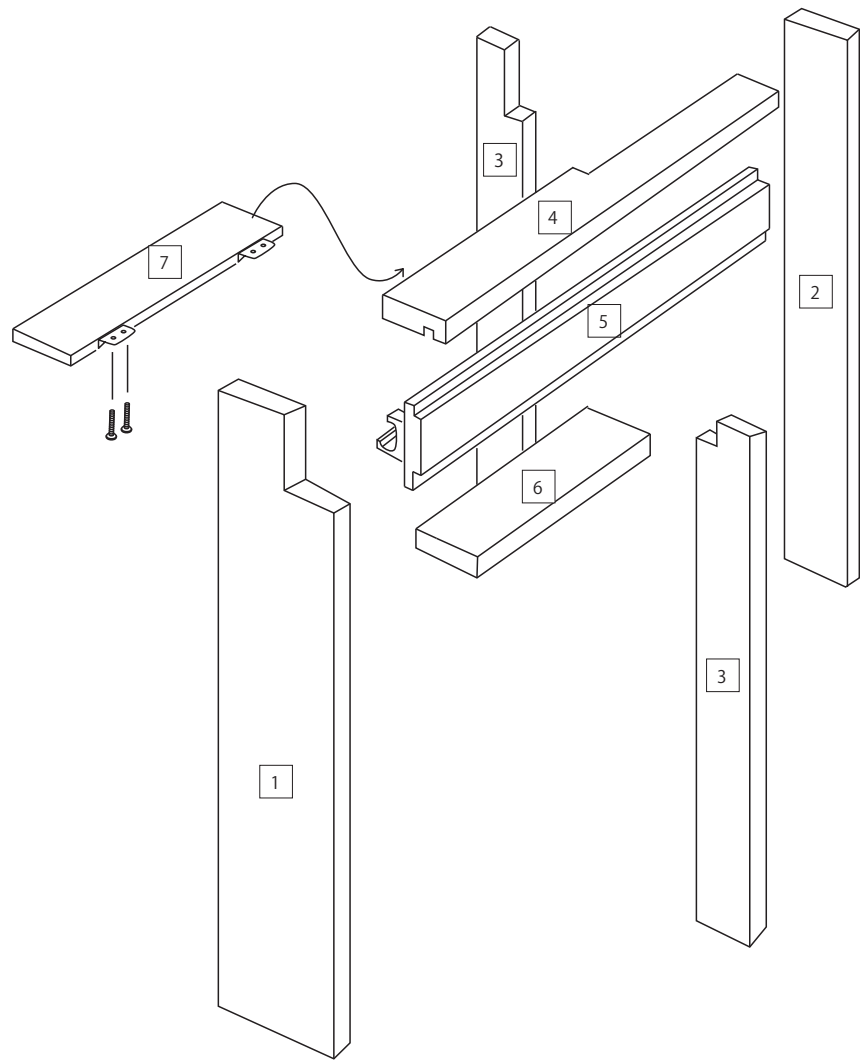

注意

製品の性質上、水平・垂直が保たれていないと扉の作動に不具合が発生します。必ず水平・垂直になるように取り付けてください。



たおれ

たいこ

つぶみ


傾き

ねじれ

2. 枠の取付け

②組立て完了した枠を躯体に固定してください。
取り付けたビスの上からキャップをはめてください。

③枠の水平・垂直を確認してください。

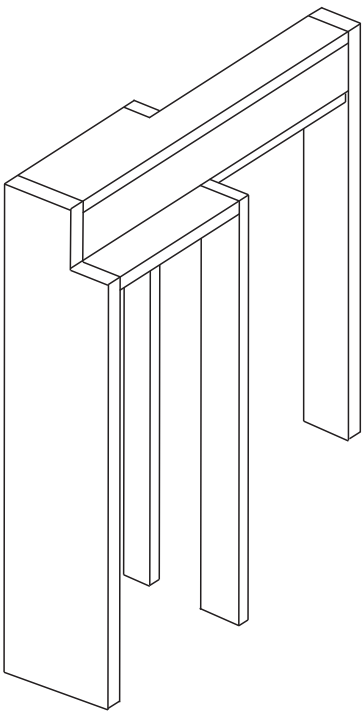

3. 点検板の取付け


《点検板の取扱い》

注意

点検板は扉の吊込み、調整後に取り付けてください。
扉の施工方法については扉施工用の説明書をご覧ください。

①点検板は、扉を吊り込んだ後に取り付けてください。

②点検板及び関係部品は、扉の吊込みまで紛失しないよう保管してください。

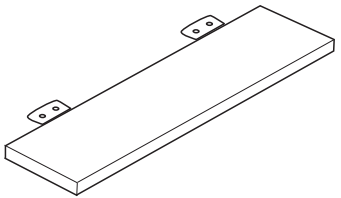

施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆すべての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタツキがないか確認してください。
- ◆ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

※取付けが完了しましたら、扉が他の現場工事によって破損しないように「養生マット」をご利用ください。
※ダンボールはリサイクル品です。地球環境保護のため、回収業者に引き取っていただくようご協力をお願いいたします。

＜お手入れ方法＞

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れをおとし、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。