


ハートフル
オートスライドドア (親子引インセットタイプ)
《柵施工用》




⚠ 施工にあたってのご注意

- 枰 梱 包




※下鴨居開用のみ

部 品 梱 包			
枠組立ビス	ビスキャップ	マグネットキャッチ（ビス付）	幕板丁番用ビス
			 (2.8×16mm)

点検板開

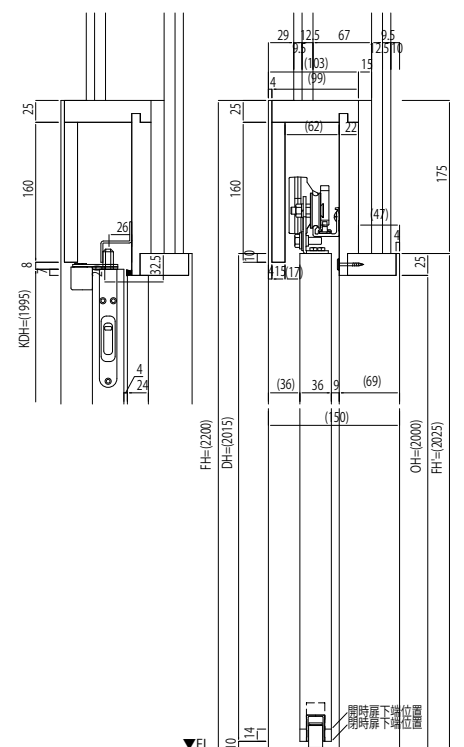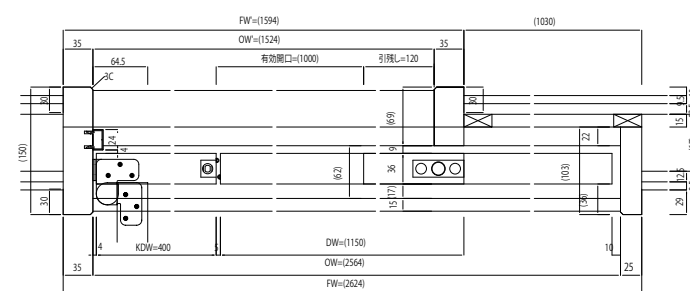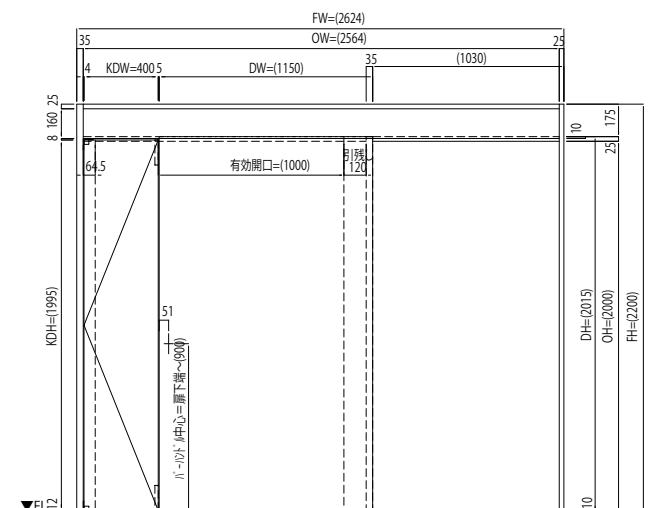


下鴨居開

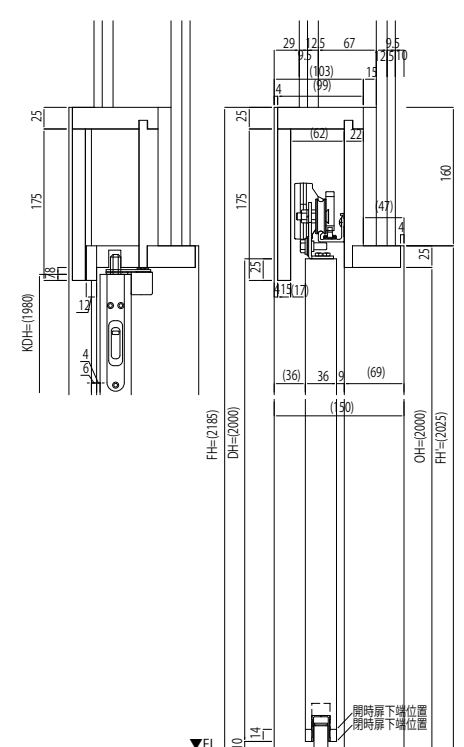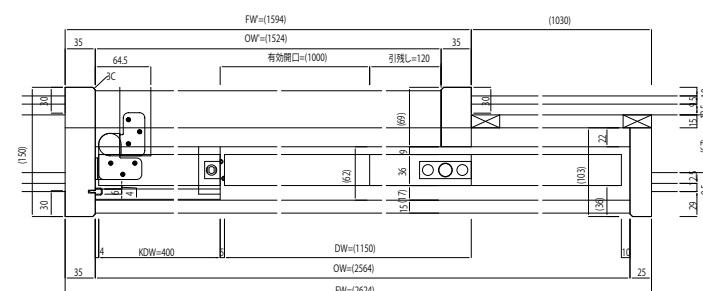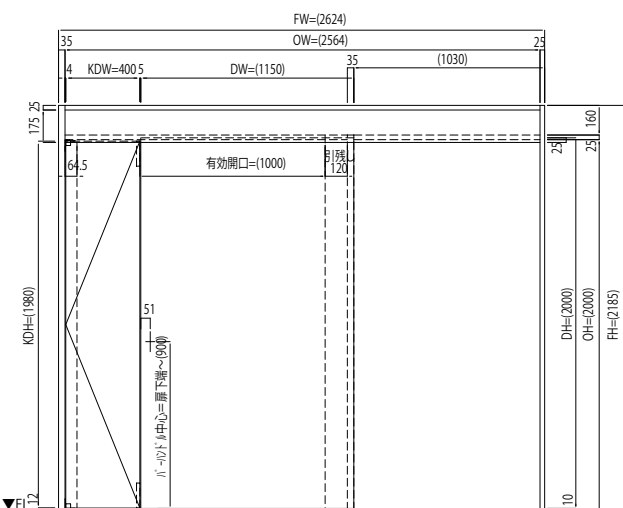


1. 枠の組立て

①付属のビスで枠を組み立ててください。

- ※ 7 点検板は最後に取り付けます。
- ※ 8 小扉鴨居枠 9 束は下鴨居開のみ取り付けます。

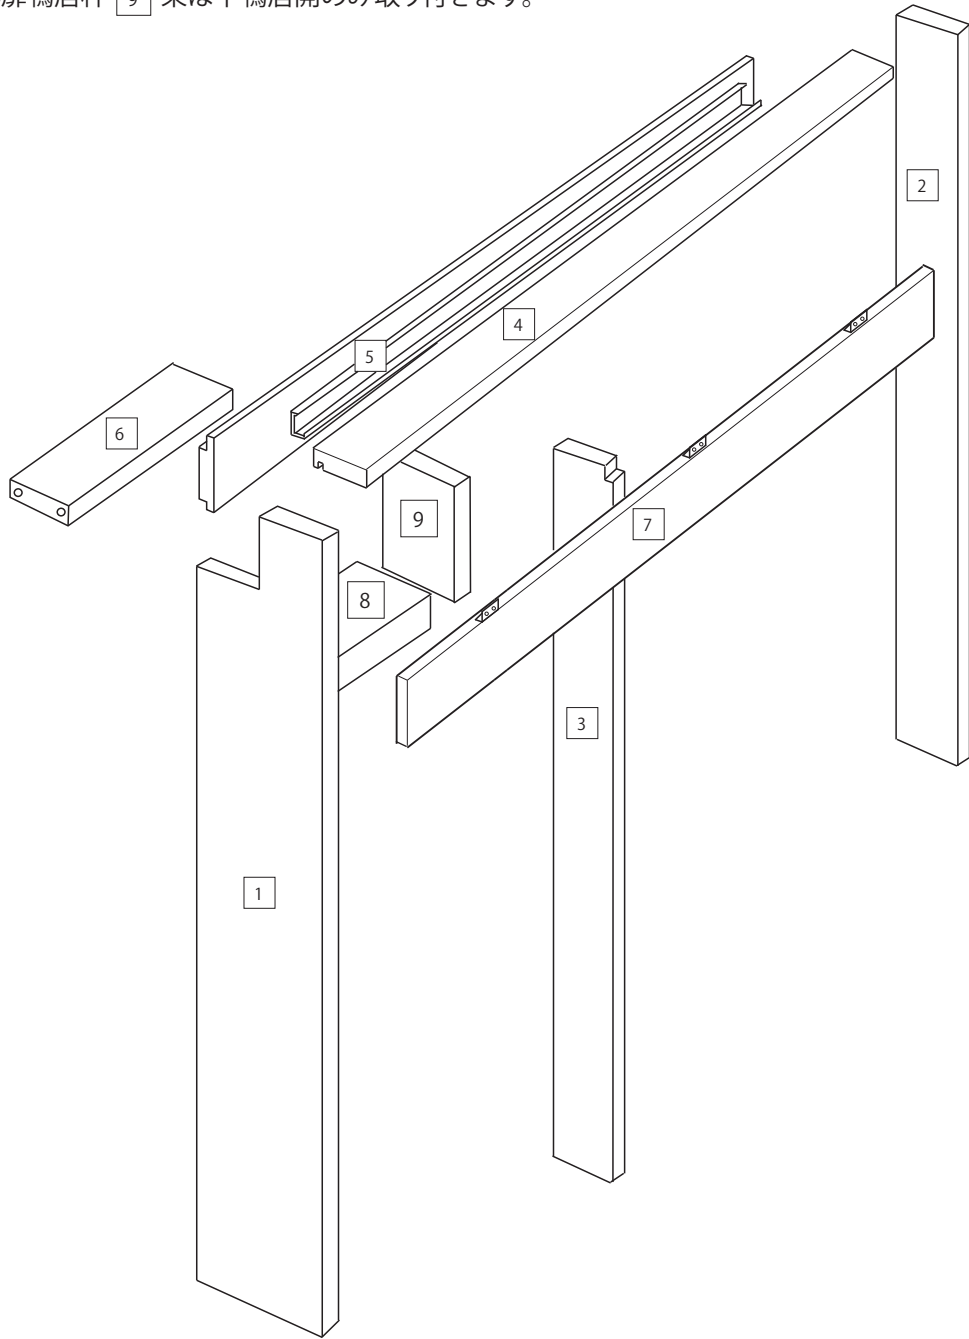


注意 製品の性質上、水平・垂直が保たれていないと扉の作動に不具合が発生します。必ず水平・垂直になるように取り付けてください。

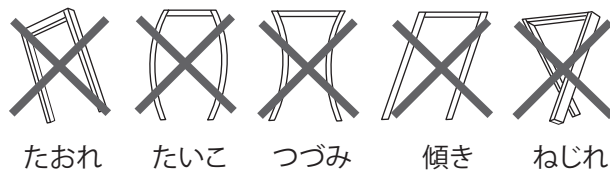

2. 枠の取付け

- ②組立て完了した枠を躯体に固定してください。
取り付けたビスの上からキャップをはめてください。
- ③枠の水平・垂直を確認してください。

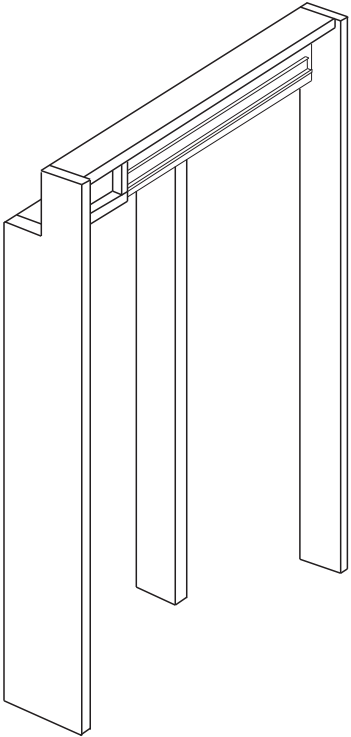


3. 部品の取付け

《点検板の取扱い》

注意 点検板は扉の吊込み、調整後に取り付けてください。
扉の施工方法については扉施工用の説明書をご覧ください。

- ①点検板は、扉を吊り込んだ後に取り付けてください。
- ②点検板及び関係部品は、扉の吊込みまで紛失しないよう保管してください。

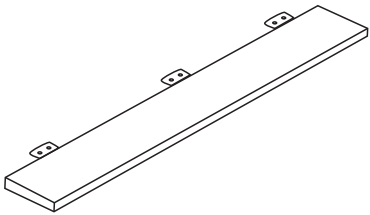

施工終了後の確認

- 施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。
- ◆すべての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタツキがないか確認してください。
- ◆ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

※取付けが完了しましたら、扉が他の現場工事によって破損しないように「養生マット」をご利用ください。
※ダンボールはリサイクル品です。地球環境保護のため、回収業者に引き取っていただくようご協力をお願いいたします。

＜お手入れ方法＞

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れをおとし、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。