



ハートフル
オートスライドドア (親子引アウトセット縦枠付)
≪枠施工用≫

このたびは、阿部興業の製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

⚠ 施工にあたってのご注意


- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1 m以上離して作業してください。

枠 梱 包			
1 縦枠		2 方立枠	
3 下鴨居		4 鴨居枠	
5 レール固定板		6 妻板	
7 点検板		8 子扉鴨居枠	※下鴨居開用のみ 
9 束	※下鴨居開用のみ 		






部 品 梱 包			
枠組立ビス	ビスキャップ	マグネットキャッチ (ビス付)	幕板丁番用ビス
			 (2.8×16mm)

納まり図

点検板開

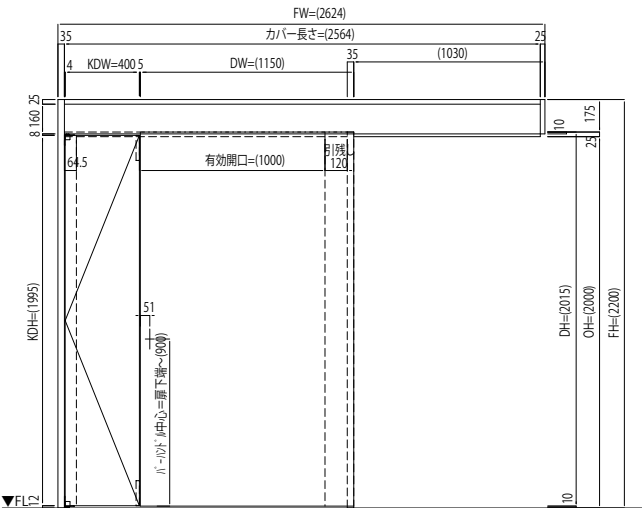


下鴨居開

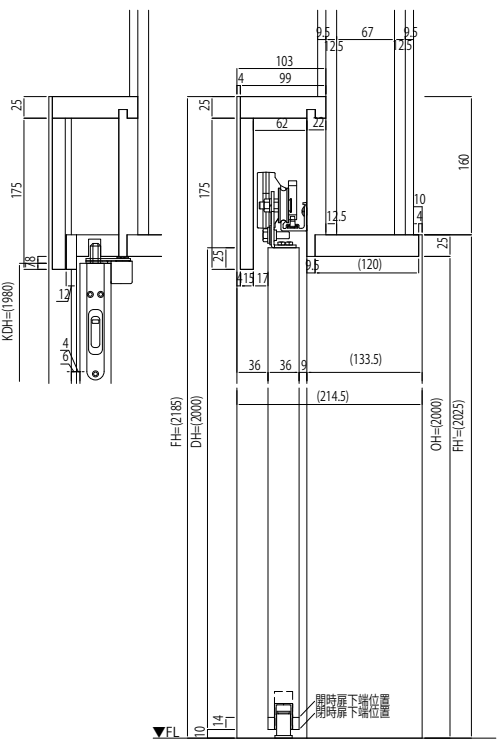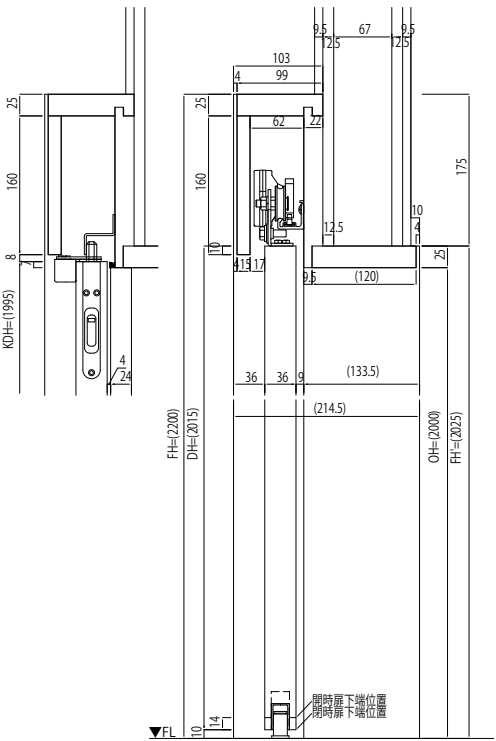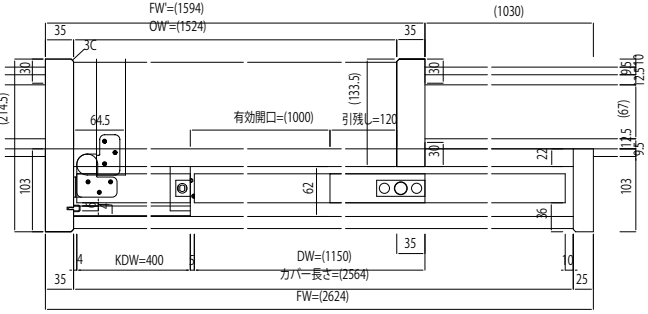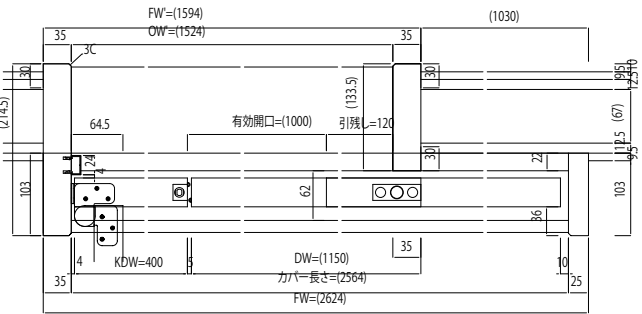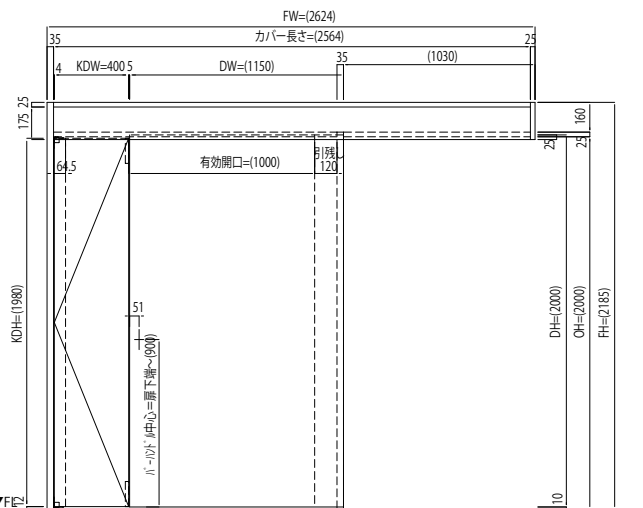

1. 枠の組立て

①付属のビスで枠を組み立ててください。

※ 7 点検板は最後に取り付けます。

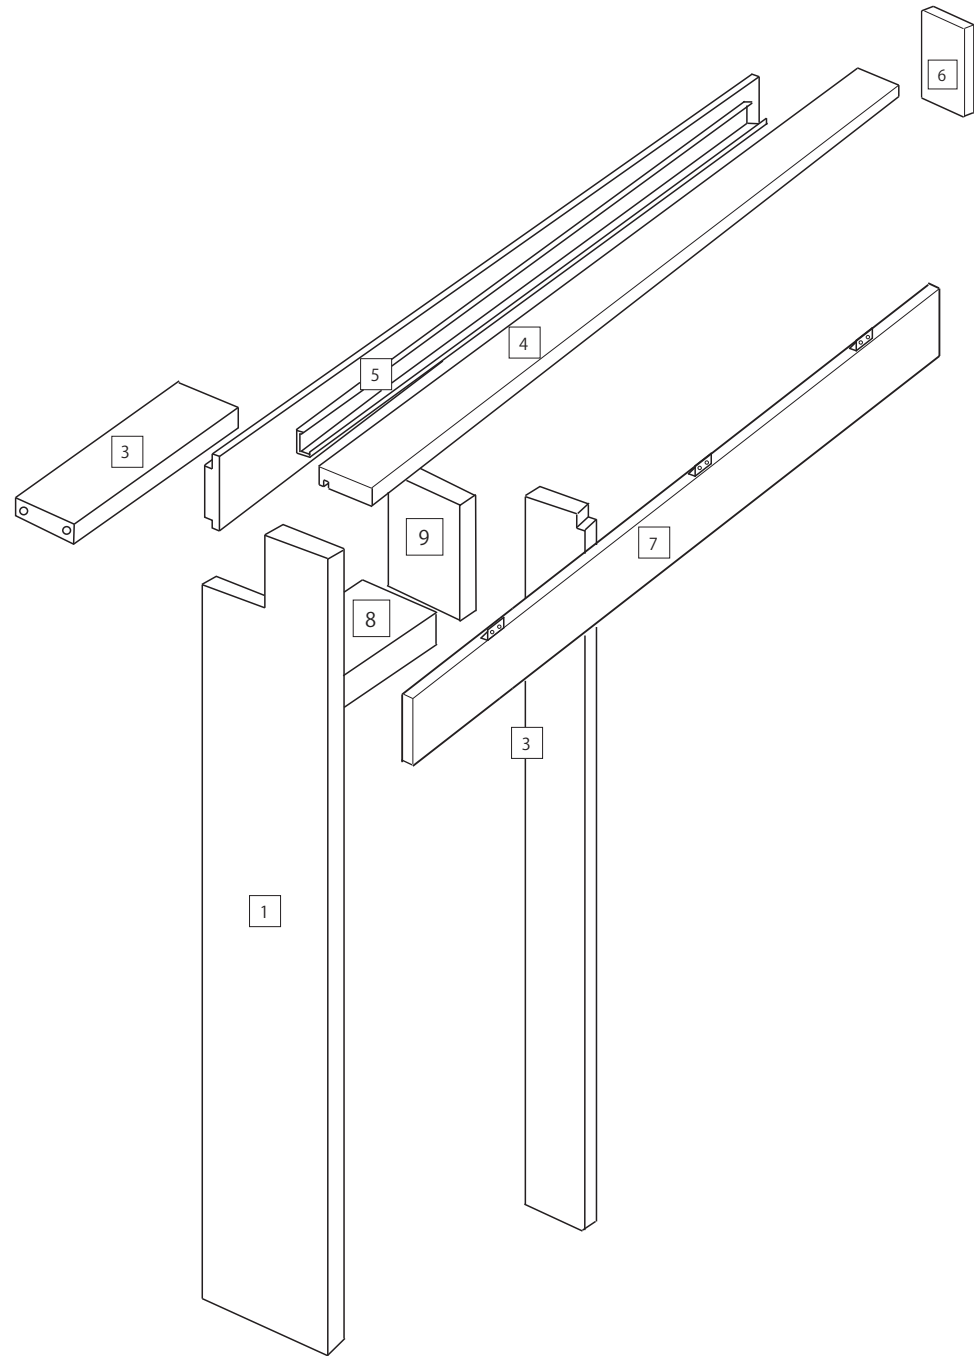

注意

製品の性質上、水平・垂直が保たれていないと扉の作動に不具合が発生します。必ず水平・垂直になるように取り付けてください。



たるみ

たいこ

つづみ


傾き

ねじれ

2. 枠の取付け

②組立て完了した枠を躯体に固定してください。
取り付けたビスの上からキャップをはめてください。

③枠の水平・垂直を確認してください。

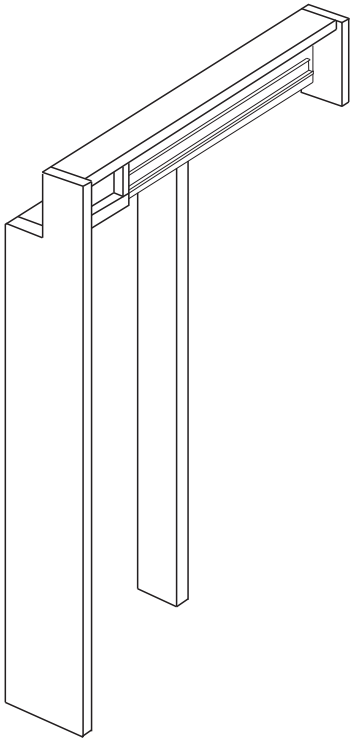


3. 部品の取付け

《点検板の取扱い》

注意

点検板は扉の吊込み、調整後に取り付けてください。
扉の施工方法については扉施工用の説明書をご覧ください。

- ①点検板は、扉を吊り込んだ後で取り付けてください。
- ②点検板及び関係部品は、扉の吊込みまで紛失しないよう保管してください。

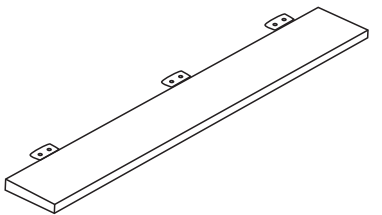

施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆すべての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタツキがないか確認してください。
- ◆ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

※取付けが完了しましたら、扉が他の現場工事によって破損しないように「養生マット」をご利用ください。
※ダンボールはリサイクル品です。地球環境保護のため、回収業者に引き取っていただくようご協力をお願いいたします。

＜お手入れ方法＞

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れをおとし、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。