







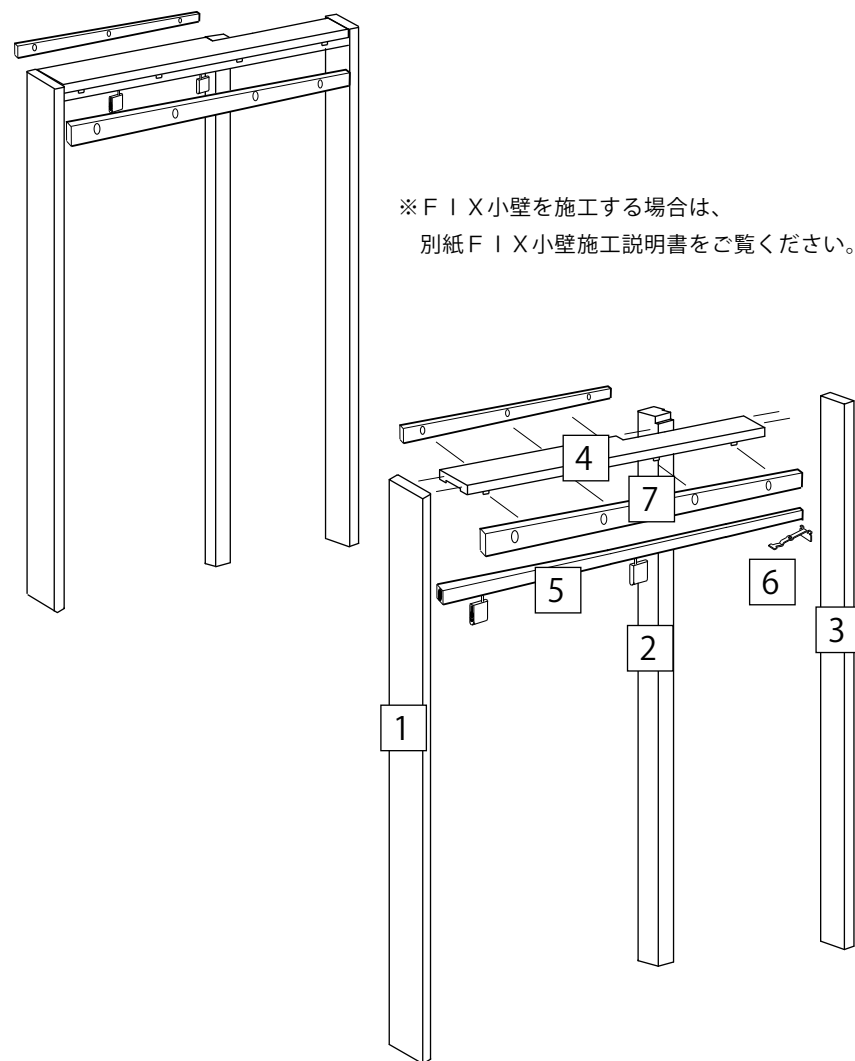


ハートフル
オートクローザー(片引インセット)
《柰施工用》

⚠ 施工にあたってのご注意

- | 枠 組 包 | | |
|-------|---|----|
| 番号 | 縦枠 | 数量 |
| 1 | 
※カバー付 | 1 |
| 2 | 
方立枠 | 1 |
| 3 | 
戸尻枠 | 1 |
| 4 | 
上枠 | 1 |
| 5 | 
上レール | 1 |
| 6 | 
キャッチ受け戸尻キャップ | 1 |
| 7 |  | 2 |



番号	(a)	27	(b)	7	(c)	7
枠組立ビス  皿ビス 4×62			レール取付ビス  皿ドリル 4×50			幕板固定ビス  ※キャップ付 皿小ねじ 4×16

●扉の近くでストーブなどのご使用はお避けください。
(扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります。)


1. 枠の組立て




※F I X小壁を施工する場合は、
小壁を取り付けてから方立枠を取り付けます。
別紙F I X小壁施工説明書をご覧ください。

注意 垂直・水平を必ず確認し、ねじれ・傾き・変形など
ないよう施工してください。


三方枠の組立て

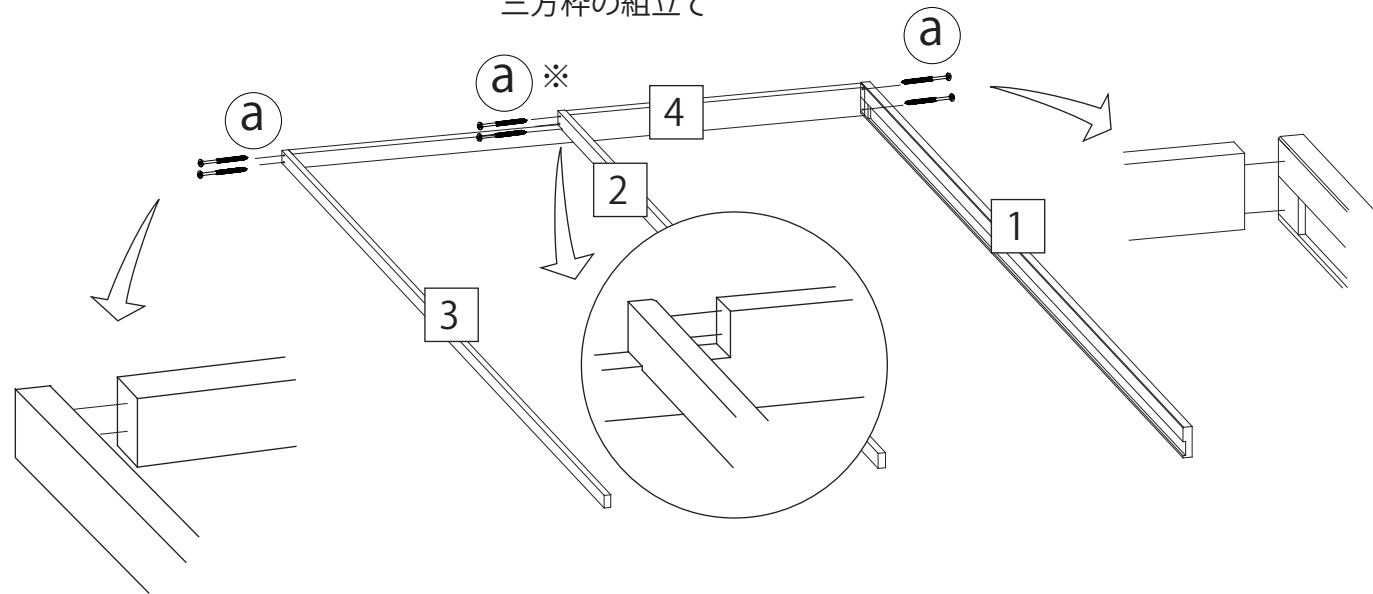


2. 枠の取付け

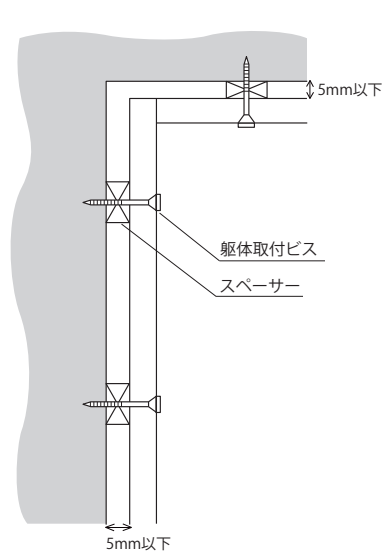

躯体へ取付け

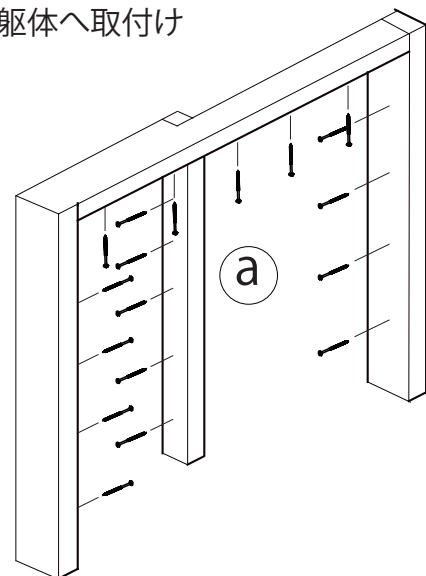


※施工後の枠が下図にならないように水平・
垂直および開口寸法の確認をしてください。

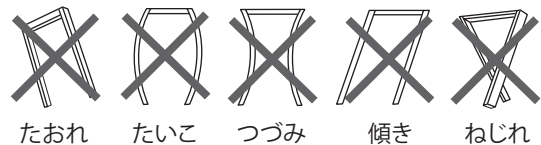



注意 本品は上吊式なので、扉の荷重で上枠が垂れ下が
らないよう、しっかり固定してください。

3. 上レールの取付け

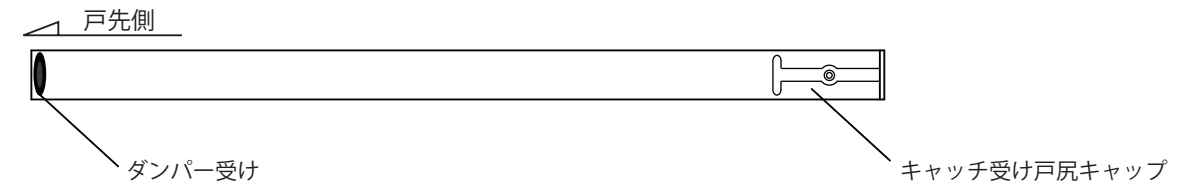


注意 養生テープは扉吊込みの直前まで必要です。上レール
取付後、砂塵・埃などを防止するため必ず再度養生テ
ープを貼り付けてください。

【キャッチ受け戸尻キャップの取付け】

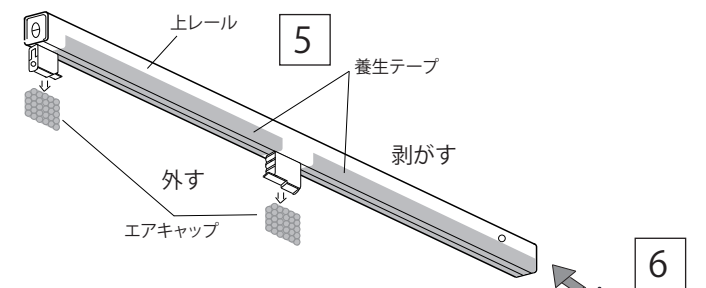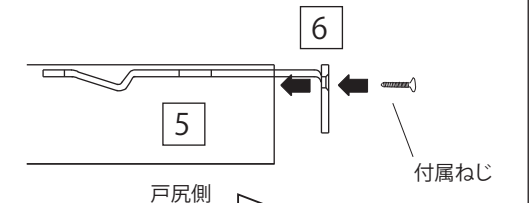

※必ずキャッチ受け戸尻キャップの
取付けを行ってください。
後から取り付けることは出来ません。 あらかじめ取り付けておく

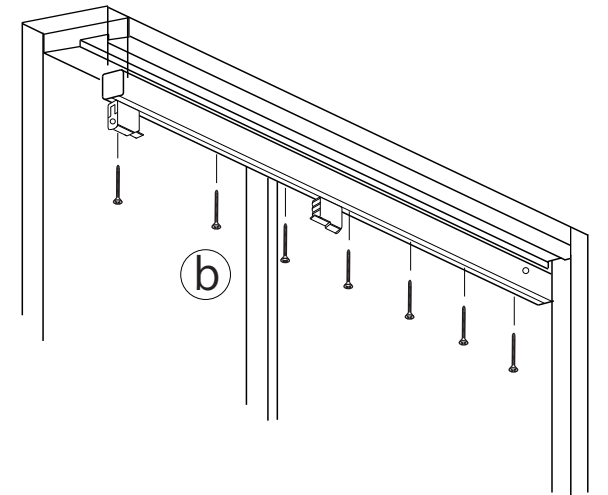


注意 電動ドリルを使用する場合、締めすぎに
よる下地の破壊がないようにしてください。

4. 幕板の取付け



注意 幕板は、扉を吊り込んだ後に取り付けてください。
扉の施工方法については扉施工用の説明書をご覧ください。

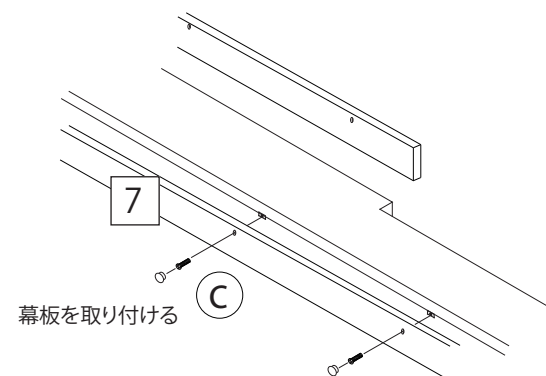

★紛失注意

扉の吊り込みまで保管または仮取り付けをしてください。

