







施工説明書 施工業者様用


**ハートフル
オートクローザー(引分ポケット)
≪枠施工用≫**


このたびは、阿部興業の製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

⚠ 施工にあたってのご注意


- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1 m以上離して作業してください。

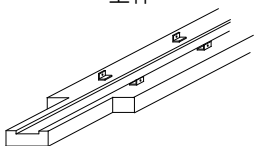枠 組 包		
番号	戸尻枠	数量
1		1
2		4
3		1
4		戸先側…2 戸尻側…2
5		2
6		2

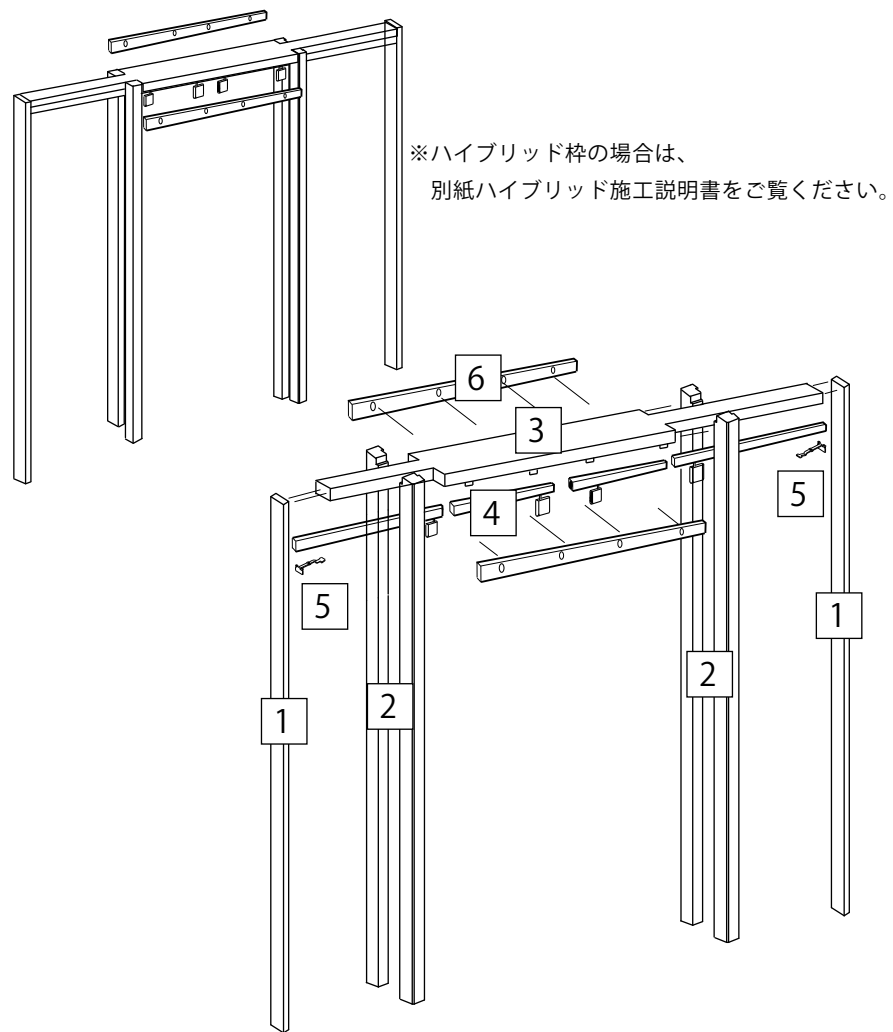

番号	㊦	46	㊧	16	㊨	8
枠組立ビス  皿ビス 4×62			レール取付ビス  皿ドリル 4×50		幕板固定ビス  ※キャップ付 皿小ねじ 4×16	

納まり図

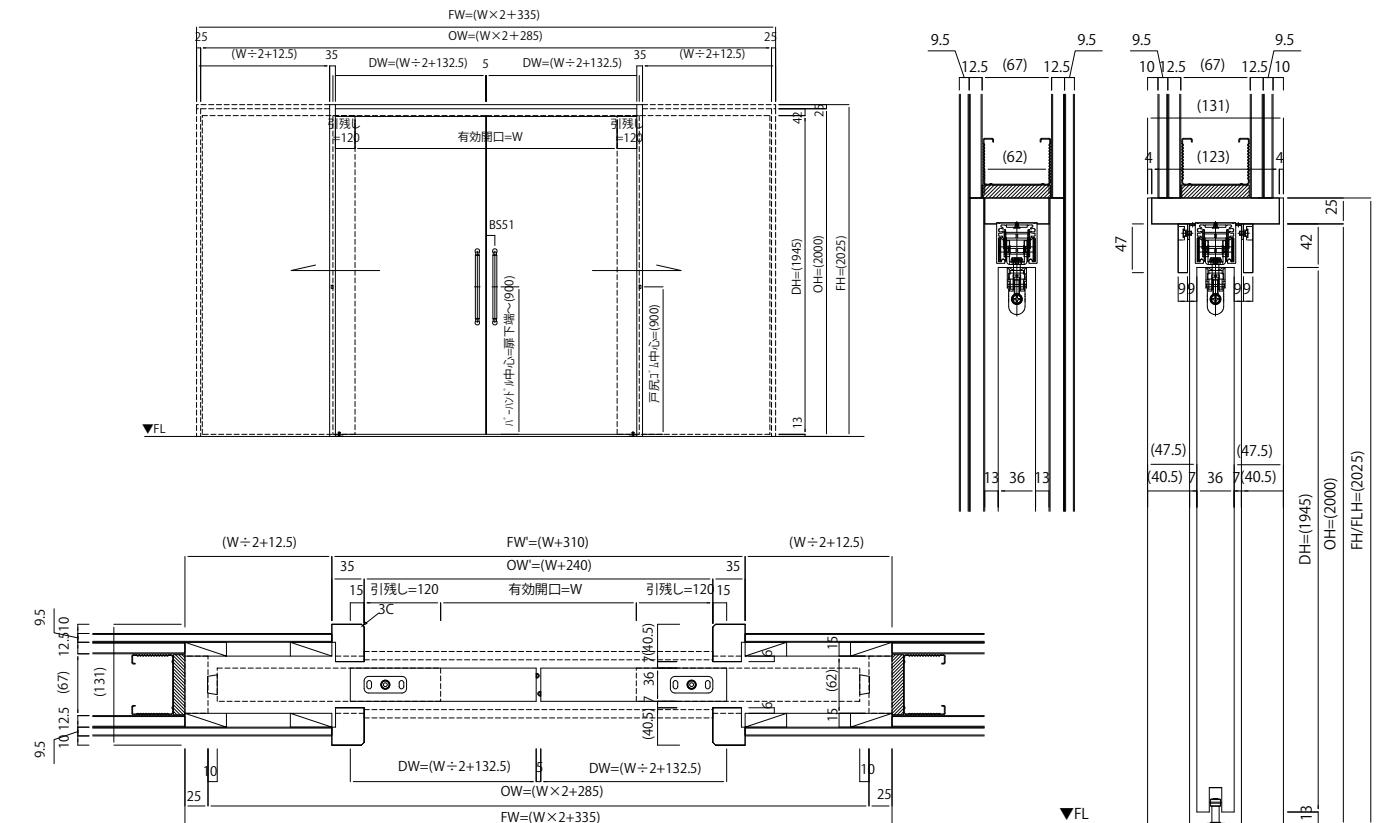

取付け手順

- ```
graph TD; A[1. 枠の組立て] --> B[2. 枠の取付け]; B --> C[3. 上レールの取付け]; C --> D[4. 幕板の取付け];
```

The diagram is a vertical flowchart with four steps, each in a grey rectangular box. Step 1: '1. 枠の組立て' (Assembly of the frame) with the instruction '三方枠を組み立てる。' (Assemble the three-sided frame). Step 2: '2. 枠の取付け' (Installation of the frame) with the instruction '躯体に取り付ける' (Attach to the structure). Step 3: '3. 上レールの取付け' (Installation of the top rail) with the instruction '上枠にレールを取り付ける。' (Attach the rail to the top frame). Step 4: '4. 幕板の取付け' (Installation of the curtain plate) with the instruction '※扉の吊込みまで紛失しないこと。' (Do not lose anything up to hanging the door). Step 3 is separated from the others by a white box containing '扉の取付け 扉施工用の説明書を参照のこと。' (Door installation, refer to the door construction manual).

  - 1. 枠の組立て** 三方枠を組み立てる。
  - 2. 枠の取付け** 躯体に取り付ける
  - 3. 上レールの取付け** 上枠にレールを取り付ける。
  - 4. 幕板の取付け** ※扉の吊込みまで紛失しないこと。

## 施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆全ての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタつきがないか確認してください。
- ◆扉の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

＜お手入れ方法＞

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。

## ＜使用上のご注意＞

- 扉の近くでストーブなどのご使用は避けください。  
(扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります。)


## 1. 枠の組立て




ハイブリッド枠の場合は、  
別紙ハイブリッド施工説明書をご覧ください。

※戸尻枠は横勝ちにする

※戸尻枠は横勝ちにする

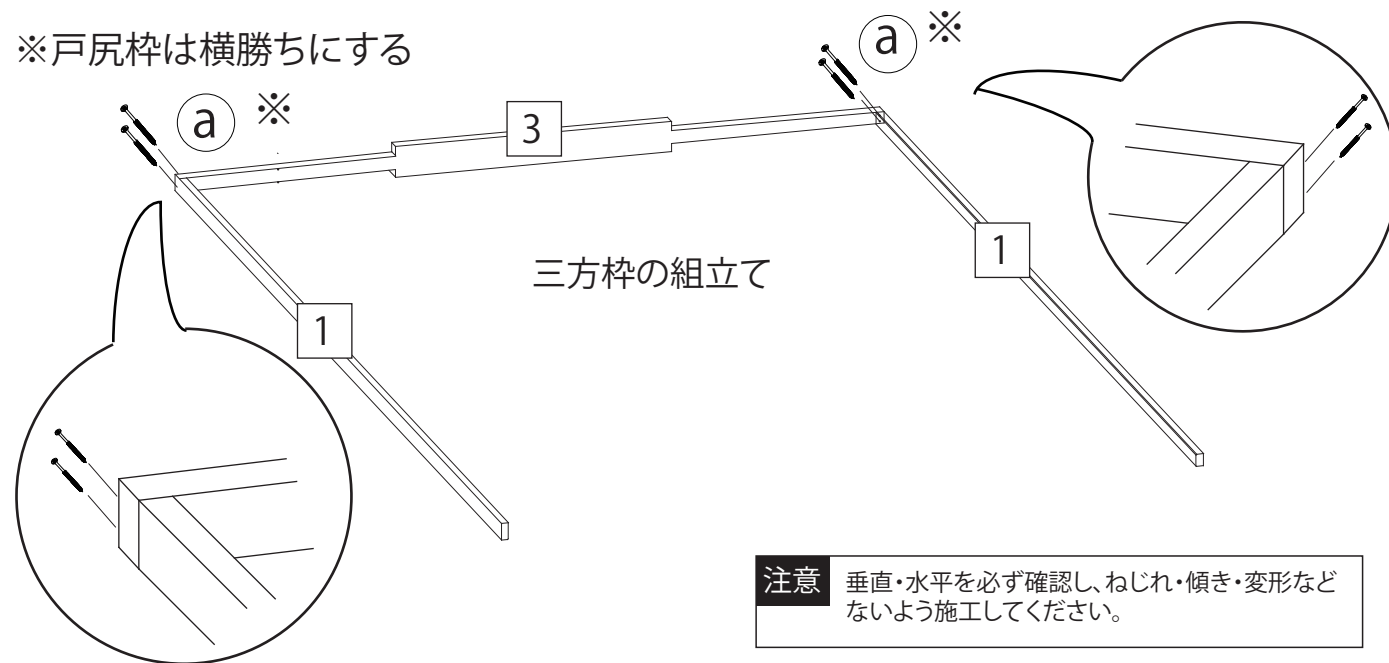


## 2. 枠の取付け

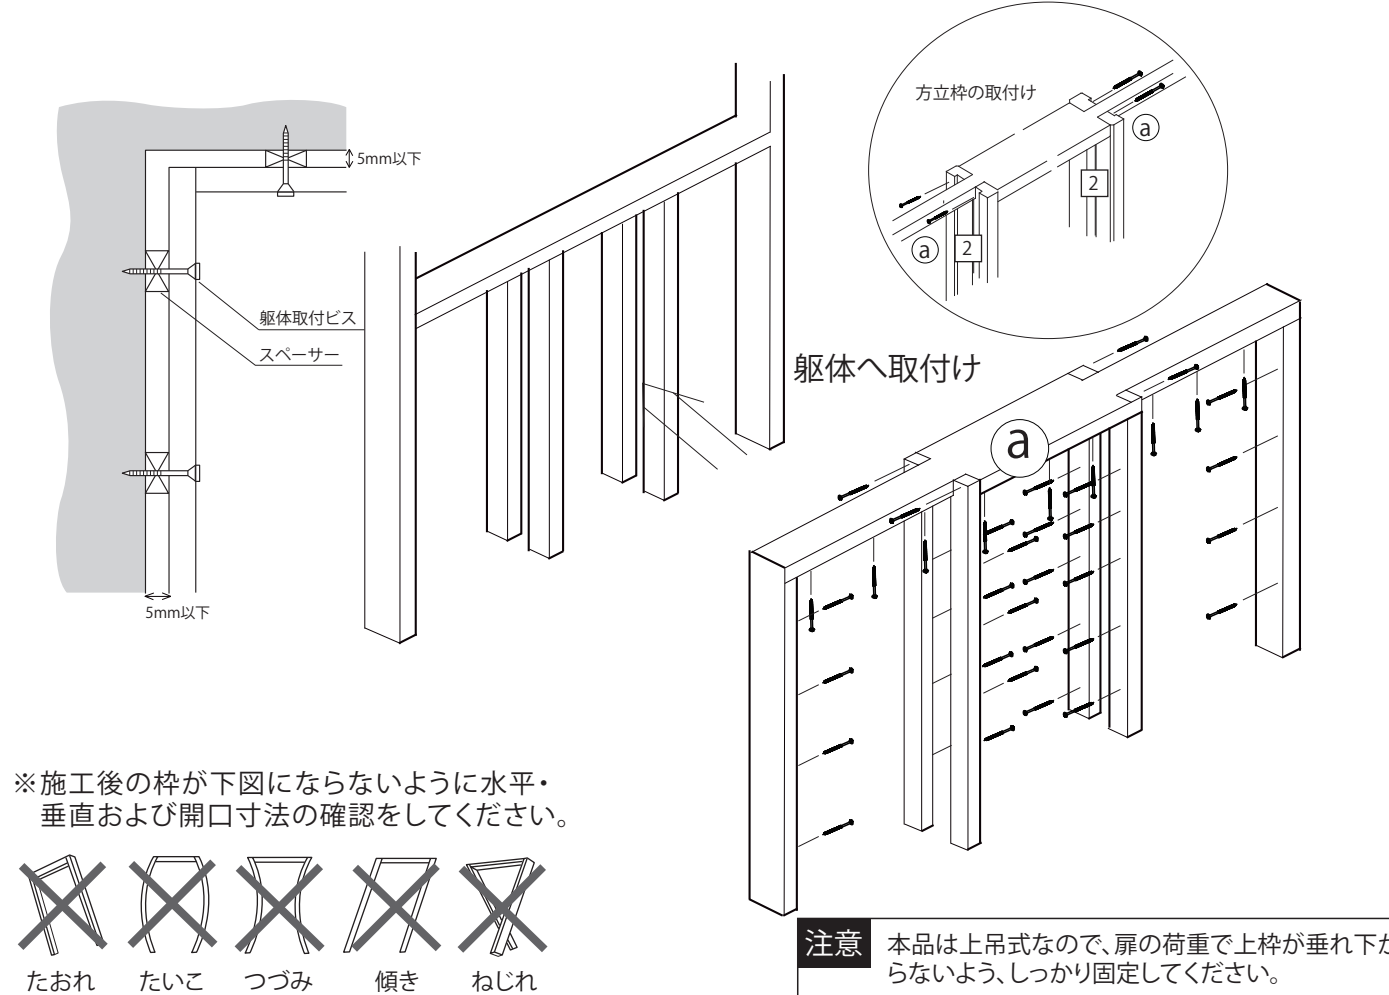


## 3. 上レールの取付け



### 《上レールの取付け》

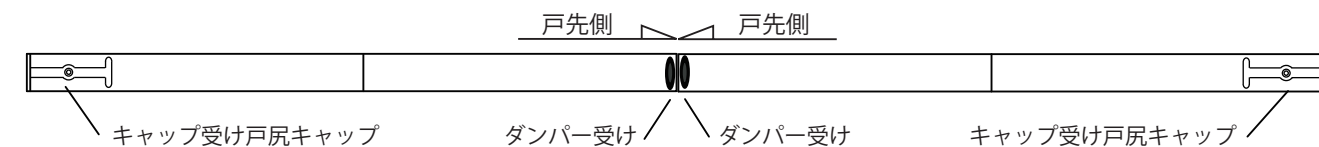

**注意** 養生テープは扉吊込みの直前まで必要です。上レール  
取付後、砂塵・埃などを防止するため必ず再度養生テ  
ープを貼り付けてください。

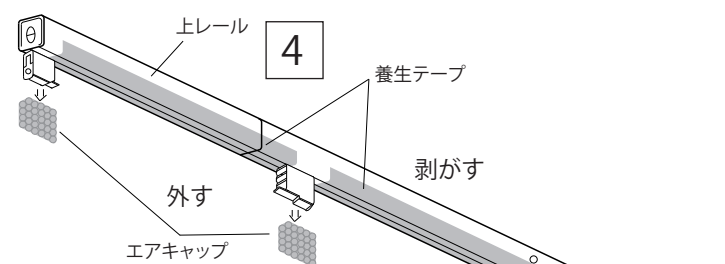


※必ずキャッチ受け戸尻キャップの  
取付けを行ってください。  
後から取り付けることは出来ません。 あらかじめ取り付けておく

**注意** ※レールの取付けは、必ず戸袋の壁を張る前に行ってください。  
戸袋の壁を張った後は、レールをビス止めすることも  
外すこともできなくなります。

**注意** 電動ドリルを使用する場合、締めすぎに  
よる下地の破壊がないようにしてください。


### 【キャッチ受け戸尻キャップの取付け】

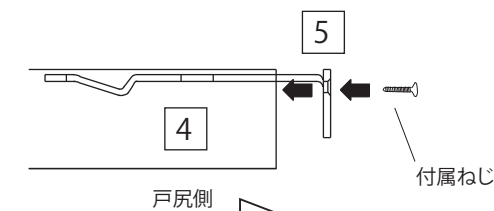

## 3. 幕板の取付け



**注意** 幕板は、扉を吊り込んだ後に取り付けてください。  
扉の施工方法については扉施工用の説明書をご覧ください。

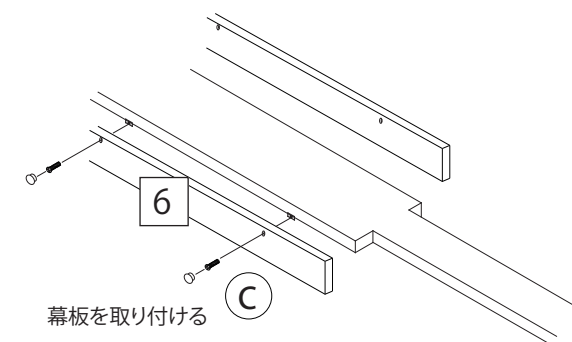

### ★紛失注意

扉の吊り込みまで保管または仮取り付けをしてください。

