





ハートフル
スライドドアハンガー(引分アウトセット縦枠無)
《枠施工用》

⚠ 施工にあたってのご注意

- | 枠 梱 包 | | |
|-------|--|----|
| 番号 | 方立枠 | 数量 |
| 1 |  | 2 |
| 2 | 上枠
 | 1 |
| 3 | 吊車

戸先側 (Wソフトクローズ) 戸尻側 | 2 |
| 4 | アングル・レール

アングル
レール
※板止め出荷 | 2 |
| 5 | 受け金具

戸先側 戸尻側
SUSドリルねじ×3本 | 4 |
| 6 | ハンガーカバー
 | 1 |
| 7 | 妻板
 | 2 |
| 8 | 招し合せクッション
 | 2 |

8

召し合せクッションは扉に取り付けます。
扉の吊込みまで紛失しないようにご注意ください。

梱包	
(c)	(d)
ハンガーカバー取付ビス	妻板取付ビス
	 ※キャップ付
トラスタッピンねじ 3.5×16	皿タッピンねじ 3×25
11	4

部 品 梱 包				
番号	㊶	㊷	㊸	㊹
	粹組・躯体取付ビス  血木ねじ 4.2×62	アングル取付ビス  トラススタッピンねじ 4×50	ハンガーカバー取付ビス  トラススタッピンねじ 3.5×16	妻板取付ビス  ※キャップ付 血タッピンねじ 3×25
数量	27	10	11	4

1. 枠の組立て・取付け 三方枠の組立て⇒躯体へ取付け

三方枠の組立て⇒躯体へ取付け

2. 吊車とアングルの取付け 吊車をレールに挿入し、アングルを壁に取り付ける。 ※挿入向きに注意

吊車をレールに挿入し、アングルを壁に取り付ける。 ※挿入向きに注意

3. 受け金具の取付け

レールのリード穴に受け金具を固定する。 ※取付け向き注意

扉の取付け 扉施工用の説明書を参照のこと。

4. ハンガーカバーの取付け ※扉の吊込みまで紛失しないこと。

※扉の吊込みまで紛失しないこと。


施工終了後の確認

- ◆全ての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタつきがないか確認してください。
- ◆扉の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。


- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。

●扉の近くでストーブなどのご使用はお避けください。
(扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります。)

1. 枠の組立て・取付け




注意 垂直・水平を必ず確認し、ねじれ・傾き・変形などないように施工してください。

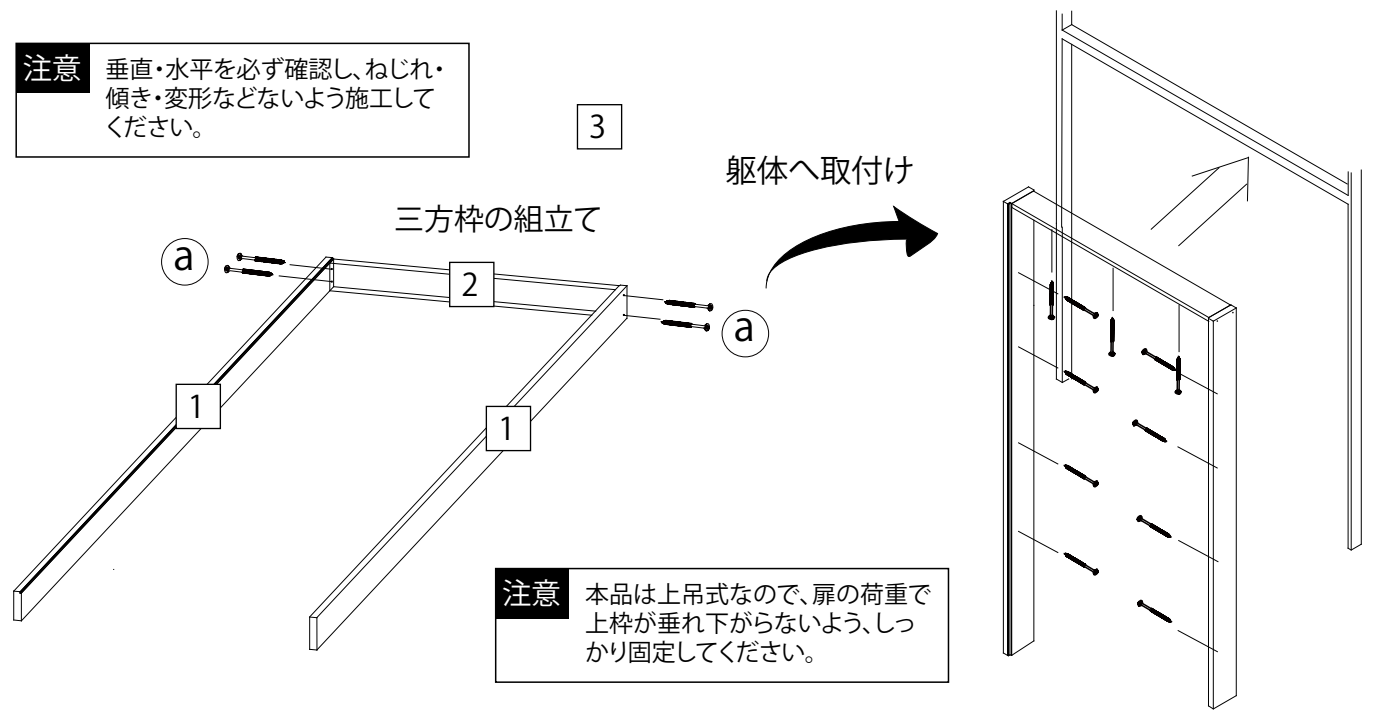

2. 吊車・レールの取付け




注意 壁下地の補強をあらかじめ行ってください。

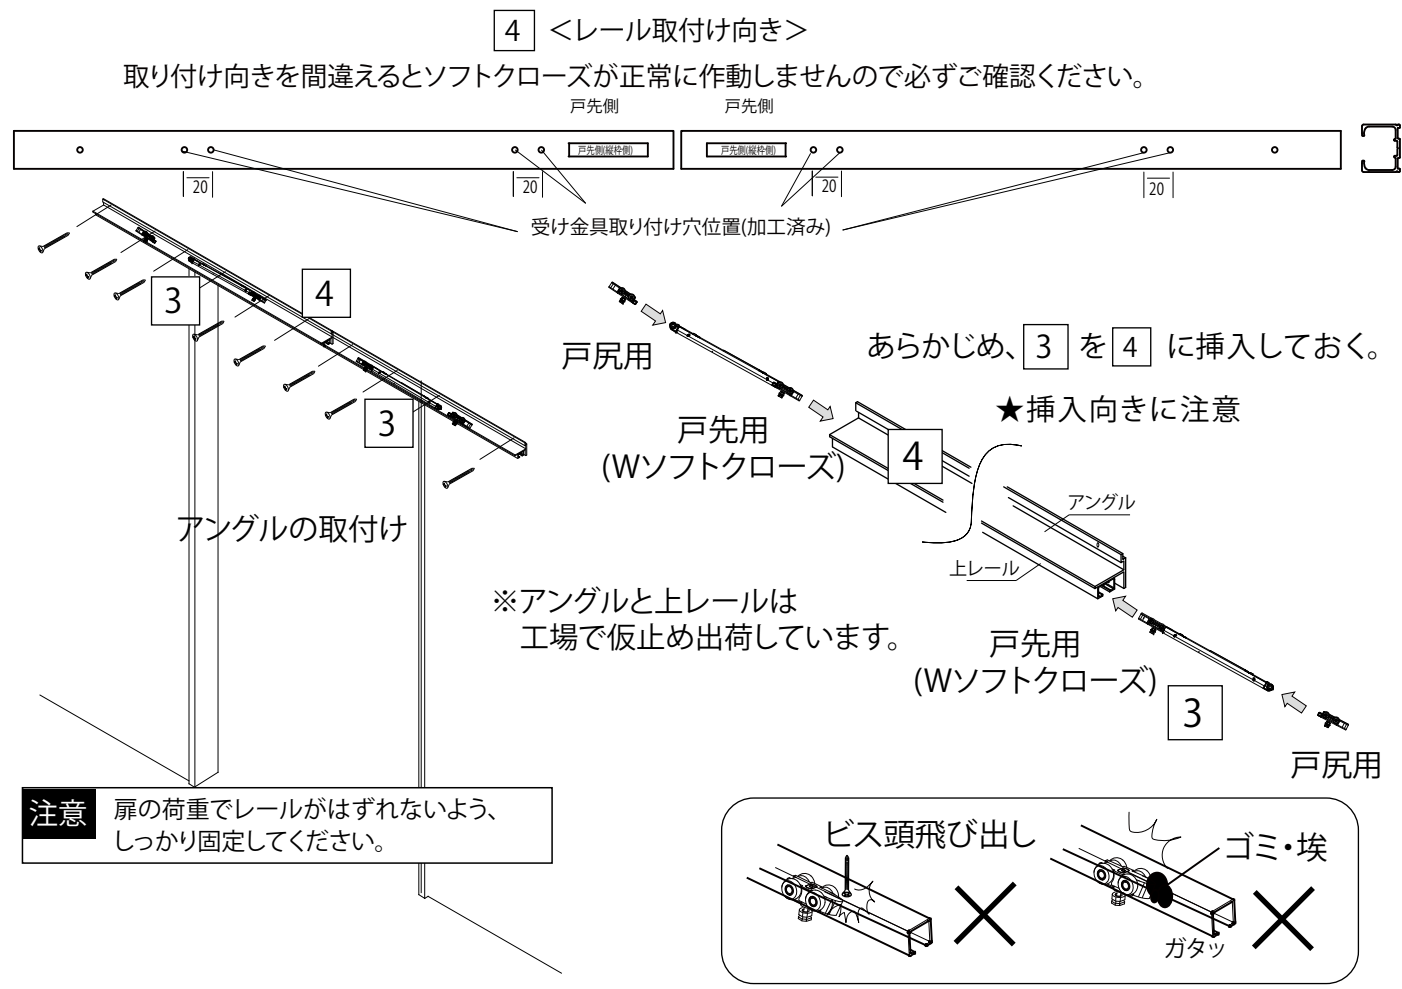

3. 受け金具の取付け



※レールとアンゲルの位置調整後、ねじを本固定してください。

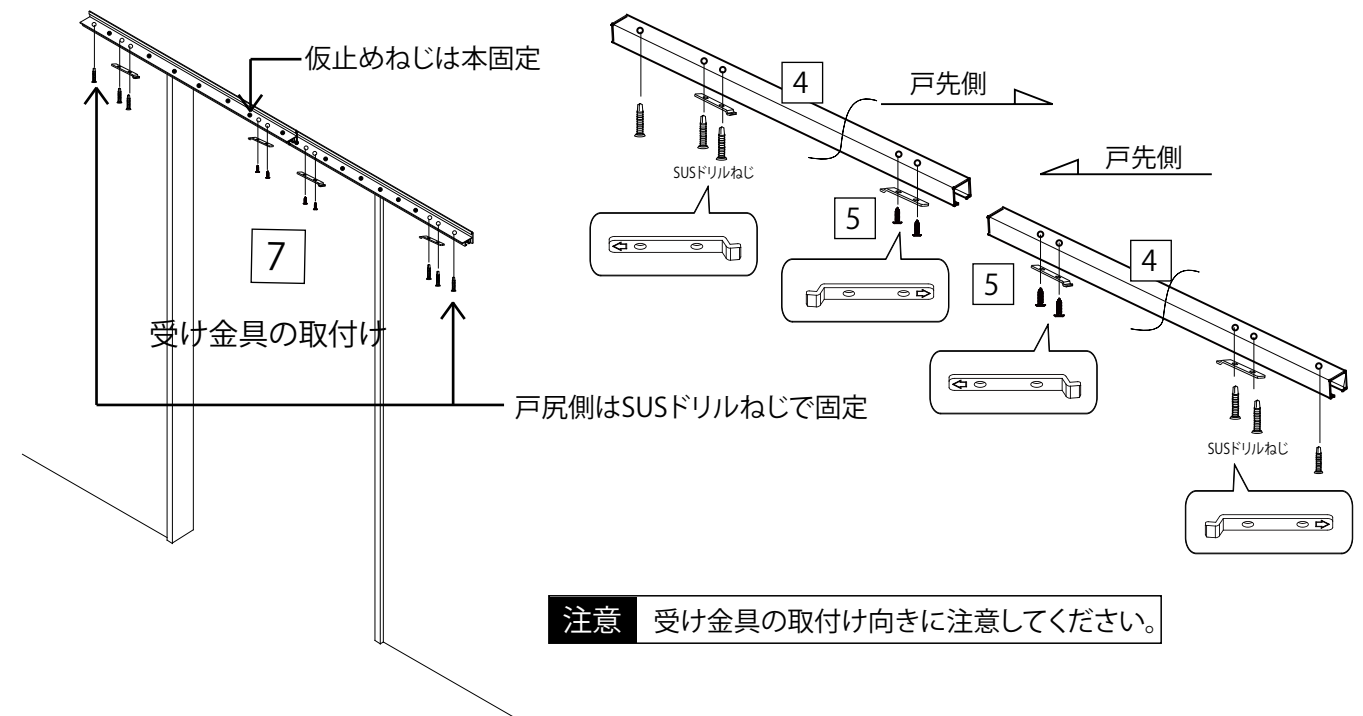

4. ハンガーカバーの取付け



注意 ハンガーカバー・妻板及び関連部品は、扉を吊り込んだ後に取り付けてください。扉の施工方法については扉施工用の説明書をご覧ください。

ハンガーカバーは最終工事となります。事前に現場監督様と取付けの役割打合せをお願いします。

