

施工説明書 施工業者様用


ハートフル スライドドアハンガー(親子引ポケットタイプ) ≪枠施工用≫

このたびは、阿部興業の製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

⚠ 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1 m以上離して作業してください。

枠 梱 包		
番号	縦 枠	数量
1		1
2	方立枠	2
3	戸尻枠	1
4	上 枠	1
5	フィラー定木	1
6	上 枠 戸先側 戸尻側 Wソフトクローズ	1
7	上レール	戸先側：1 戸尻側：1
8	受け金具	2
9	幕板	1
10	ハンガーカバー	1

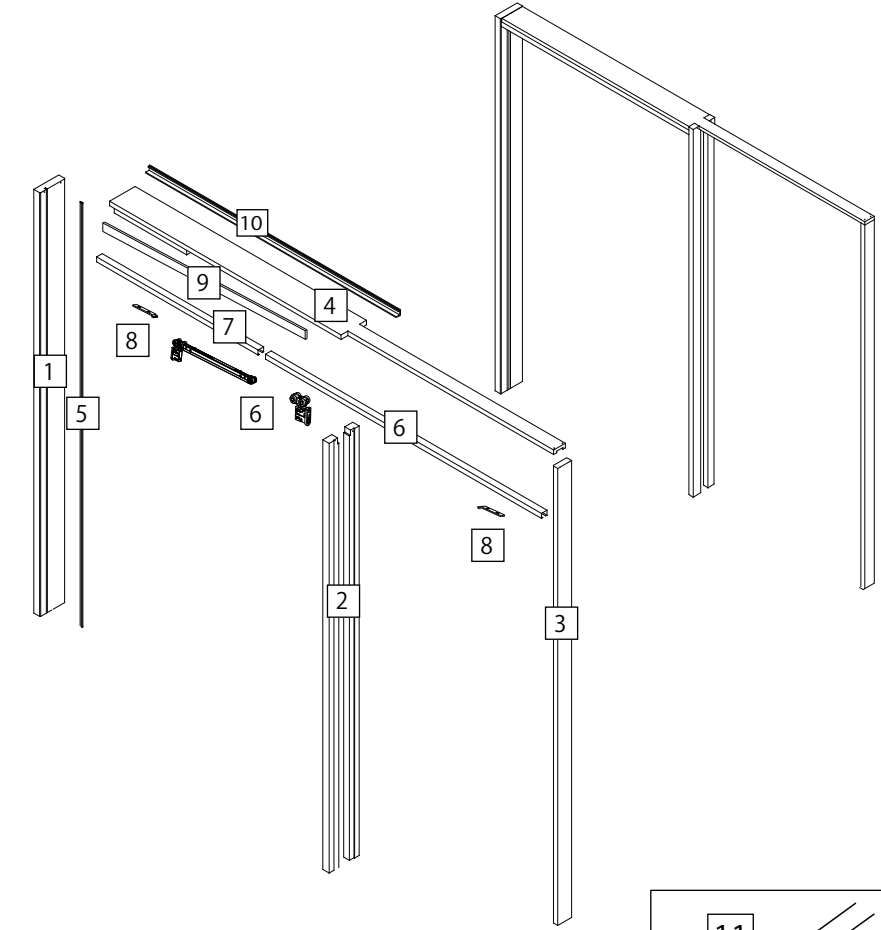


部 品 梱 包			
番号	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ
	枠組・躯体取付ビス	レール取付ビス	幕板取付ビス
			
	皿木ねじ 4.2×62	トラスタッピンねじ 4×50	※キャップ付 皿小ねじ 4×16
数量	31	5	3

11	招し合せクッション	2
----	-----------	---

11 
招し合せクッションは扉に取り付けます。
扉の吊込みまで紛失しないようにご注意ください。

※イラストは外開用です。
内開用は図面をご確認ください。
※ハイブリッド枠の場合は、
別紙ハイブリッド施工説明書をご覧ください。

納まり図

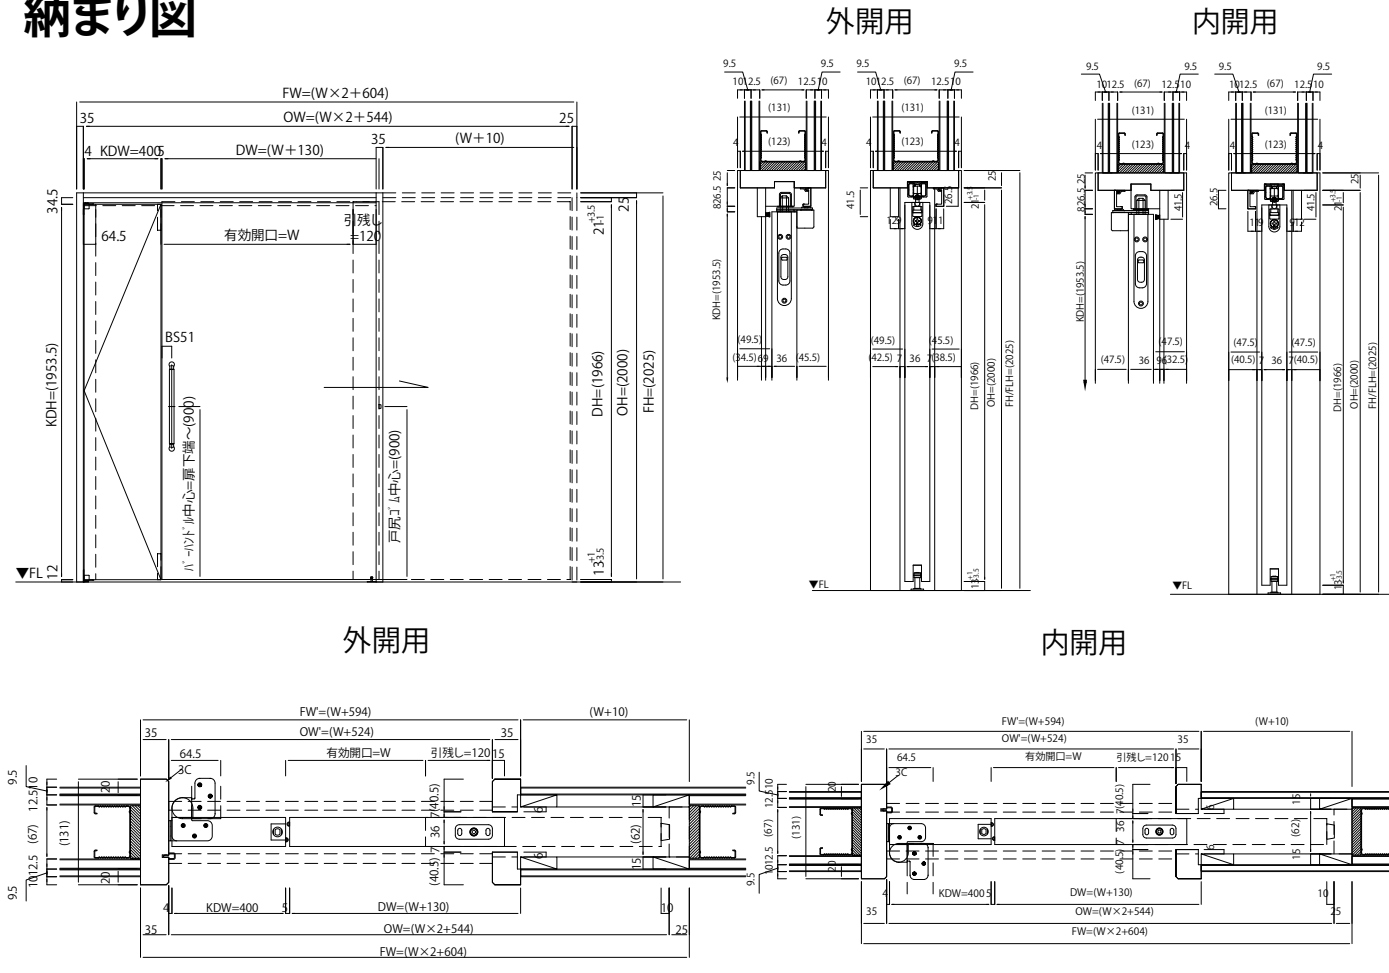

取付け手順

- 1. 枠の組立て・取付け** 三方枠の組立て⇒躯体へ取付け
- 2. 吊車・レールの取付け** 吊車をレールに挿入し、上枠へレールを取り付ける。 ※挿入向きに注意
- 3. 受け金具の取付け** レールのリード穴に受け金具を固定する。 ※取付け向き注意
- 4. 幕板・ハンガーカバーの取付け** ※扉の吊込みまで紛失しないこと。

施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆全ての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタつきがないか確認してください。
- ◆扉の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

＜お手入れ方法＞
●お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
●シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
●ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。

＜使用上のご注意＞
●扉の近くでストーブなどのご使用はお避けください。
(扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります。)
●扉や枠の清掃には、シンナーなどの薬品を使わないでください。


1. 枠の組立て・取付け



ハイブリッド枠の場合は、
別紙ハイブリッド施工説明書をご覧ください。

注意 垂直・水平を必ず確認し、ねじれ・
傾き・変形などないよう施工して
ください。

三方枠の組立て

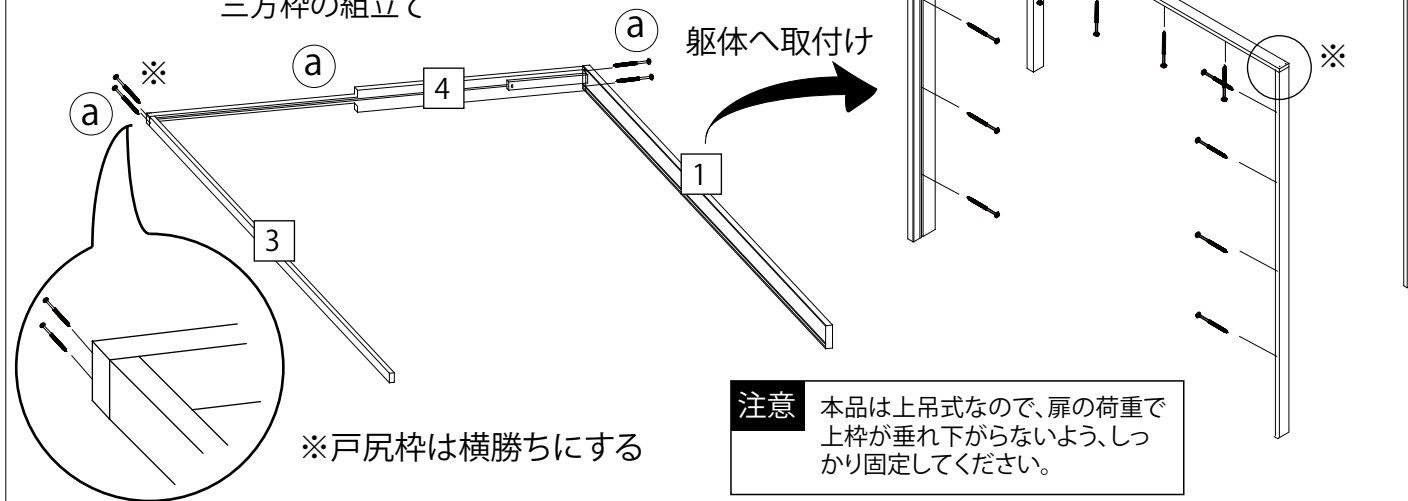


2. 吊車・レールの取付け




7 <レール取付け向き>


取り付け向きを間違えるとソフトクローズが正常に作動しませんので必ずご確認ください。

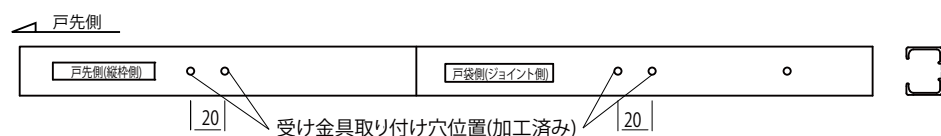

レールの取付け

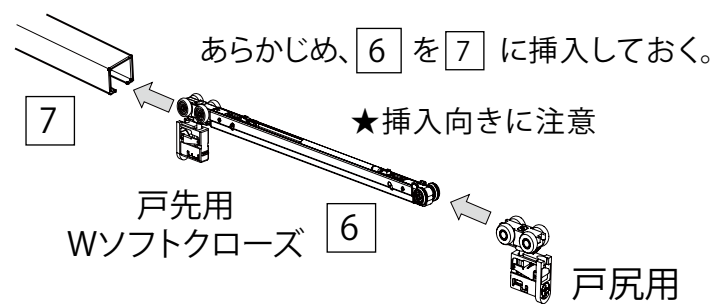


注意 ※レールの取付けは、必ず戸袋の壁を張る前に行ってください。
戸袋の壁を張った後は、レールをビス止めすることも
外すこともできなくなります。

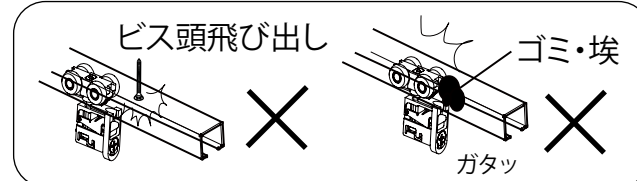


注意 扉の荷重でレールがはずれないよう、
しっかり固定してください。

3. 受け金具の取付け

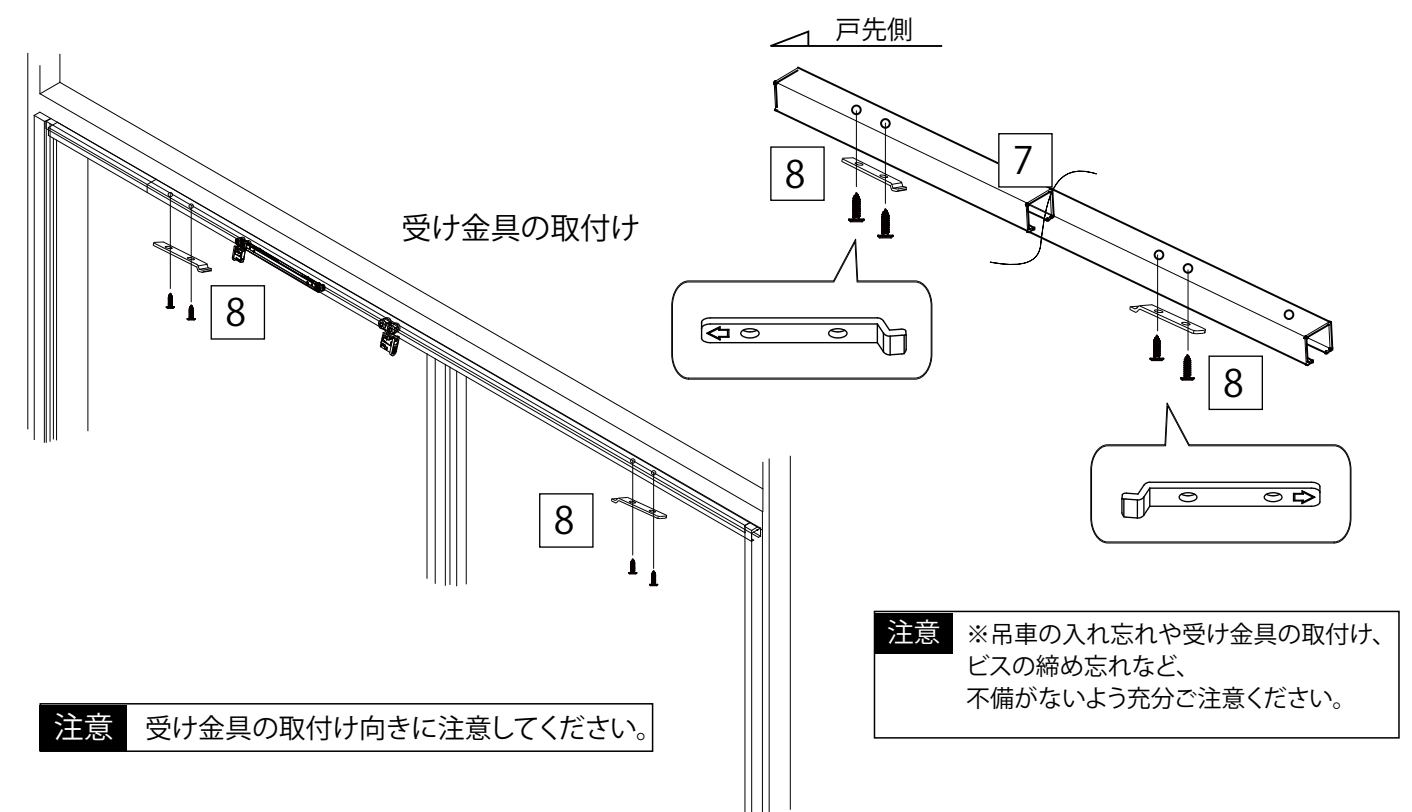

注意 ※吊車の入れ忘れや受け金具の取付け、
ビスの締め忘れなど、
不備がないよう充分ご注意ください。


4. ハンガーカバーの取付け



注意 ハンガーカバーは、扉を吊り込んだ後に取り付けてください。
扉の施工方法については扉施工用の説明書をご覧ください。

外開用

内開用

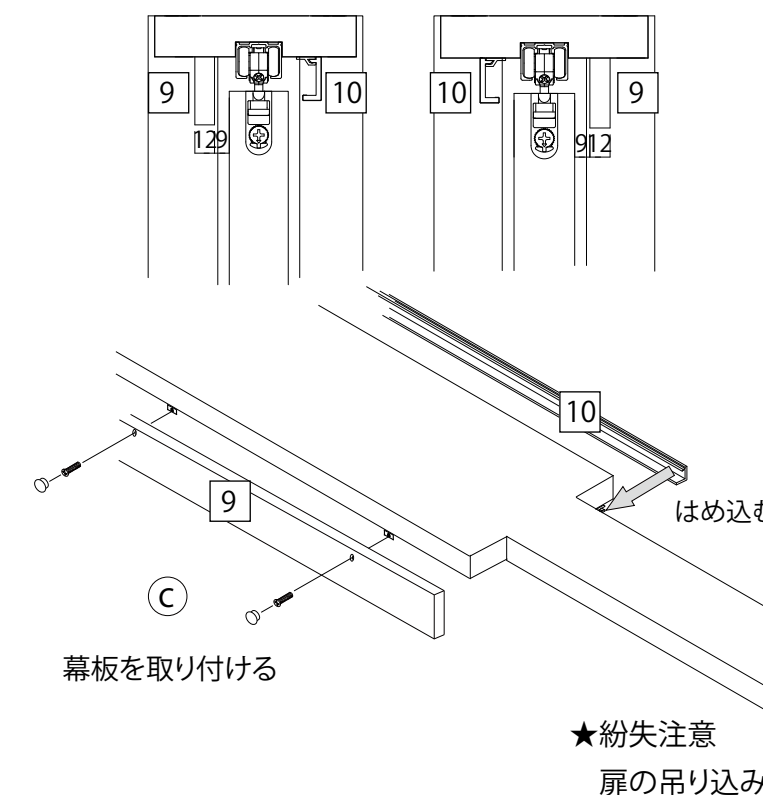

ハンガーカバーの取付け