
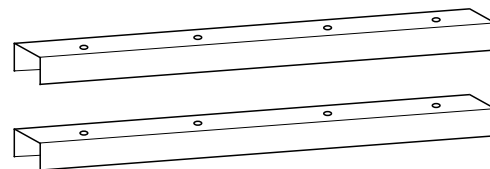


ハートフル
インセットタイプ引戸
≪F I X小壁施工用≫

⚠ 施工にあたってのご注意

- 梱 包 内 容 (1 セット)


FIX 用取付アングル (上下)

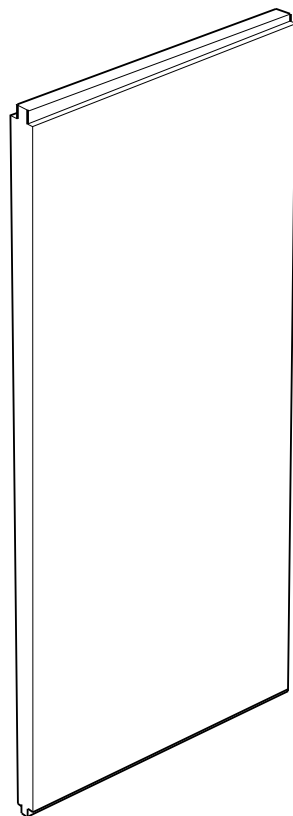












※ビス付

戸袋用幅木

※オプション

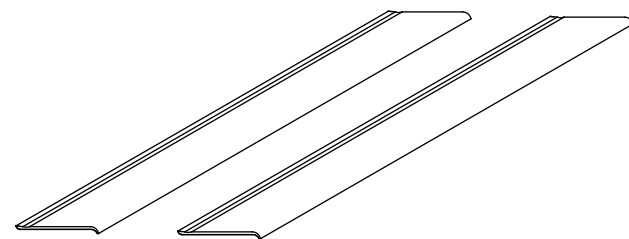


【オートクローザー】

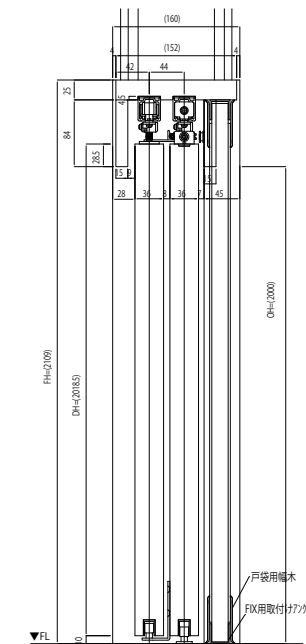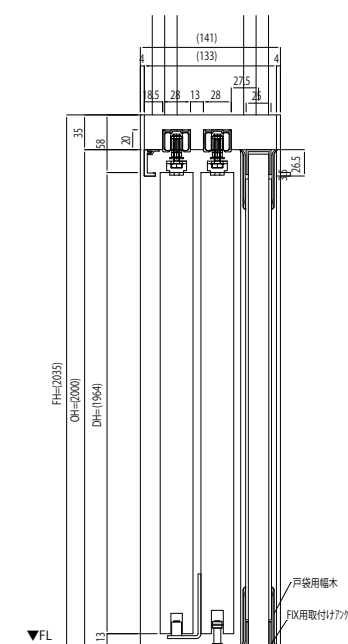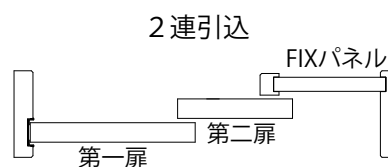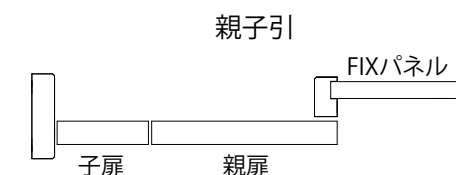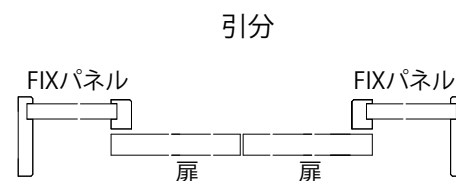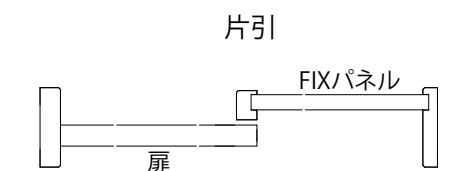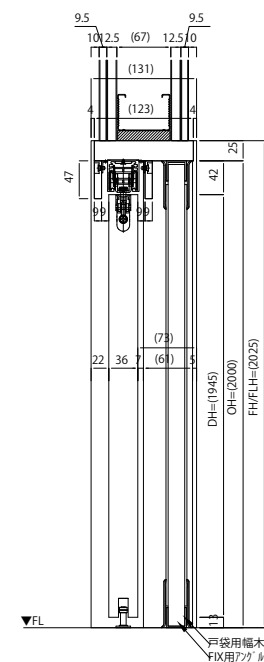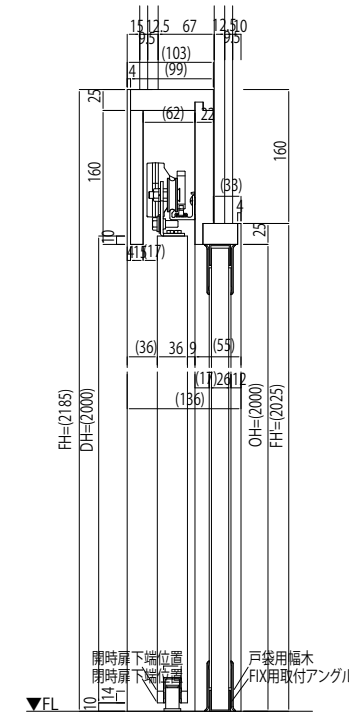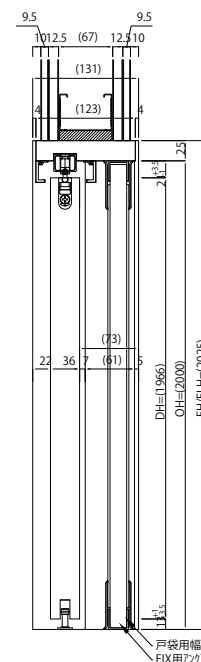


1. FIX用取付アングルの取付け

注意 三方枠の施工方法については枠施工用の説明書をご覧ください。

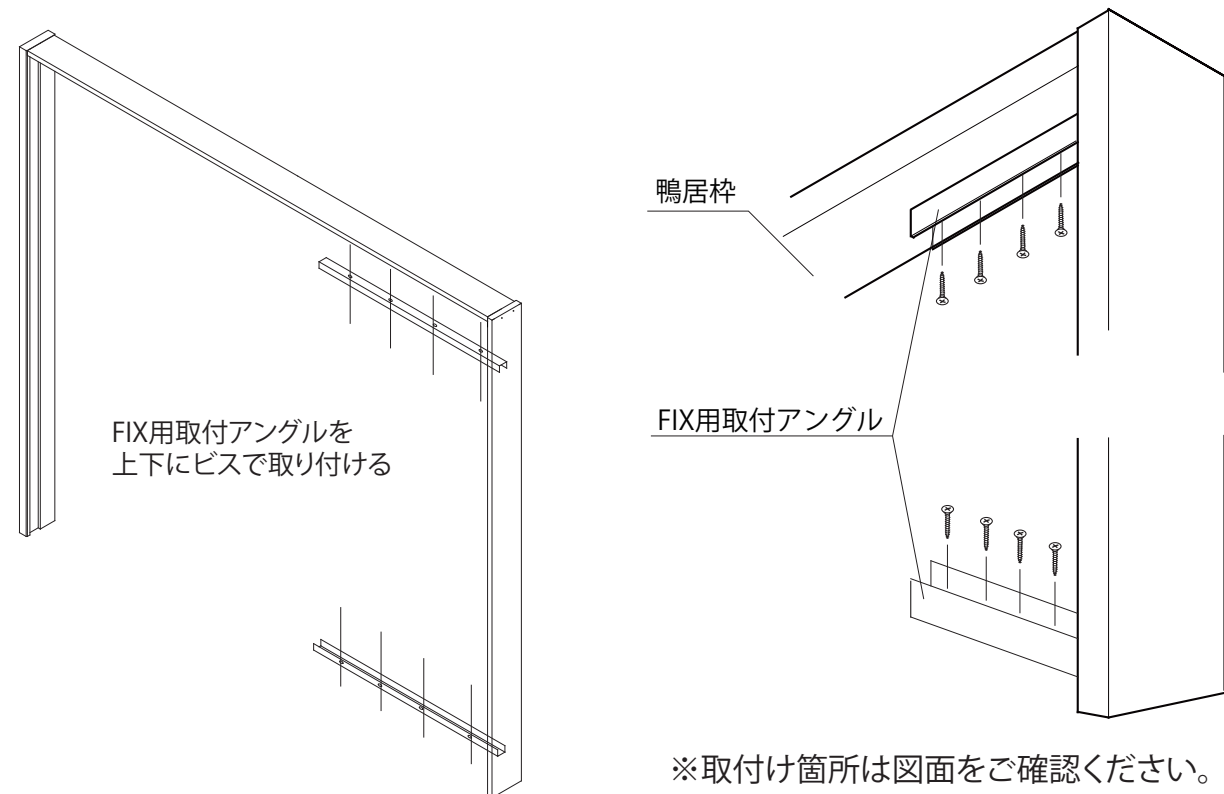


2. FIXパネルの取付け

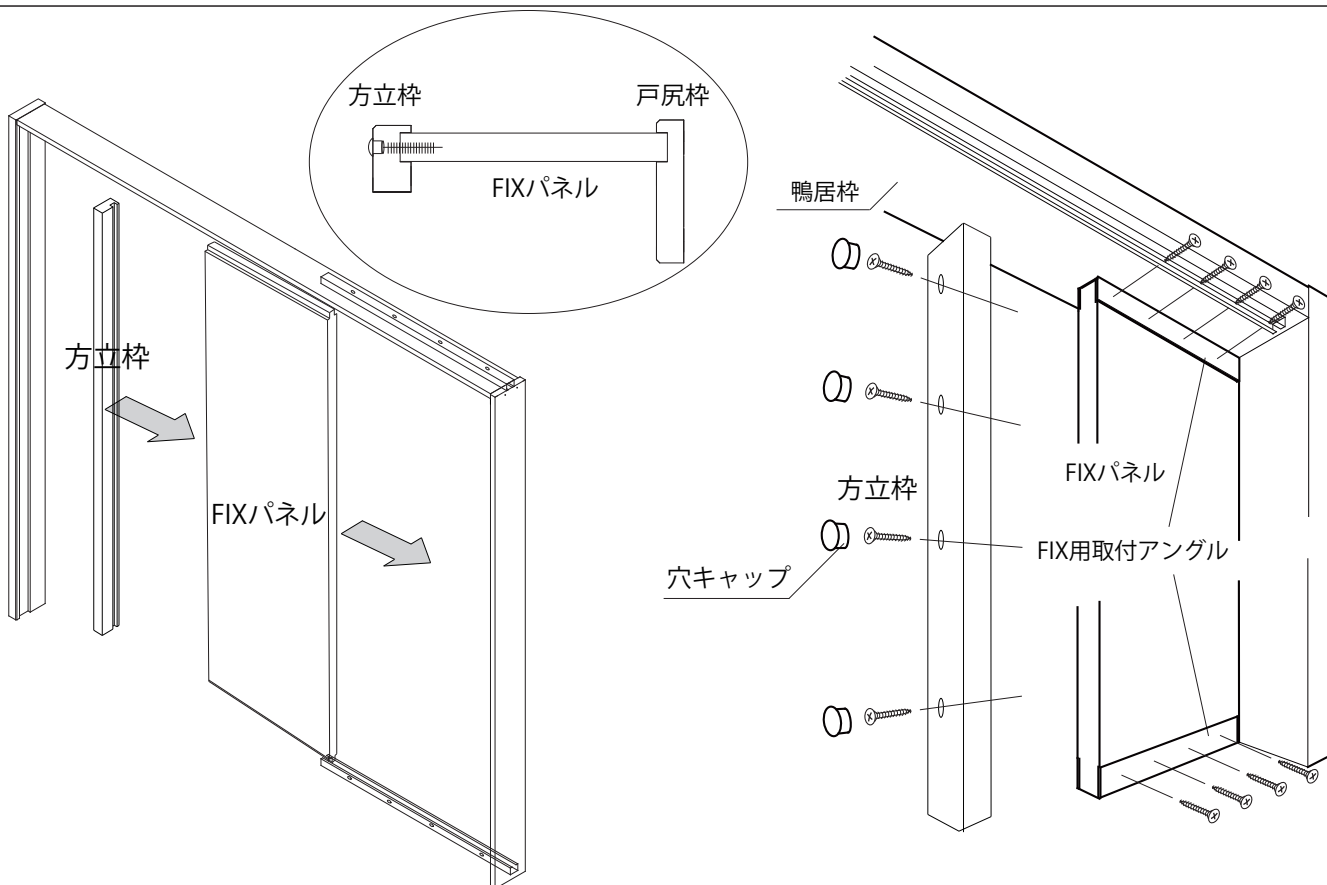

3. 戸袋用幅木の取付け ※オプション

注意 戸袋用幅木はオプションです。必要に応じて手配ください。

- ①FIXパネルの上下に戸袋用幅木を取り付けてください。
- ②両面テープと、接着剤やコーキング剤を併用してください。(現場手配)

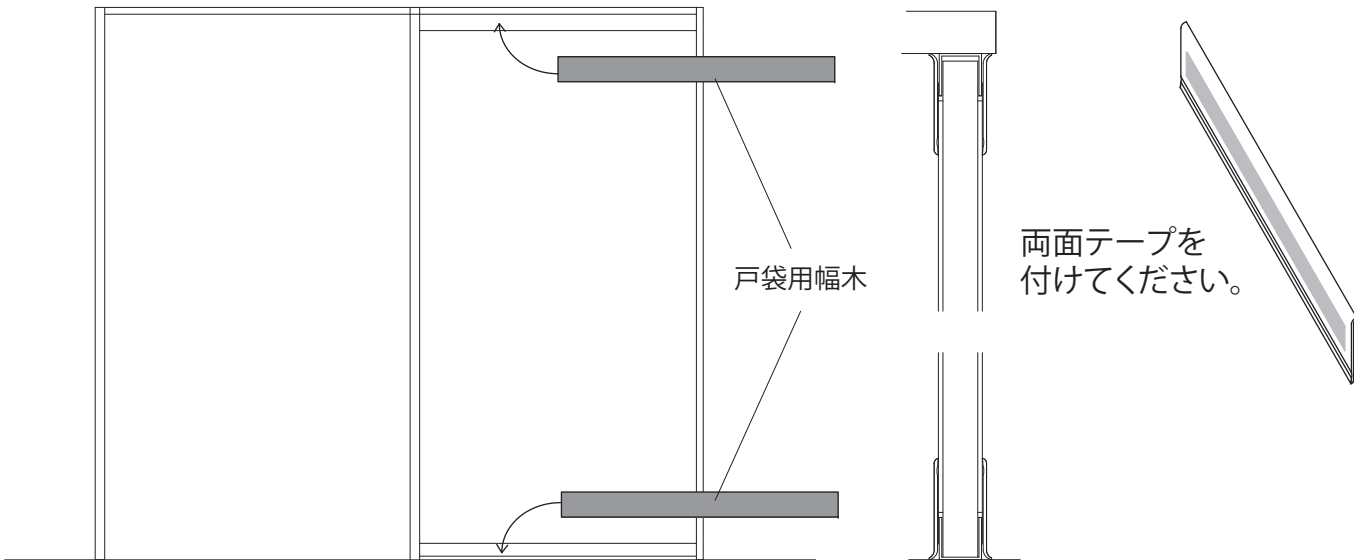

4. 扉の吊込み

- ①扉を吊り込んでください。

注意 扉の施工方法については扉施工用の説明書をご覧ください。

施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆全ての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタつきがないか確認してください。
- ◆扉の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

<お手入れ方法>

- お手入れは、柔らかい布を、水でうすめた中性洗剤に浸し、よく絞ってから汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。

<使用上のご注意>

- 扉の近くでストーブなどのご使用はお避けください。(扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります。)
- 扉や枠の清掃には、シンナーなどの薬品を使わないでください。