


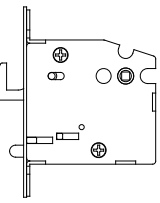


戸先エッジクッションタイプ
簡易錠

このたびは、阿部興業の製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。


⚠ 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1 m以上離して作業してください。


必要パーツ					
ベニヤ①	ベニヤ②	芯材	戸先エッジクッション	専用プレート	ケース錠
					

施工方法


- ①2.5mm厚、幅は建具見込みマイナス15mmのベニヤを貼り付けます。
- ②2.5mm厚、幅は建具見込みマイナス1mmのベニヤを貼り付けます。
- ③吊車加工・戸車加工を行ってください。
- ④鍵の設置が有る場合は厚8mm幅30mm、長さ212～300mmの芯材を設置します。

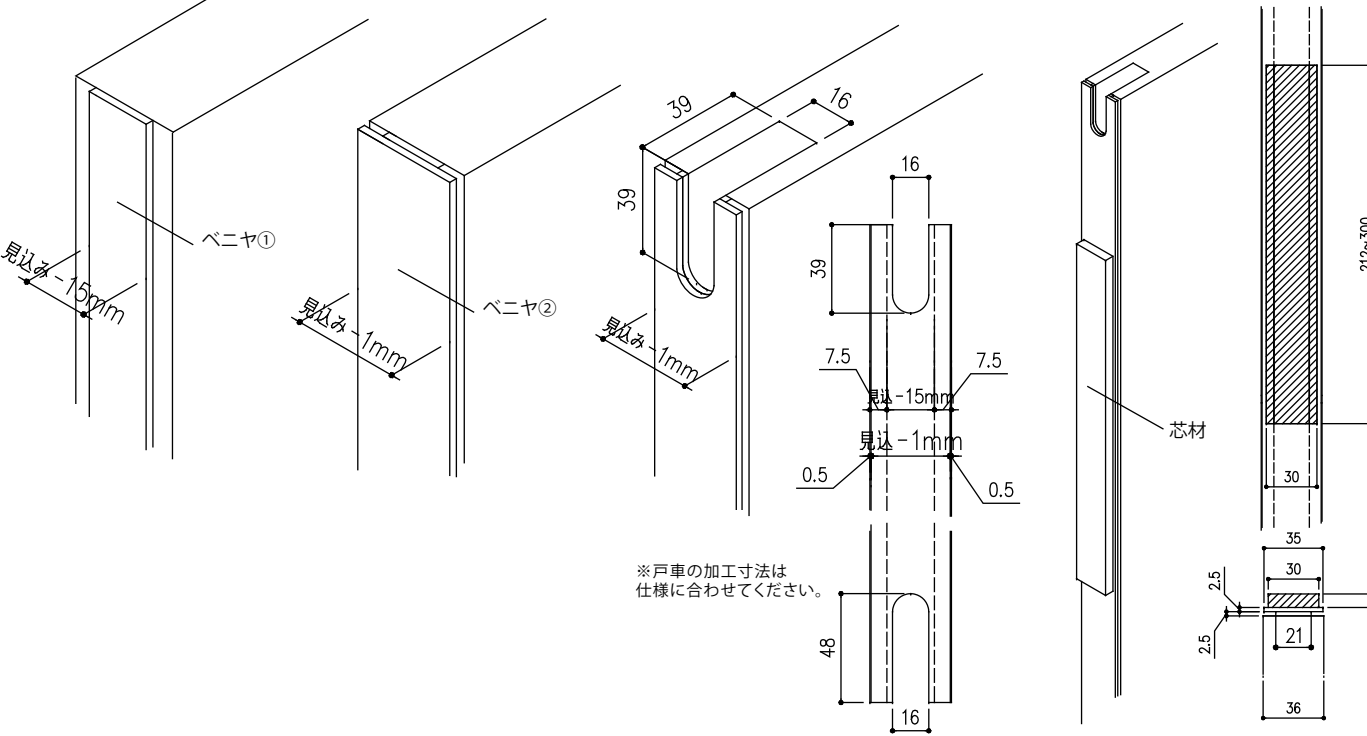


- ⑤GIA鎌錠加工72mm×11mm
ケース加工を行います。

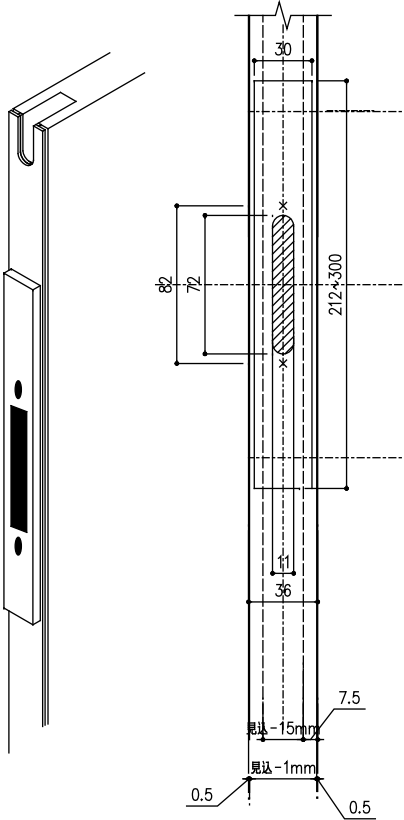

- ⑥エッジクッションへ下図寸法にて加工を加えます。

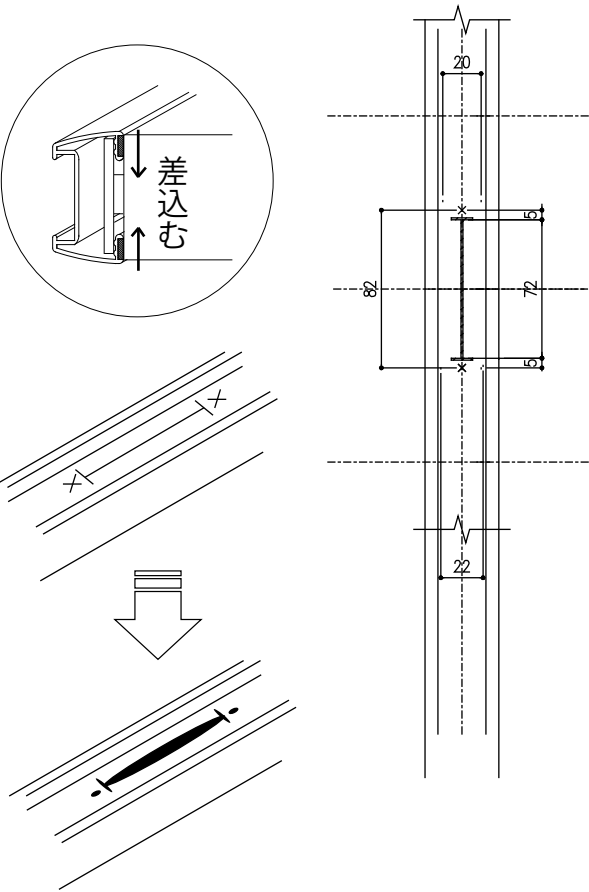

- ⑦別途、専用プレートを設置します。

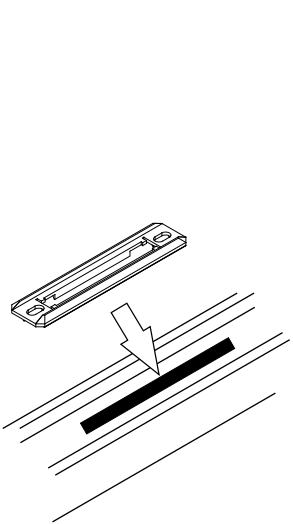

- ⑧ケースを固定してください。
専用プレートを置いた状態で、ケースを押込んでビス加工をします。

