

施工説明書 施工業者様用

カルモ ナチュラル ヴィンテージ
calmo/Natural Vintage
物入収納 引違

このたびは、阿部興業の製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

！ 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 室内専用です。屋外や浴室に使用しないでください。
使用しますと腐れ、割れ、ねじれ、反り等の不具合が発生します。
- ビス穴加工以外の扉・部材等にビスを取付ける時は、リード穴をあけてビスを取付けてください。割れ等の原因となりビスの効きが減少し、不具合の原因となります。
- 照明灯等の熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は 1 m 以上離して作業してください。
- 施工完了まで、水平になるように保管してください。水平でないと反り等の原因となります。

部品構成


部 品 名		数量
枠	縦枠（左右）	2
	上枠	1
	下枠	1
	鴨居カバー	2
	Yレール	2
	枠組立ビス	8
	躯体取付ビス 4.2×62	14
	穴キャップ φ13	8
	ストップV(ビス付き)	2
扉	右扉	1
	左扉	1




<品番>	FH	FW
B	2047	1650
H	2340	

納まり図


姿図

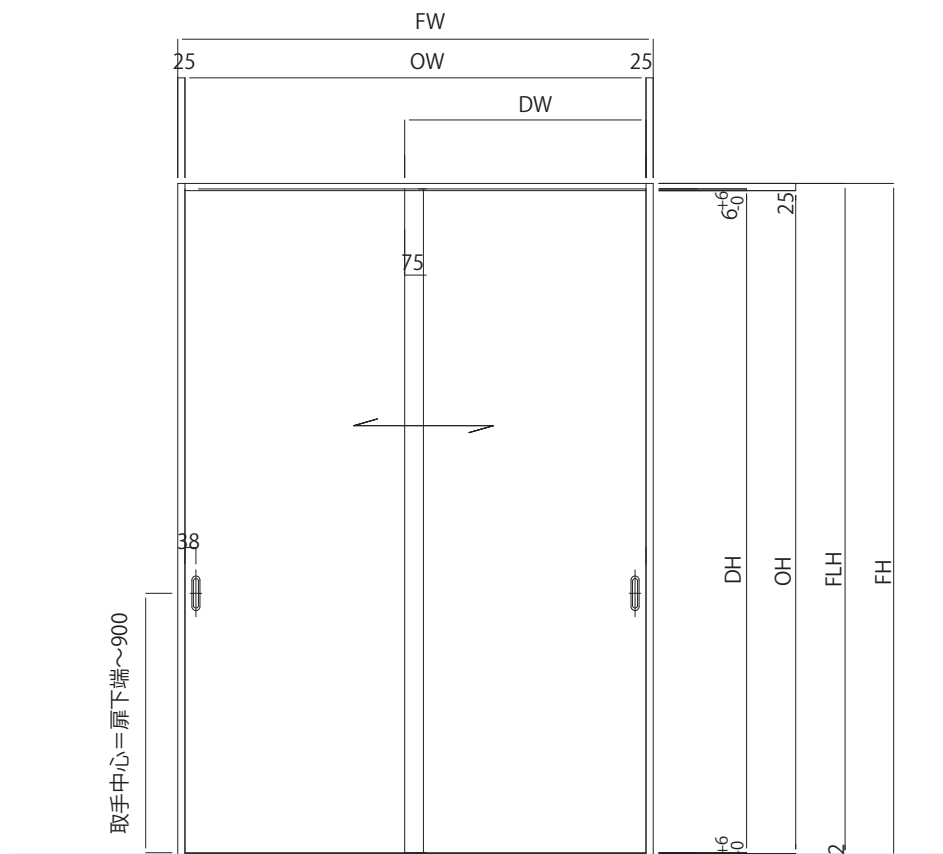

縦断面図

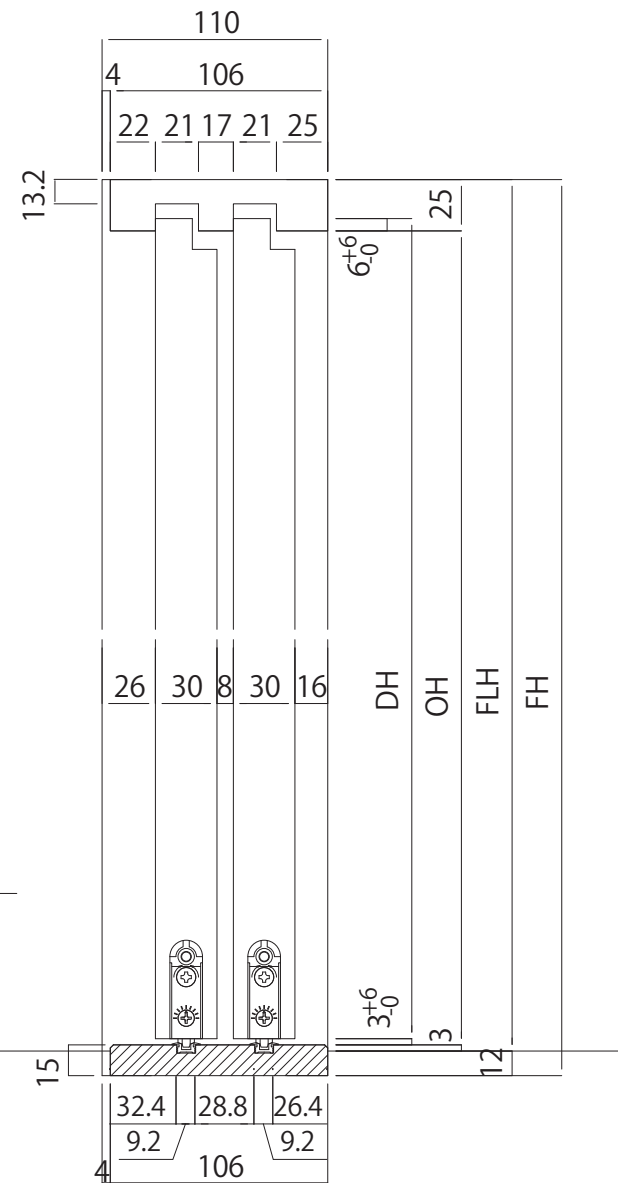

横断面図

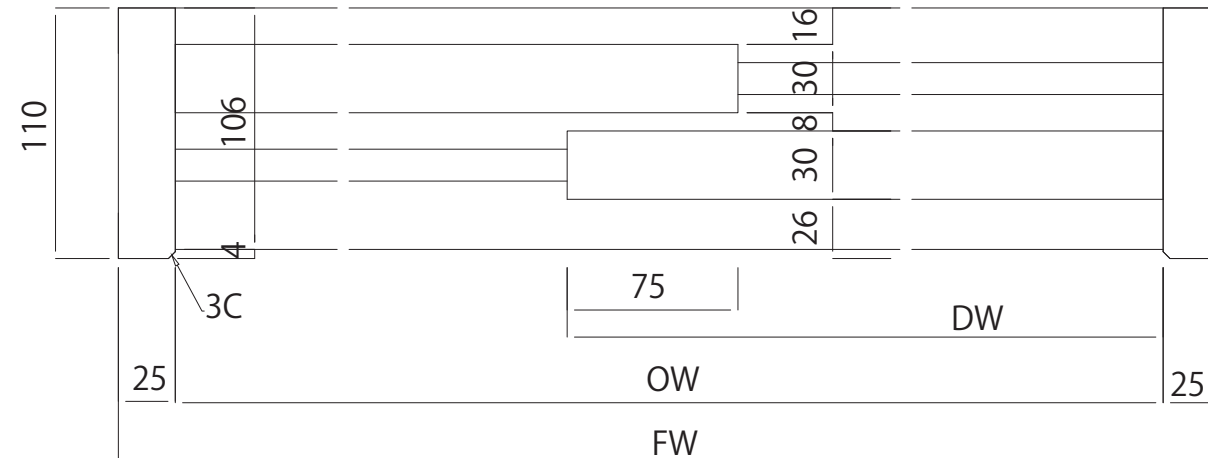


1. 枠の組立て・取付け

- ① 枠を組み立ててください。
リード穴が空いています。
◆ 枠組立ビス



- ② 枠を躯体に固定してください。
◆ 躯体取付ビス

注意 垂直・水平を必ず確認し、ねじれ・傾き・変形などないよう施工してください。

- ③ 縦枠に穴キャップを取り付けてください。

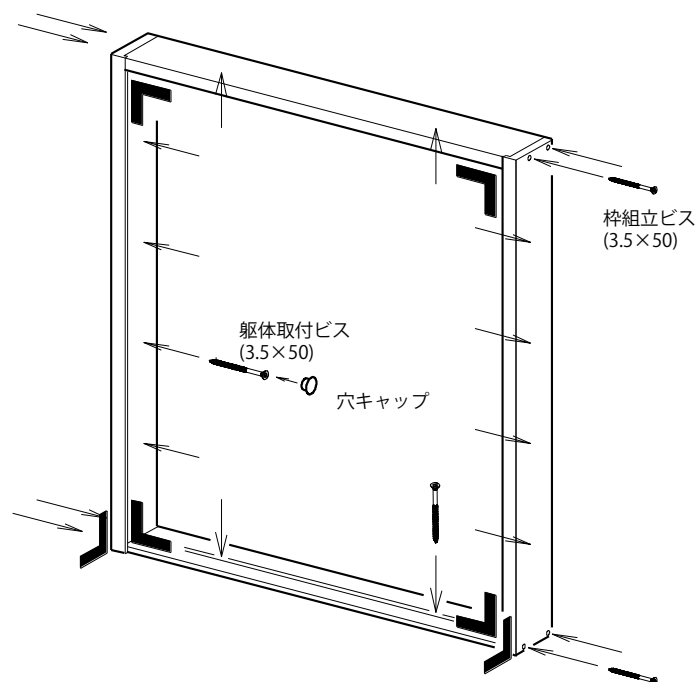


《断面図》

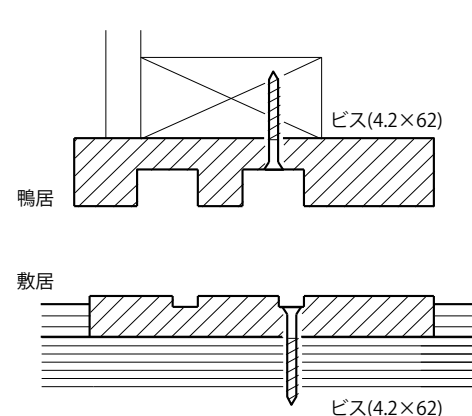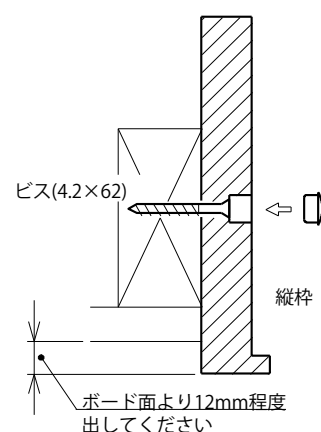


2. 部品の取付け

- ① 下枠にYレールを打ち込んでください。
【注意】必ず当て木を使用してください。

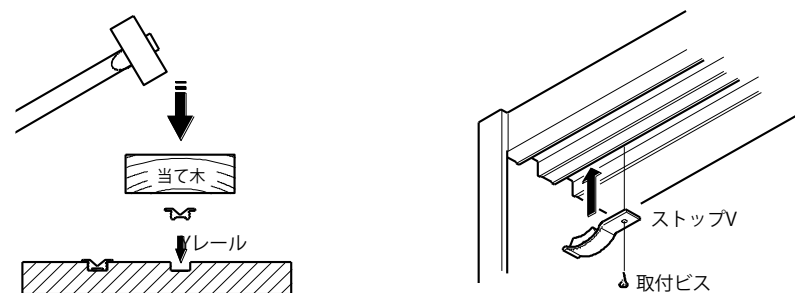

- ② ストップVを取り付けてください。
上枠の鴨居カバーの内部に取り付けます。
左右の扉の戸先側に当たるように取り付けてください。

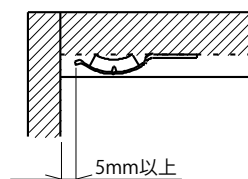

3. 扉の吊込み

- ① 扉を吊り込み、開閉して状態を確認してください。


注意 戸車はレールに正しく入れてください。
戸車で敷居に傷をつけないよう注意してください。

注意 扉の保護のため、一度扉をはずし建築工事完了後に吊り込むことをお勧めします。

4. 建付け調整

戸車で、扉の上調整と前後調整ができます。

- ① 上下調節ネジで上調整ができます。
② 前後調整ネジで扉の下部が前後に移動します。

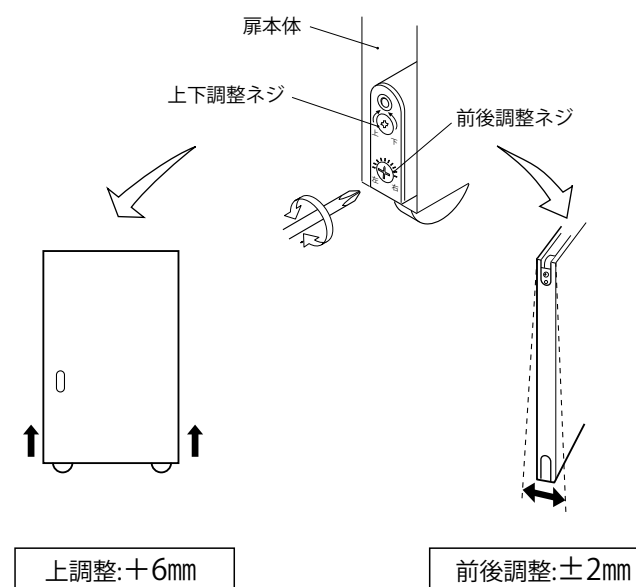

施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆ すべての部品が取付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
 - ◆ 取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
 - ◆ ネジの緩みや枠のガタツキがないか確認してください。
 - ◆ ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。
- ※ 枠・扉各々の取付けが完了しましたら、当て傷・擦り傷等がつかないようにお手持ちの養生材等で枠・扉の養生を完全に行ってください。
養生の際には、比較的粘着力の弱い紙製のマスキングテープ等で止めてください。

△ ご注意 △ ポリエチレン繊維等の養生テープは、粘着力が強いため使用しないでください。

※ ダンボールはリサイクル品です。地球環境保護のため、回収業者に引取っていただくようご協力をお願いいたします。
※ 縦枠上部の小口に無塗装部分が見える場合は、補修セットでタッチアップして処理してください。

＜お手入れ方法＞

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- シンナー等の溶剤や強い洗剤を使用しないでください。使用しますと変色・変質しますので絶対に使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテ等が付着した場合は、速やかに拭取ってください。