

施工説明書 施工業者様用

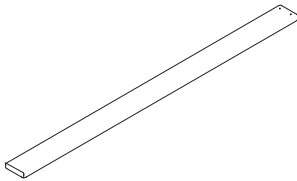
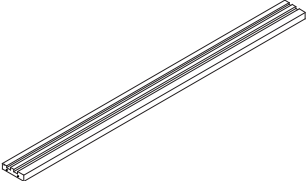
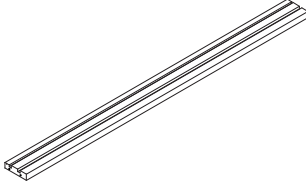
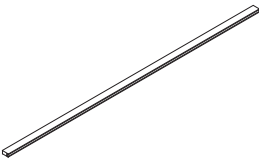
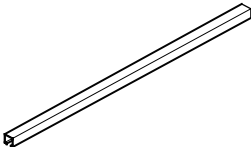


Smiley
アルタン arutan 引違インセットYタイプ
《枠施工用》

このたびは、阿部興業の製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

！ 施工にあたってのご注意


- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1 m以上離して作業してください。

枠 梱 包


	2 本	4 本			2 本	4 本	
縦枠	2	2		上枠	1	1	
下枠	1	1		幕板	2	2	
				ビス・キャップ	10	10	
上レール	2	4		※基本設定 Yレール	2	2	
枠組立ビス	8	8	 皿木ネジ 4.2×62	※オプション 引戸用クローザー			
上レール取付ビス	5	10	 皿ドリルネジ 4×45				

納まり図

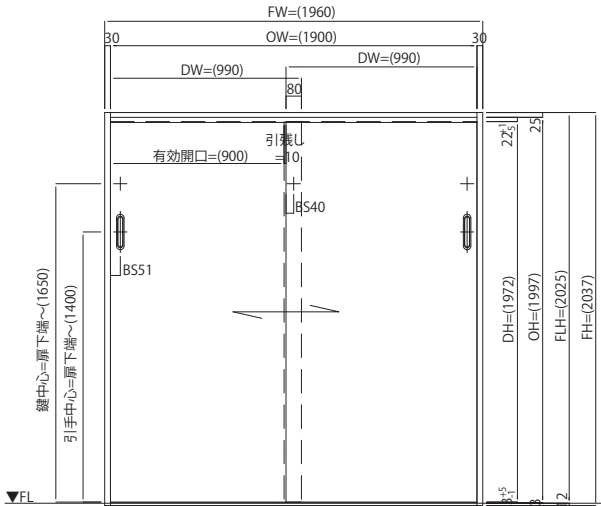
【姿図】 2 本引違




4 本引違

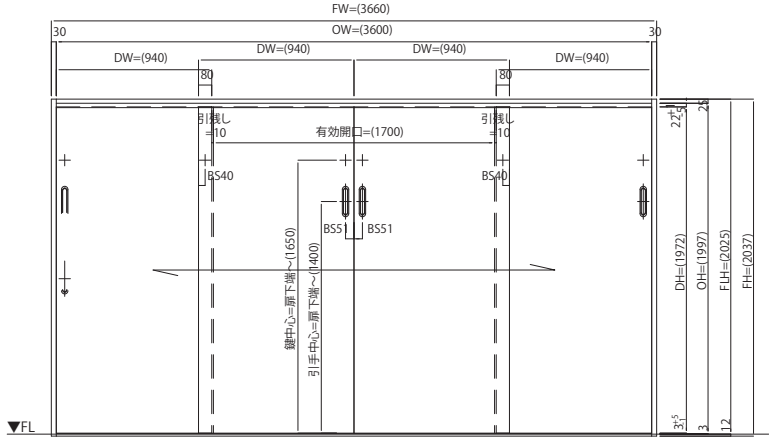

【横断面図】

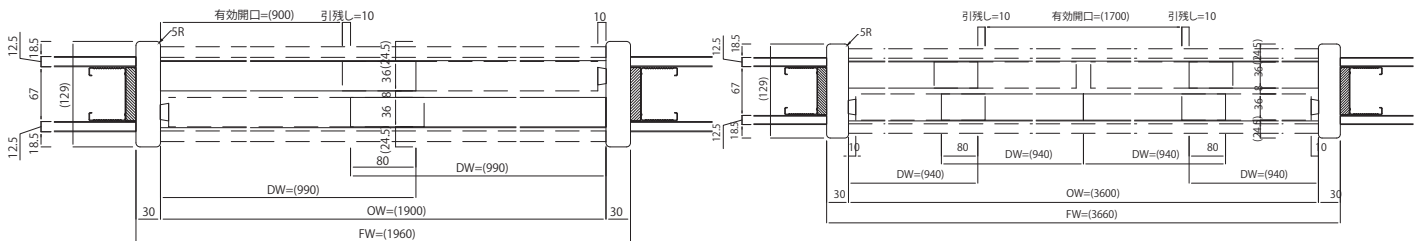

【縦断面図】

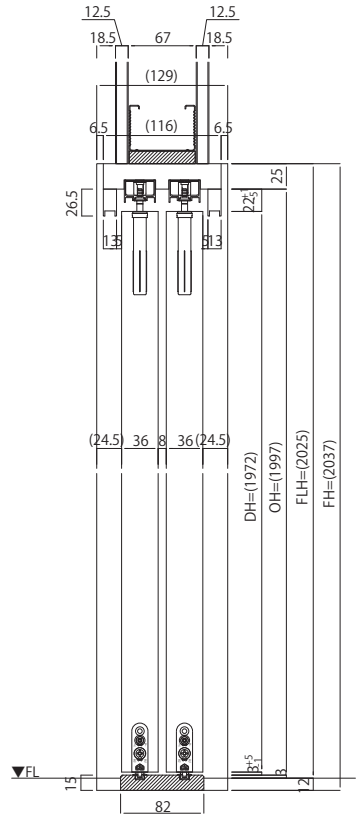

1. 枠の組立て・取付け

① 枠組立ビスで枠を組み立ててください。
枠にはビスのリード穴があります。

注意 垂直・水平を必ず確認し、ねじれ・傾き・変形などないよう施工してください。

② 躯体取付ビスで枠を躯体に固定してください。

枠組立ビス
4.2×62

2. 上レールの取付け

《上レールの取付け向き》

① 上レールをレール取付ビスで上枠に取り付けてください。

注意 扉の荷重でレールがはずれないよう、しっかり固定してください。

上枠

上レール

レール取付ビス
4×45

※ピボット加工位置中心は戸先から150に設定されています。

[オプション:引戸用クローザー]

② 引戸用クローザーの端～145の位置にピボットの中心が来るように上レールに入れ、ビスで仮固定してください。

注意 引戸用クローザーの向きに注意してください。

3. Yレールの取付け

① Yレールを下枠の溝に打ち込んでください。

注意 必ず当て木を使用してください。

Yレール

4. 扉の取付け

① 扉を取り付けてください。扉の取付方法につきましては、扉施工用の取扱説明書をご参照ください。

5. 部品の取付け

《幕板の取扱い》

① 幕板は、扉を吊り込んだ後で取り付けてください。

② 幕板及び関係部品は、扉の吊込みまで紛失しないよう保管してください。

施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆ 全ての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆ 取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ ネジのゆるみや枠のガタつきがないか確認してください。
- ◆ 扉の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

<お手入れ方法>

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。

<使用上のご注意>

- 扉の近くでストーブなどのご使用はお避けください(扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります)。
- 扉や枠の清掃には、シンナーなどの薬品を使わないでください。