

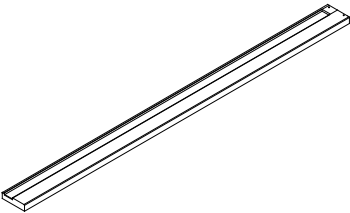
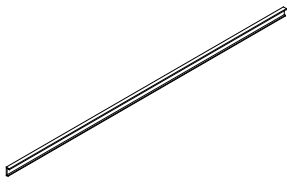
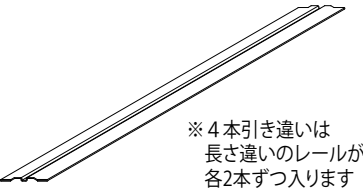


施工説明書 施工業者様用

リッセ Smiley 引違インセットタイプ (2本引違・4本引違) << 枠施工用 >>

このたびは、阿部興業の製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。


⚠ 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1m以上離して作業してください。




枠 梱 包						
	2本	4本			2本	4本
縦枠 (カバー付)	2	2		上枠	1	1
ハンガーカバー	2	2		上レール	2	4
直付レール	2	4	 ※4本引き違いは長さ違いのレールが各2本ずつ入ります	吊車 (戸先側・戸尻側)	各2	各4
ソフトクローズ用 受け金具	4	8	 ドリルねじ・・・1本 ※戸先エッジクッションの時使用	枠組立ビス 躯体取付ビス	4 13	4 18
上レール取付ビス	5	10	 皿ドリルねじ 15mm	直付けレール 取付ビス	10	20
						 皿タッピンねじ 15mm

納まり図

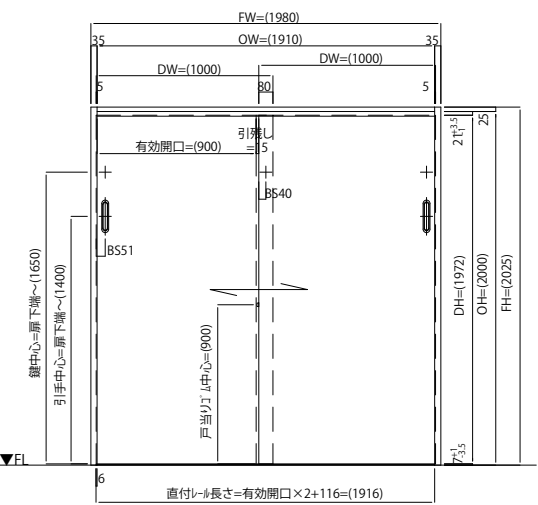【2本引違】



【4本引違】

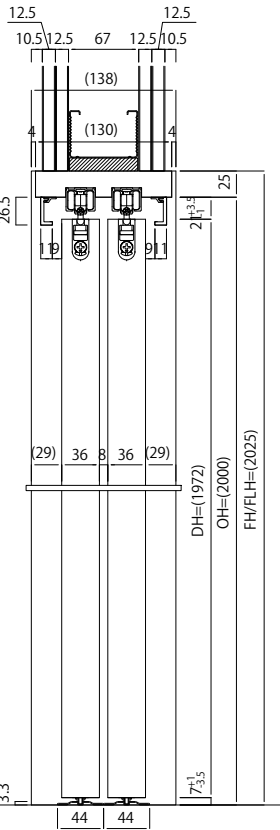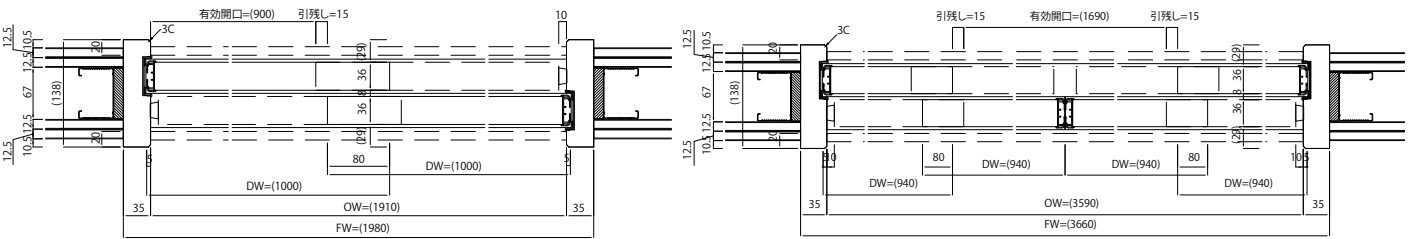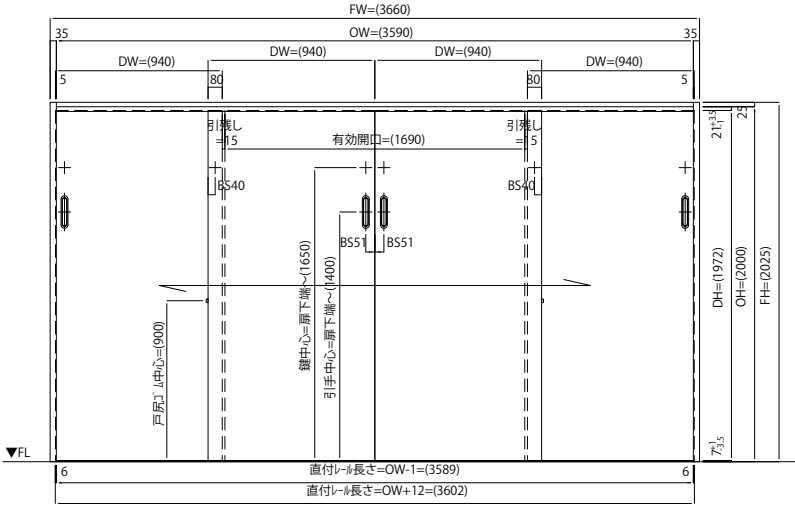

1. 枠の組立て・取付け

① 枠組立ビスで枠を組み立ててください。
枠にはビスのリード穴があります。

② 躯体取付ビスで枠を躯体に固定してください。

◆ 皿木ねじ 4.2×62

注意

垂直・水平を必ず確認し、ねじれ・傾き・変形などないよう施工してください。

注意

本品は上吊式なので、扉の荷重で上枠が垂れ下がらないよう、しっかり固定してください。

枠組立ビス
4.2×62

縦枠

上枠

縦枠

2. 上レールの取付け

《上レールの取付け向き》 ※上レールには向きがあります。取付け向きを間違えるとソフトクローズが正常に作動しませんので必ずご確認ください。
4本引き違いは上レールに種類がございます。シールを参考に下図の通りに取付けてください。

■ 2本引き違いの場合

戸先側(駆動側)

20

20

※

受け金具取り付け穴位置(加工済み)

20

20

※

受け金具取り付け穴位置(加工済み)

戸先側(駆動側)

■ 4本引き違いの場合

※戸先エッジクッションの時
付属のドリルねじで現場にて揉んでください。

戸先側(駆動側)

20

20

※

受け金具取り付け穴位置(加工済み)

20

20

※

受け金具取り付け穴位置(加工済み)

戸先側(駆動側)

戸シヤクリ無仕合せ

戸シヤクリ無仕合せ

① 吊車を上レールに挿入してください。
吊車の挿入する向きに注意してください。
◆ 上レール
◆ 吊車

② 上レールをビスで上枠に取り付けてください。
◆ レール取付ビス 皿ドリルねじ 4×50

※ レールのビスの頭が吊車と干渉しないことを確認してください。

※ レール内にゴミやホコリが残っていると、ローラーの動きを妨げたり、異音を発生させる原因となりますのでご注意ください。

③ ソフトクローズ用受け金具をレールに固定してください。
◆ ソフトクローズ用受け金具

注意

受け金具の取付け向きに注意してください。

④ 穴の位置に合わせて図のようにレールの下から受け金具を取り付けてください。
取付けには付属のビスを使用してください。

上枠

上レール

レール取付ビス 4×50

戸尻用吊車 (Wクローザー)

戸尻用吊車

注意

扉の荷重でレールがはずれないよう、しっかり固定してください。

受け金具の取付け向き

受け金具の取付け向き

戸尻側

戸先側

20

20

20

20

ドリルねじ

※戸先エッジクッションの時

3. 直付けレールの取付け

① 直付けレールを床に取り付けてください。
付属のビスをご使用ください。
◆ 直付けレール

直付けレール取付け位置は、右図をご参照ください。

※ 必ず下穴を空けてからビス止めをしてください。
※ レールからビスの頭が飛び出ないことを確認してください。

注意

付属のビスは木用です。
コンクリートに固定する場合は、別途現場でご用意ください。

■ 2本引き違いの場合

縦枠

直付けレール

直付けレール

縦枠

■ 4本引き違いの場合

※戸決り側と戸決り無側でレールの長さが異なります。
直付けレール①(長)・・・2本
直付けレール②(短)・・・2本

縦枠

直付けレール①

直付けレール②

直付けレール①

直付けレール②

縦枠

4. 扉の取付け

① 扉を取り付けてください。扉の取付方法につきましては、扉施工用の取扱説明書をご参照ください。

5. 部品の取付け

《ハンガーカバーの取扱い》

① ハンガーカバーは、扉を吊り込んだ後で取付けてください。

② ハンガーカバー及び関係部品は、扉の吊込みまで紛失しないよう保管してください。

ハンガーカバー

施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

◆ 全ての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。

◆ 取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。

◆ ネジのゆるみや枠のガタつきがないか確認してください。

◆ 扉の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

＜お手入れ方法＞

● お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。

● シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。

● ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。

＜使用上のご注意＞

● 扉の近くでストーブなどのご使用はお避けください。
(扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります。)

● 扉や枠の清掃には、シンナーなどの薬品を使わないでください。