



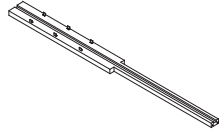




l i s s e リッセ **S m i l e y**
2連引込ポケット(手動式／自閉式)
《枠施工用》

⚠ 施工にあたってのご注意

- | 枠 組 包 | | |
|-------|---|------------|
| 番号 | 縦枠 | 数量 |
| 1 | 
(カバー付) | 1 |
| 2 | 方立枠
 | 2 |
| 3 | 戸尻枠
 | 1 |
| 4 | 上枠
 | 1 |
| 5 | 上レール

戸先側 戸尻側 | 長：1
短：1 |
| 6 | 直付けレール
 | 1 |
| 7 | 幕板
 | 2 |

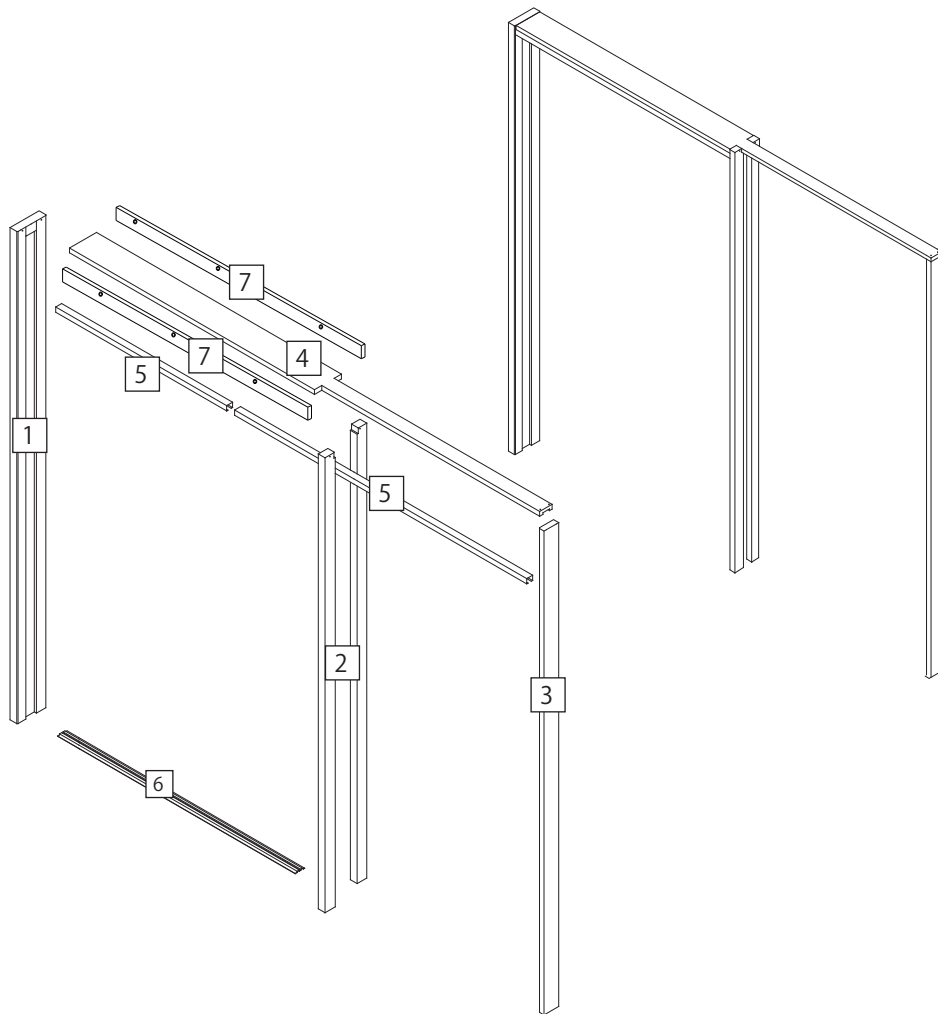

部 品 梱 包			
番号	㊶	㊷	㊸
	枠組・躯体取付ビス  皿木ねじ 4.2×62	上レール取付ビス  皿ドリルねじ 4×50	直付レール取付ビス  皿タッピンねじ 15mm
数量	29	5	8

```
graph TD; A[1. 枠の組立て・取付け] --> B[2. レールの取付け]; B --> C[3. 幕板の取付け];
```

1. 枠の組立て・取付け 三方枠の組立て⇒躯体へ取付け

2. レールの取付け 上枠へレールを取り付ける。 ※挿入向きに注意


3. 幕板の取付け ※扉の吊込みまで紛失しないこと。

扉の取付け 扉施工用の説明書を参照のこと。

- ◆全ての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタつきがないか確認してください。
- ◆扉の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

●扉の近くでストーブなどのご使用はお避けください。
(扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります。)

1. 枠の組立て・取付け



補強板の取付け方法は、別紙ハイブリッド施工説明書をご覧ください。

注意 垂直・水平を必ず確認し、ねじれ・傾き・変形などないよう施工してください。

三方枠の組立て

※戸尻枠は横勝ちにする

躯体へ取付け

注意 本品は上吊式なので、扉の荷重で上枠が垂れ下がらないよう、しっかり固定してください。

2. 上レールの取付け



①上レールには戸先側と戸尻側があります。それぞれ取り付ける方向にご注意ください。

注意 22mm間隔の2連穴がある方を戸先側にしてください。

戸先側

レール (短) レール (長)

仮止め 固定

戸車の取付け後に本固定します。

方立枠の取付け

注意 扉の荷重でレールがはずれないよう、しっかり固定してください。

3. 直付レールの取付け

- ①直付けレールを床に取り付けてください。
付属のビスをご使用ください。
◆直付けレール

直付けレール取付け位置は、右図をご参照ください。

縦枠 直付けレール 方立枠 戸当枠

※必ず下穴を空けてからビス止めをしてください。

※レールからビスの頭が飛び出ないことを確認してください。

注意 付属のビスは木用です。コンクリートに固定する場合は、別途現場でご用意ください。

4. 幕板の取付け



- 注意** 幕板は、扉を吊り込んだ後に取り付けてください。
扉の施工方法については扉施工用の説明書をご覧ください。

ビスキャップ 皿小ネジ M4×16

★紛失注意
扉の吊り込みまで保管または仮取り付けをしてください。

幕板の取付け