




施工説明書 施工業者様用

Smiley
リッセ (インセット・ポケットタイプ)
≪扉施工用≫

このたびは、阿部興業の製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。


⚠ 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1 m以上離して作業してください。

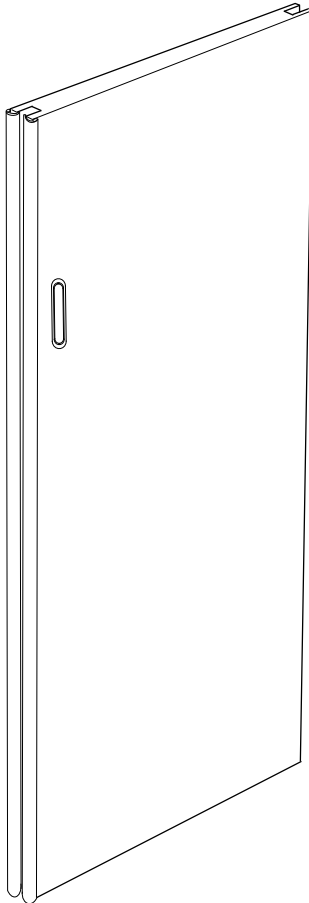

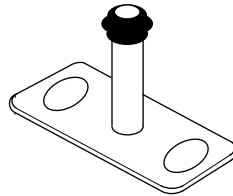
扉 梱 包			
扉本体 片引 (1) 2本引違 (2) 4本引違 (4)		戸当りゴム ※ビス付き 片引 (1) 2本引違 (2) 4本引違 (2)	 10mm
		【ポケットタイプのみ】 振れ止めガイド ※ビス付き (1)	
※引手付き ※吊車加工、ケース付き ※戸先エッジ付き ※戸車付き (ポケットタイプは戸先側のみ)			

納まり図


【片引インセット】

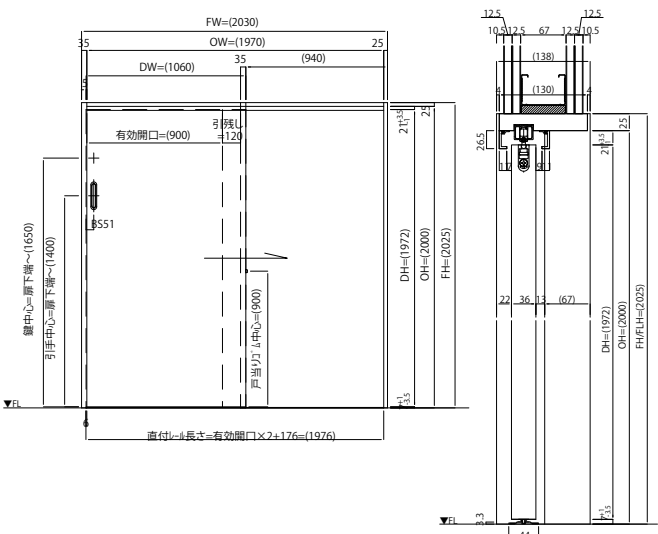




【片引ポケット】

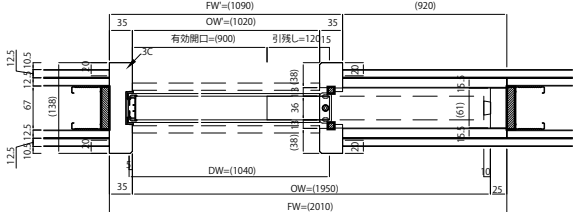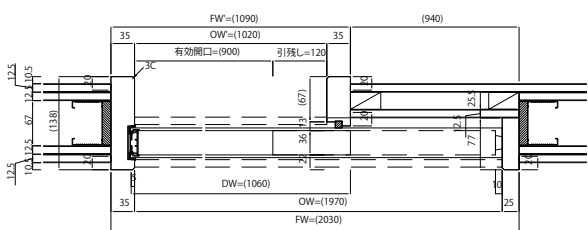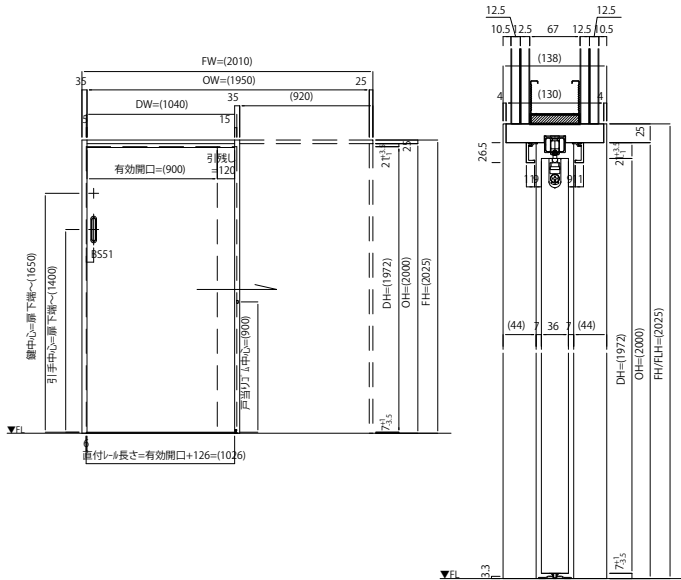

【2本引違】

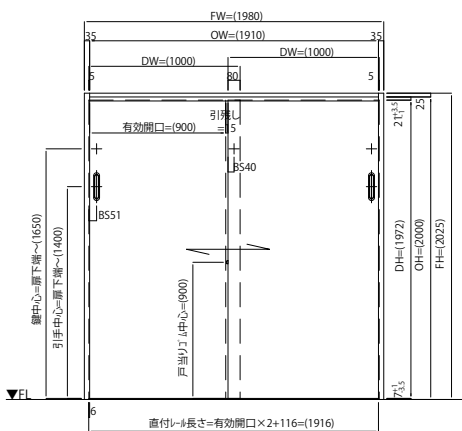


【4本引違】

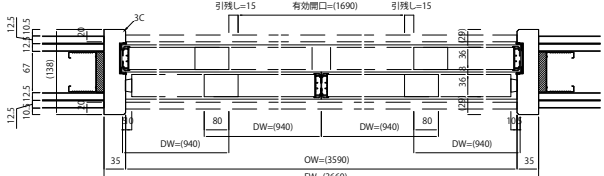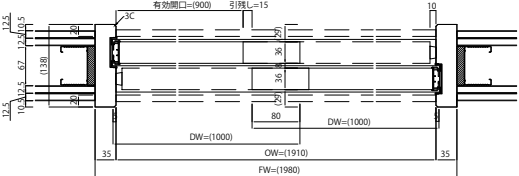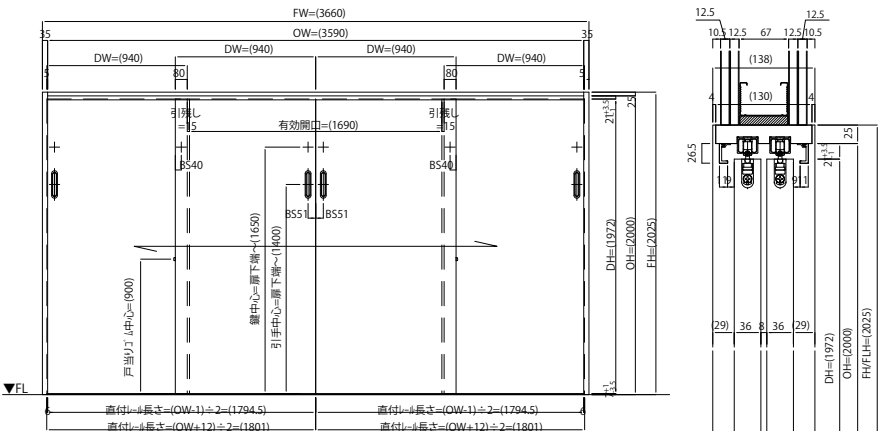

1. 振れ止めガイドの取付け 【ポケットタイプのみ】

- ①振れ止めガイドを取り付けてください。
付属のビスをご使用ください。
取付け位置は図のように、直付けレールに接地させてください。

【ポケット】

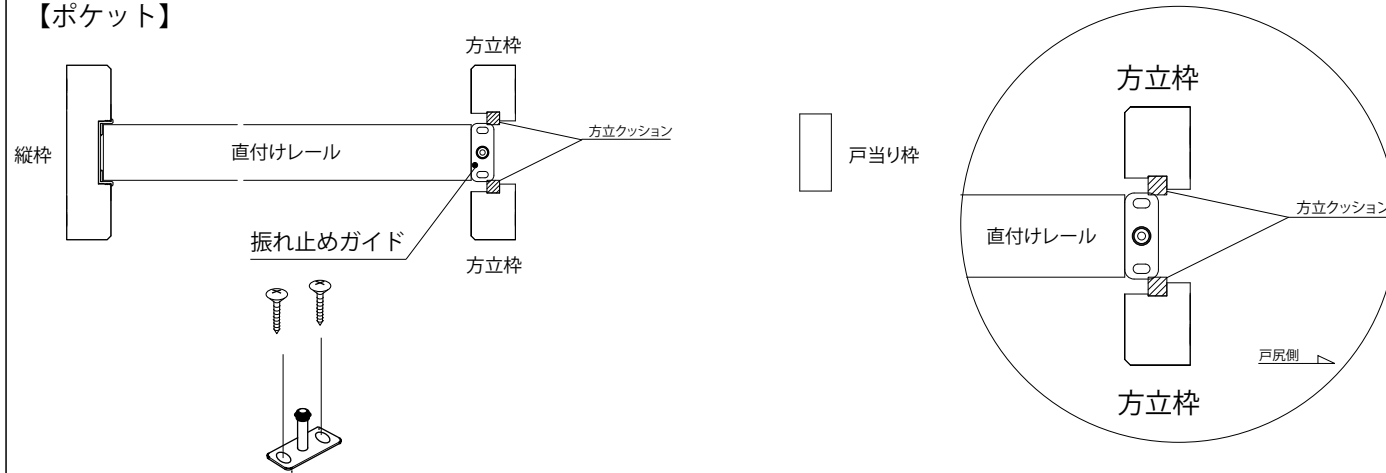


2. 扉の吊込み

＜戸当りゴムの取付け＞


- ①扉の戸尻側に戸当りゴムを取り付けてください。
取付け位置は扉の下端～900に
戸当りゴムの中心を合わせてください。

- ②レールの取付け後、上ローラーを扉の両端のケースカバーに固定してください(カチッとハマる手ごたえがあります)。

※真横から上ローラーをスライドし、
セットしてください。

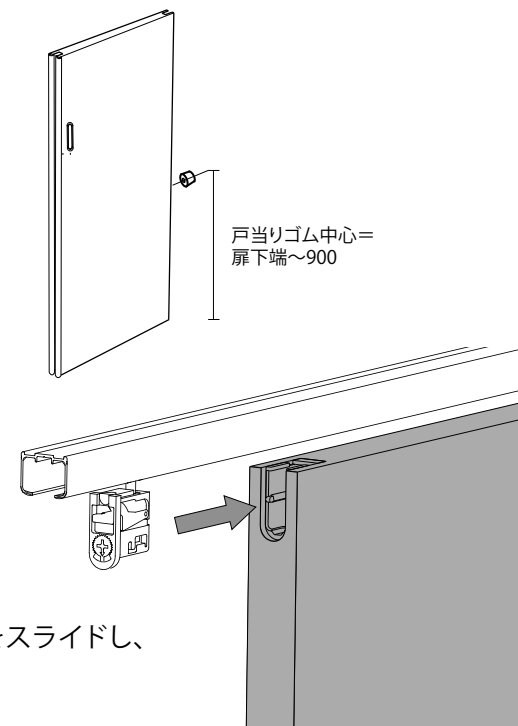


- ③扉の吊込み後、ゆっくりと扉を閉じ、ダンパーが作動することを確認してください。
正常に作動しない場合は、扉をカチッというまで閉じ、再度確認してください。
扉の調整は必要な場合に行ってください。

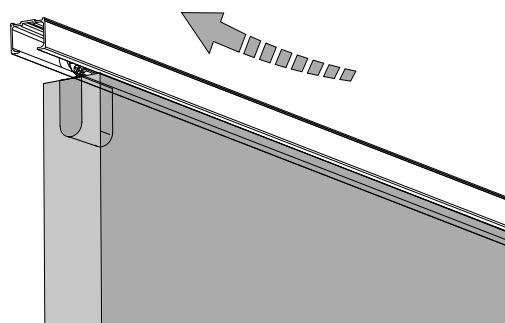

3. 建付け調整

- ①吊車で扉の上下・左右調整ができます。
小口からプラスドライバーで建付け調整ができます。
- ②扉の下端は戸車で前後調整してください。

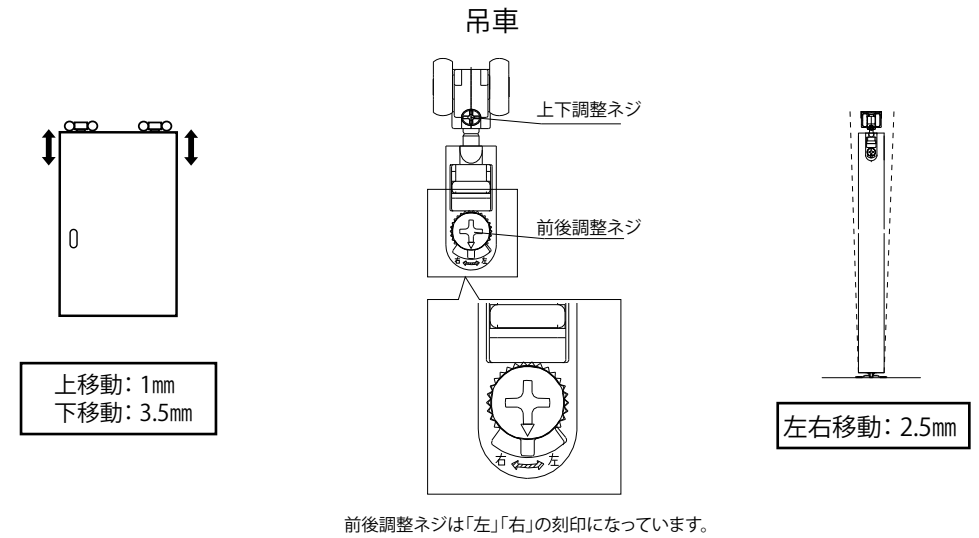


前後調整ネジは「左」「右」の刻印になっています。

注意 調整範囲以上回さないでください。破損の原因となります。

4. ハンガーカバーの取付け

- ①ハンガーカバーを上枠の受け材にはめ込み施工完了です。

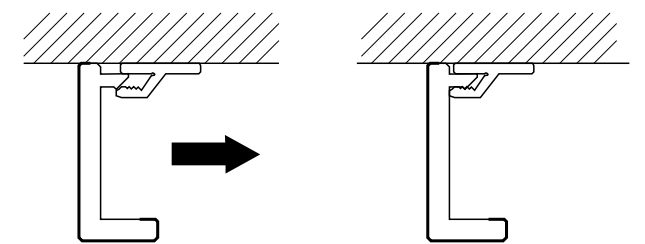

施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆全ての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタつきがないか確認してください。
- ◆扉の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

＜お手入れ方法＞

- お手入れは、柔らかい布を、水でうすめた中性洗剤に浸し、よく絞ってから汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。

＜使用上のご注意＞

- 扉の近くでストーブなどのご使用はお避けください。
(扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります。)
- 扉や枠の清掃には、シンナーなどの薬品を使わないでください。