


スマイリー
l i s s e (アウトセットタイプ)
≪扉施工用≫

⚠ 施工にあたってのご注意


- | 扉 梱 包 | |
|---|--|
| <div data-bbox="391 1329 463 1383"> <p>扉本体
(1)</p> </div> | <div data-bbox="715 928 1006 1774"> </div> <div data-bbox="1018 1747 1154 1829"> <p>※引手付き
※吊金具付き
※戸先エッジ付き
※戸車付き</p> </div> |

- ※引手付き
- ※吊金具付き
- ※戸先エッジ付き
- ※戸車付き


【姿図】

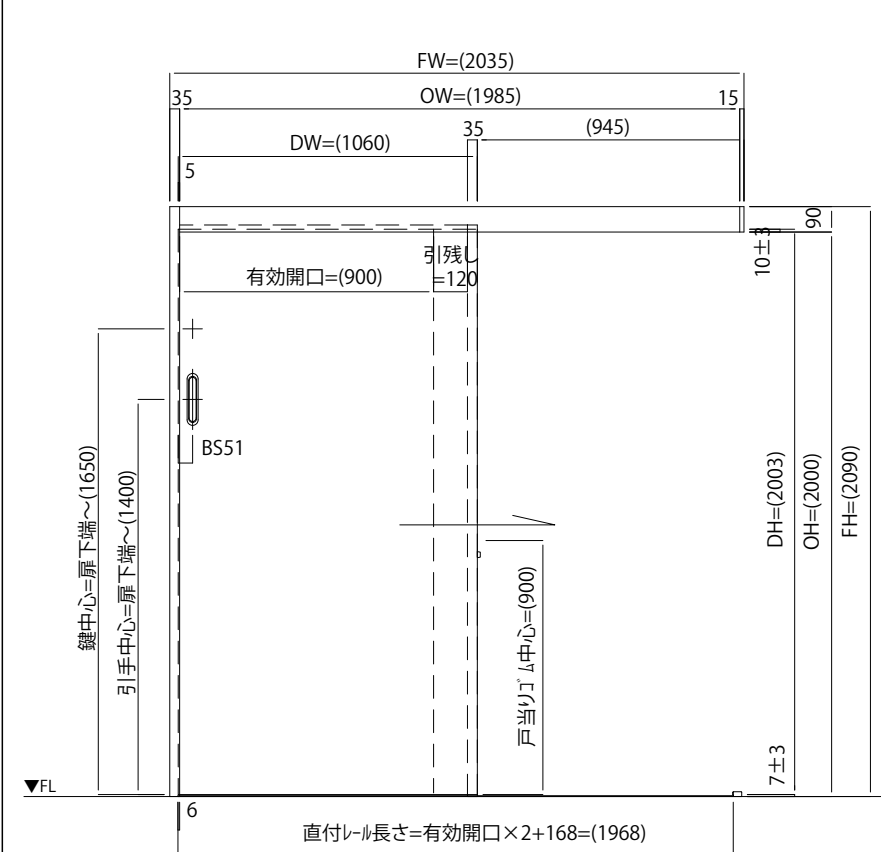

【縦断面図】


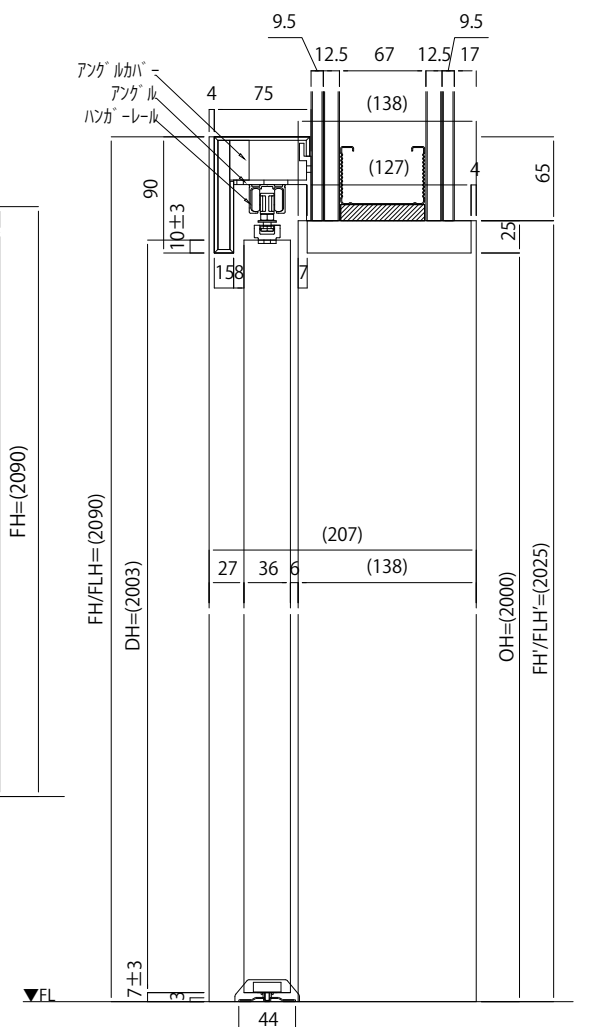


【横断面図】

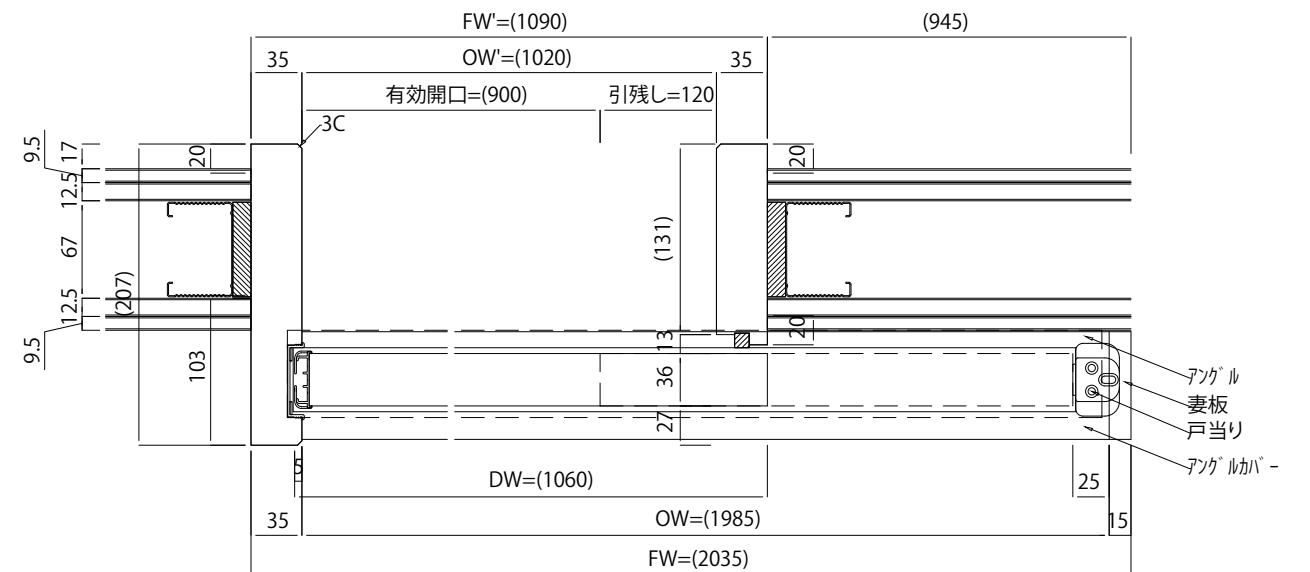


1. 戸当りの取付け

- ①戸当りを取り付けてください。
直付けレールの戸尻に接地させてください。
側面の出っ張りは扉戸尻に接地します。

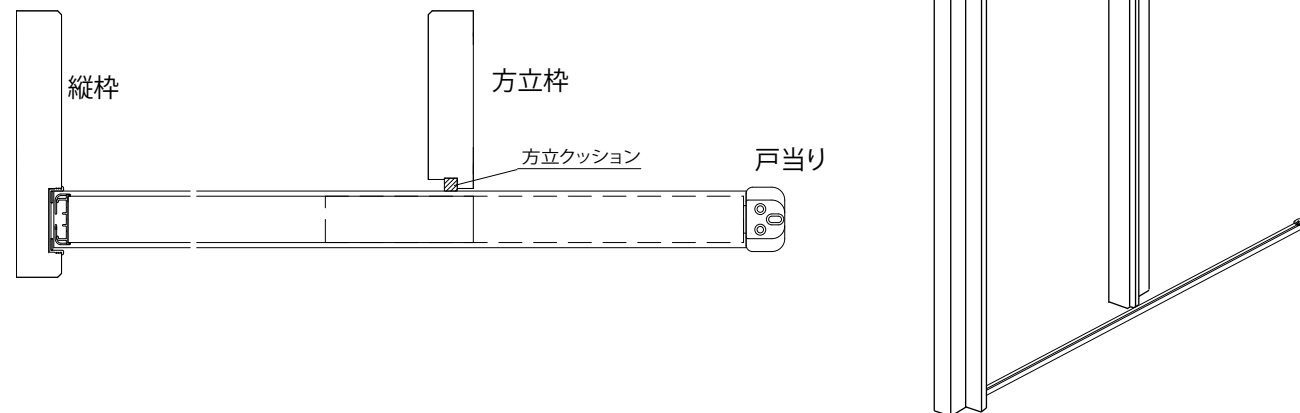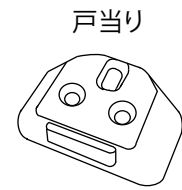


2. 扉の吊込み

- ①扉を吊り込んでください。
まず、直付けレールに戸車を合わせてください。
次に、扉上部に付いたハンガープレートに吊車を差し込み、ボルトを締めて固定してください。

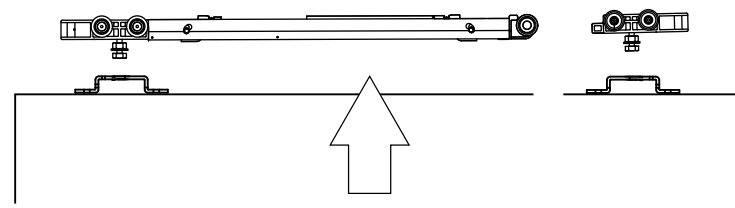


《調整》

- ①必要に応じて、扉の高さ調整を行ってください。

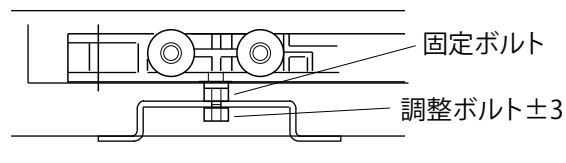

左に回すと扉が下がります。
右に回すと扉が上がります。

注意 高さ調整後、必ず固定ボルトをしっかり
締めてください。扉の落下に繋がります。


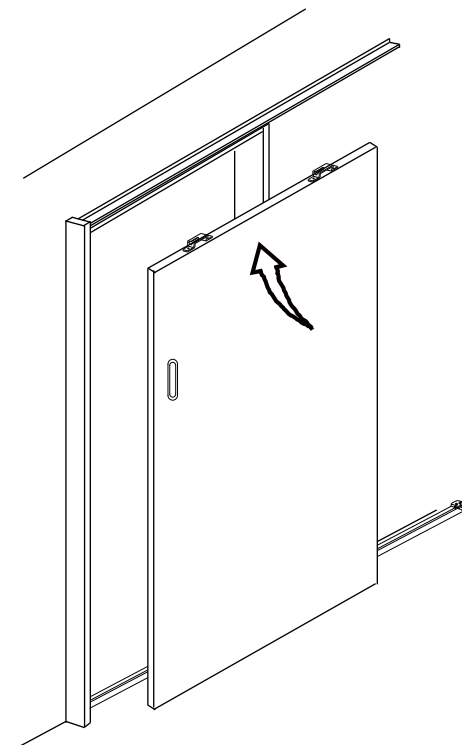


ゆっくりと扉を閉じ、ダンパーが作動する
ことを確認してください。正常に作動しない
場合は扉をカチッというまで閉じ、再度
確認してください。

3. 部品の取付け

《ハンガーカバー・妻板の取付け》

- ①ハンガーカバーを上レールに乗せてください。
②妻板をハンガーカバーにビスで固定してください。
③ハンガーカバーを上レールにビスで固定してください。
(ワッシャー→ビス→ビスキャップの順で固定)

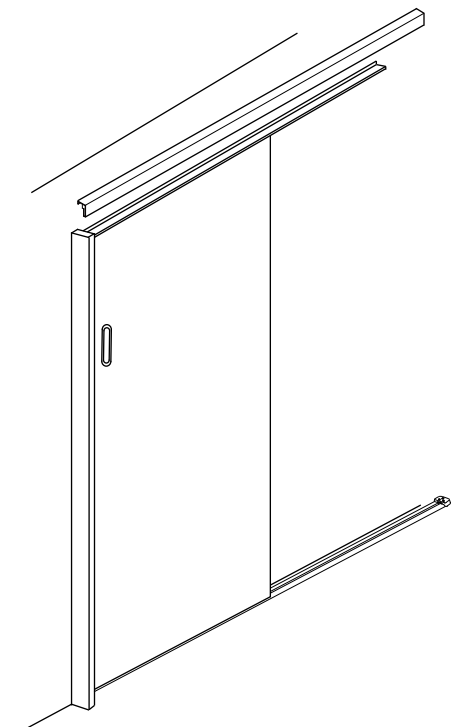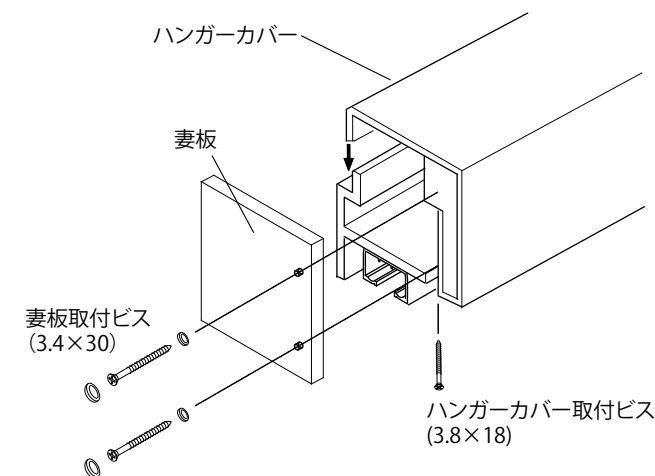

施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆全ての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタつきがないか確認してください。
- ◆扉の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

<お手入れ方法>

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。

<使用上のご注意>

- 扉の近くでストーブなどのご使用はお避けください。
(扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります。)
- 扉や枠の清掃には、シンナーなどの薬品を使わないでください。