

AK NATURE
収納折戸 ≪枠施工用≫

このたびは、阿部興業の製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

⚠ 施工にあたってのご注意


- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付け方をしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1 m以上離して作業してください。

部品構成

【枠梱包】

部 品 名	W755	W1185	W1650
縦枠	2	2	2
上枠	1	1	1
上下レール	2	2	2
枠組立用ビス	3.4×60	8	8
躯体取付ビス	3.4×60	2	2
カバー付ビス	4.5×47	8	8
レール取付ビス	3.5×20	6	8

上下レール



枠組立用ビス



皿3.4×60

躯体取付ビス



皿3.4×60

カバー付ビス



皿4.5×47

レール取付ビス




皿3.5×20


【部品梱包】

部 品 名	W755	W1185	W1650
ピボット 吊元上	1	2	2
ピボット 吊元下	1	2	2
ピボット 戸先	2	4	4
打込パイプ	1	1	1
軸受け	2	4	4
調整スパナ	1	1	1


ピボット 吊元上



ピボット 吊元下



ピボット 戸先



打込パイプ



軸受け



調整スパナ




※この部品は、部品梱包の中に入っています。枠梱包には入っていません。

【直付レール梱包】※オプション

部 品 名	数量
直付レール ビス付	1
取付用型紙	1


直付レール




枠	タイプ	サイズ品番	スタンダード	
			FW (mm)	FH (mm)
三方枠	2枚折戸	71	755	2047
	4枚折戸	75	1185	
		72	1650	

製品寸法図

姿図

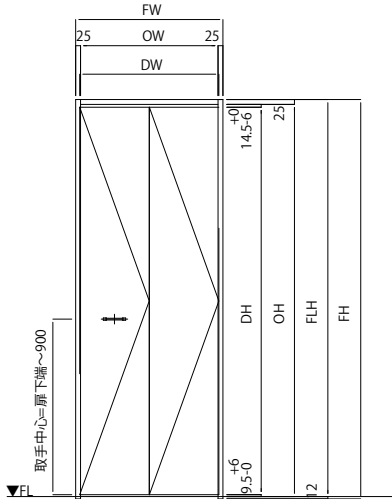


2枚折戸

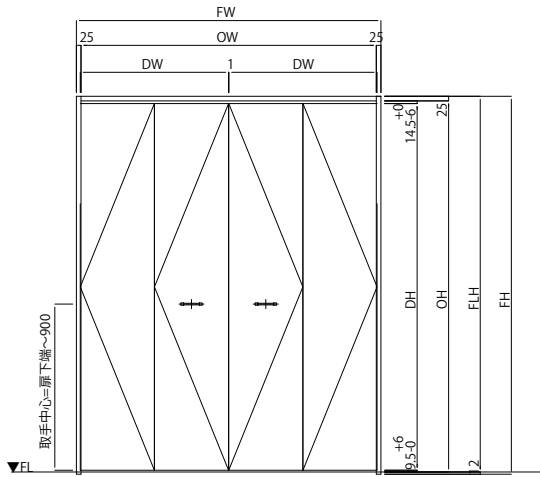


4枚折戸

横断面図

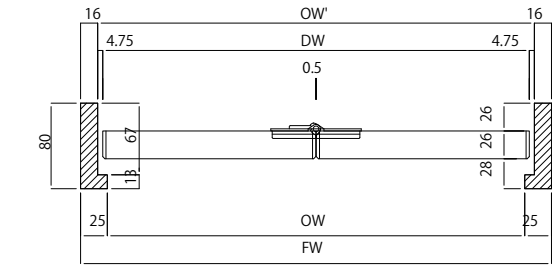


2枚折戸

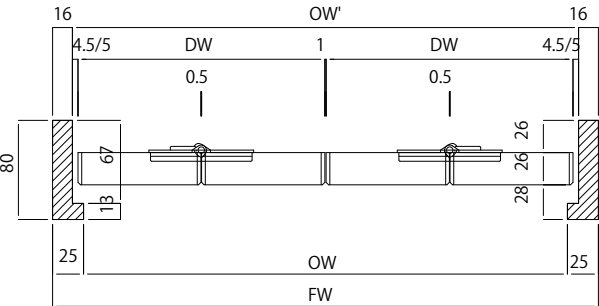


4枚折戸

縦断面図

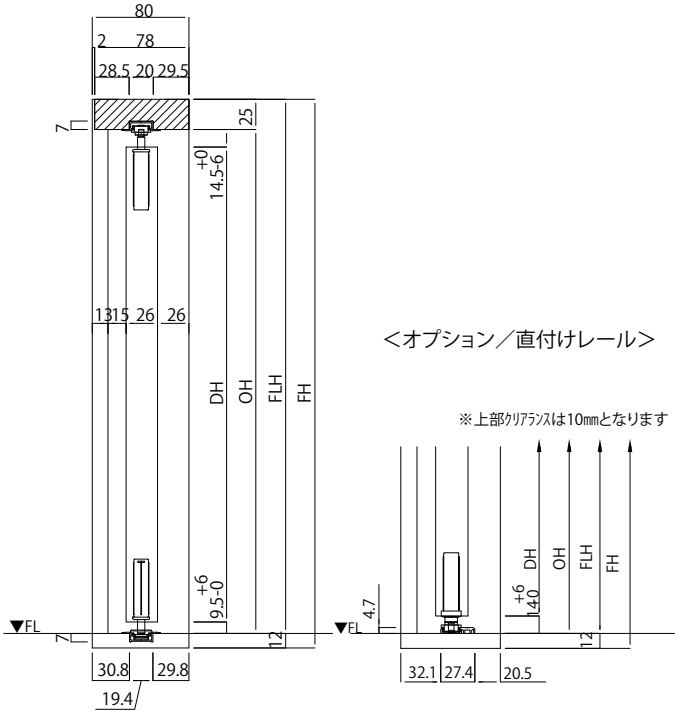


縦枠の長さ切断について

- ①縦枠は、長めに設定してあります。
「縦枠カット寸法」シールを参考に、ご希望の現場施工に合わせて下端をカットしてください。

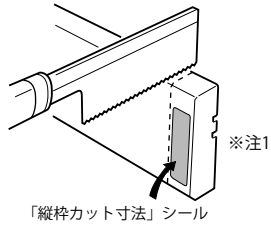


※注1

【1】12mm床埋め込みの場合

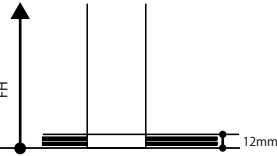

【2】フロア直置きの場合

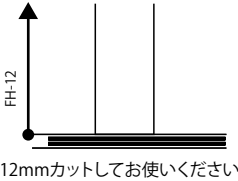


1. 開口部の確認

●扉枠取付け前に、必ず柱・床・マグサの水平・垂直が出ているか確認してください。

タイプ別サイズ品番

タイプ	サイズ品番
2枚折戸	71
4枚折戸	75
	72

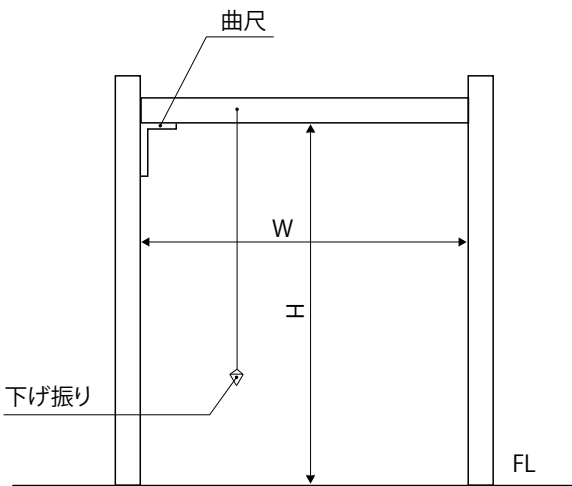

2. 枠の組立て・取付け

①枠をビスで組み立ててください(レールは後で取り付けてください)。
※4方枠の場合は、下側もビスで固定してください。



②組み立てた枠を、下地にビスで固定してください。

③縦枠を下地に固定するためのリード穴があるので、カバー付ビスを締め付けて固定してください(左右各4ヶ所)。

注意 調整ビスを締め込み過ぎますと、ビスカバーが取り付けられない可能性があります。

注意 柱の垂直と、床・梁の水平を、下げ振りや水準器などでご確認の上、取り付けてください。



※施工後の枠が下図にならないように水平・垂直および開口寸法の確認をしてください。

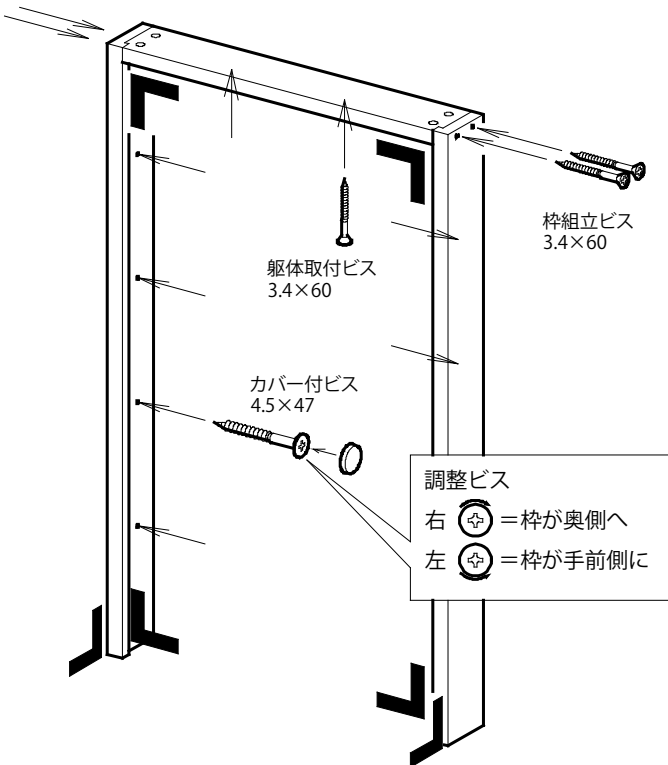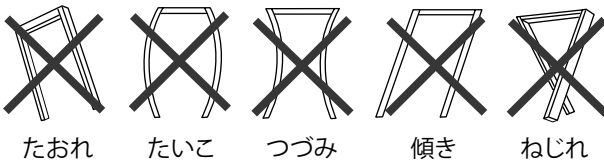

3. レールの取付け


①上下レールに軸受けを挿入し、レールをビスで固定してください。

注意 軸受けの挿入方向にご注意ください。

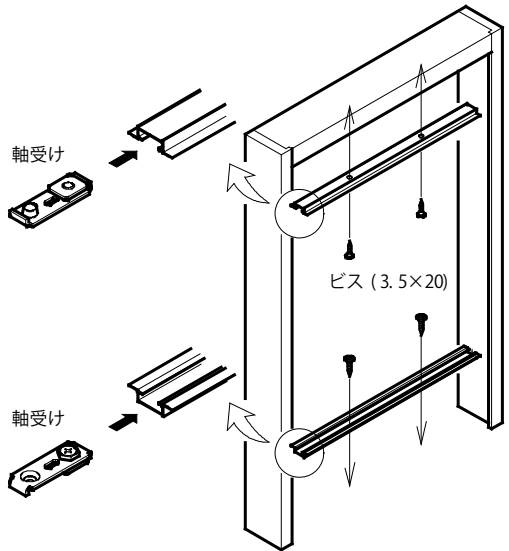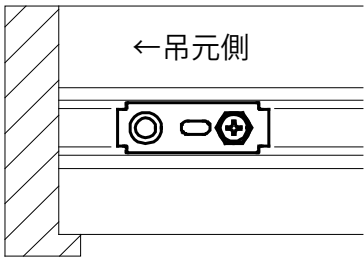


《下レール取付け》

●レール(埋込み)を入れ、ビスで固定してください。

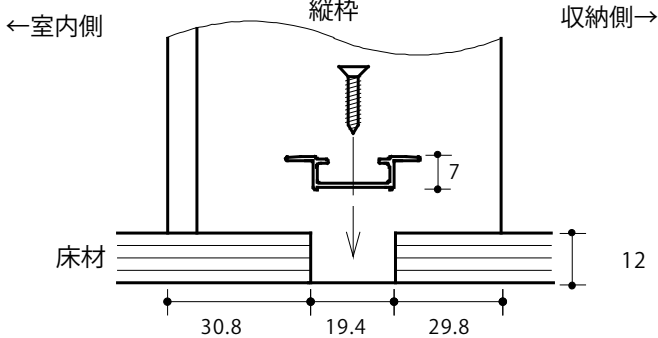

《※オプション／直付レール》

●直付レールを床材にビスで固定してください。

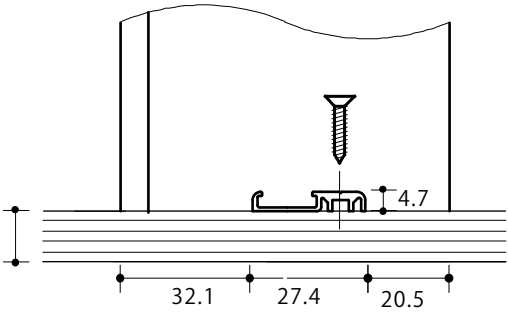

注意 レール取付用の型紙を使用して、正しい位置と向きで取り付けてください。

施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆すべての部品が取付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
 - ◆取付けネジが所定の位置に取付けられているか確認してください。
 - ◆ネジの緩みや枠のガタツキがないか確認してください。
 - ◆ドア本体の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。
- ※枠・扉各々の取付けが完了しましたら、当て傷・擦り傷等がつかないようにお手持ちの養生材等で枠・扉の養生を完全に行ってください。
- 養生の際には、比較的粘着力の弱い紙製のマスキングテープ等で止めてください。

△ご注意△ ポリエチレン繊維等の養生テープは、粘着力が強いため使用しないでください。

※ダンボールはリサイクル品です。地球環境保護のため、回収業者に引取っていただくようご協力をお願いいたします。

※縦枠上部の小口に無塗装部分が見える場合は、補修セットでタッチアップして処理してください。

＜お手入れ方法＞

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いたやわらかい布で軽く拭いてください。
- シンナー等の溶剤や強い洗剤を使用しないでください。使用しますと変色・変質しますので絶対に使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・パテ等が付着した場合は、速やかに拭取ってください。