


### ライト・スライディングウォール ＜開受パネル＞

このたびは、ABE KOGYO製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

#### ⚠ 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1 m以上離して作業してください。


#### 梱 包 内 容

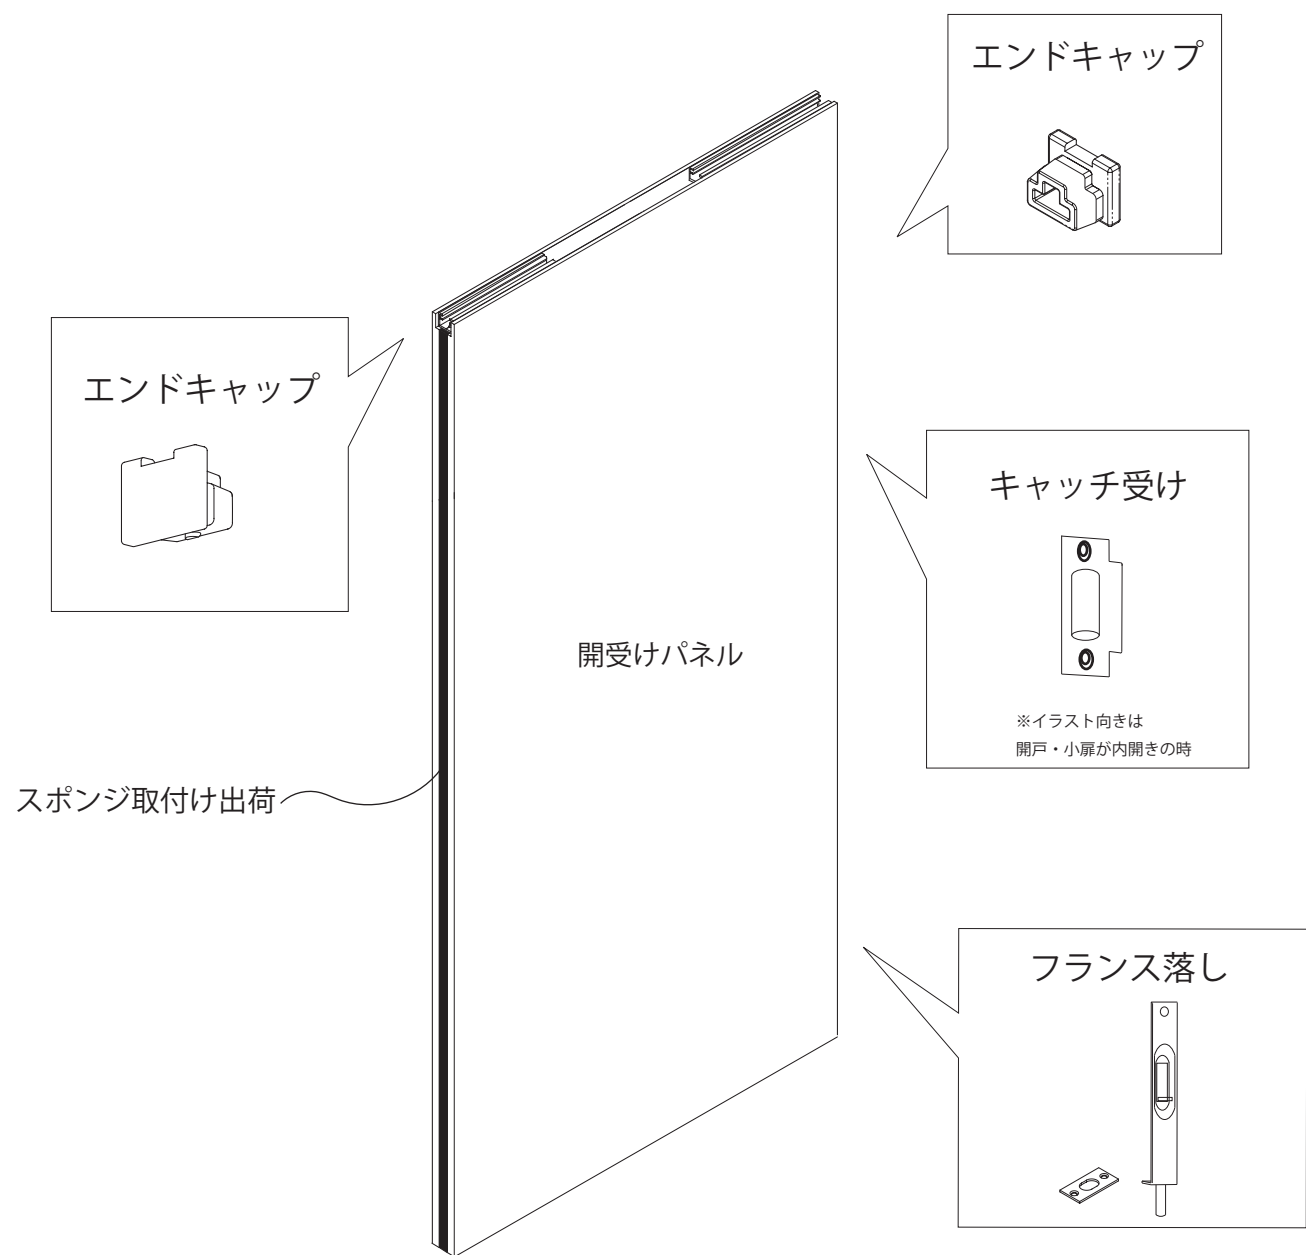

#### 1 パネルへの部品取付け


##### 【1】 フランス落し

- ① 付属ねじで取り付ける。

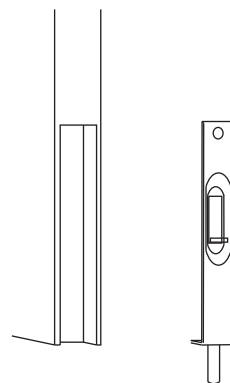


##### 【2】 キャッチ受け

- ① 付属ねじで取り付ける。

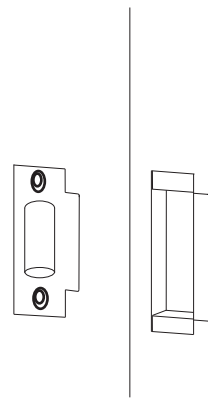



#### 2 パネルの吊込み

- ① 吊車を両側から挿入する。

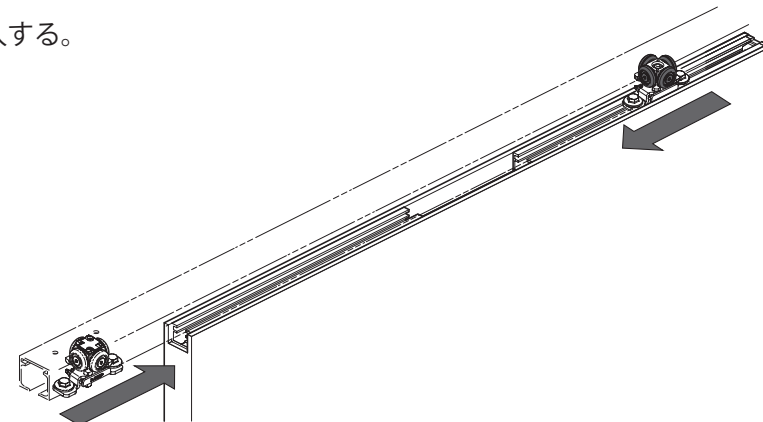

※取付位置は図面をご確認のうえ、  
収納部でピッチを合わせて  
ください。

ハンギングブラケットの  
上部溝に吊車の  
プレートを挿入

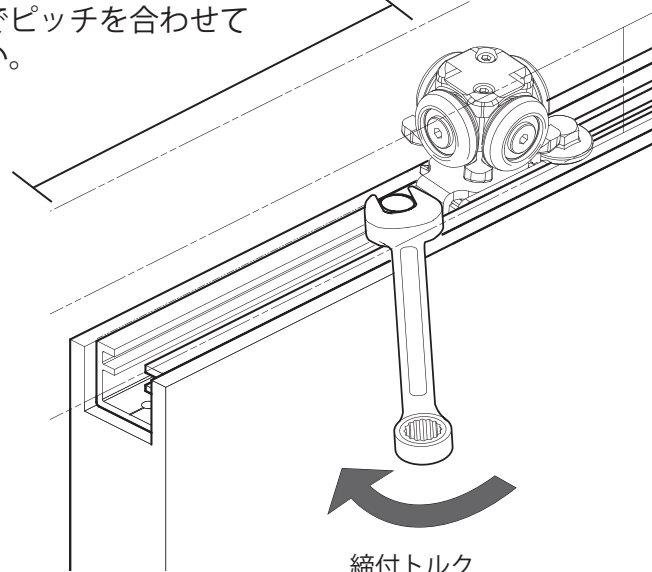
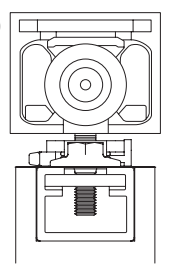


締付トルク  
5 N・m以上


### 3 パネルの目地合わせ（上下調整）

【1】収納部に納まっているパネルを順番に直線部に引き出し、パネル全てを並べて間仕切り状態にする。


【2】ナット回転ストッパーを外す。

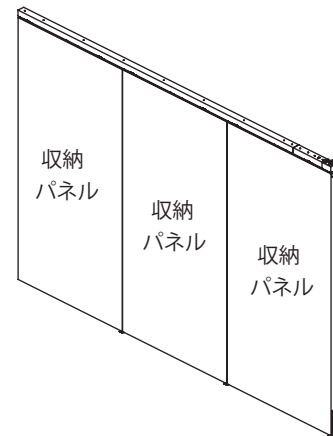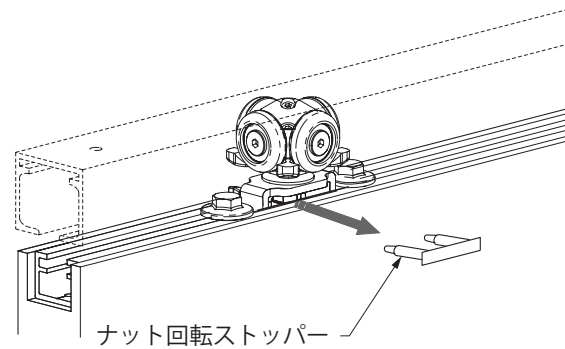

【3】高さを調整する。

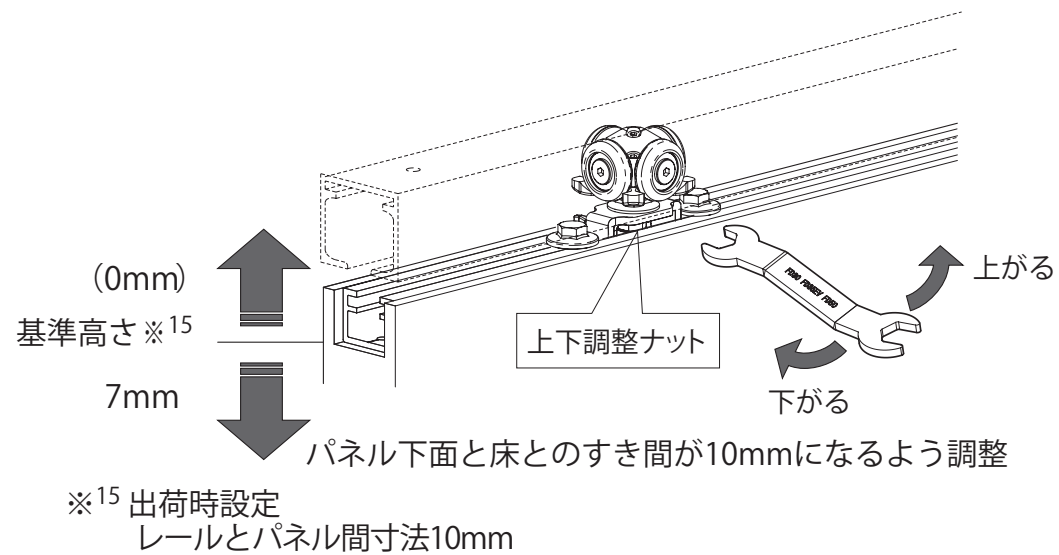


【4】ナット回転ストッパーを戻す。

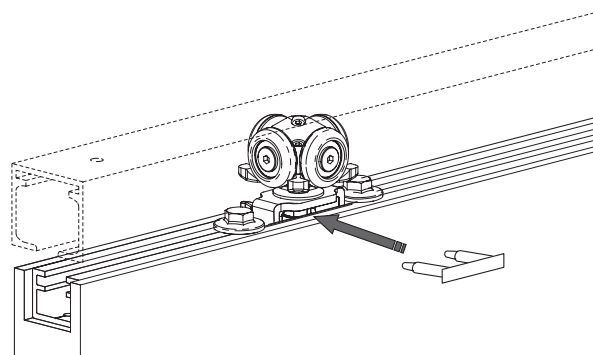

#### ⚠ 注意



ナット回転ストッパーが無理なく挿入できるよう、ナットの向きを合わせてください。向きが合わないとナット回転ストッパーが破損することがあります。

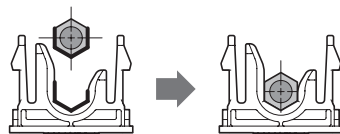


### 4 フランス落とし受座の取付け

1箇所ずつ位置を確認しながら取り付ける。


【1】パネルを閉じて位置を確認する。

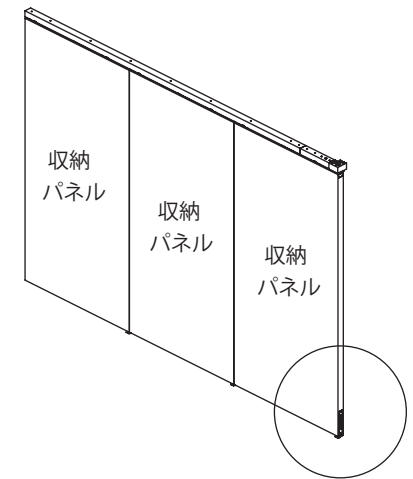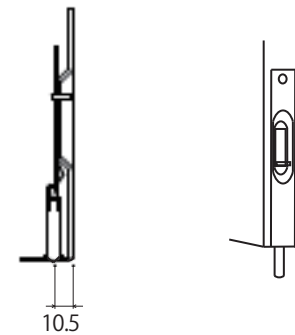


【2】床に穴をあける。



【3】付属ねじで固定する。

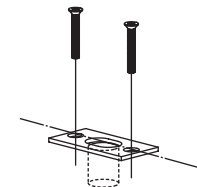

### 5 エンドキャップの取付け

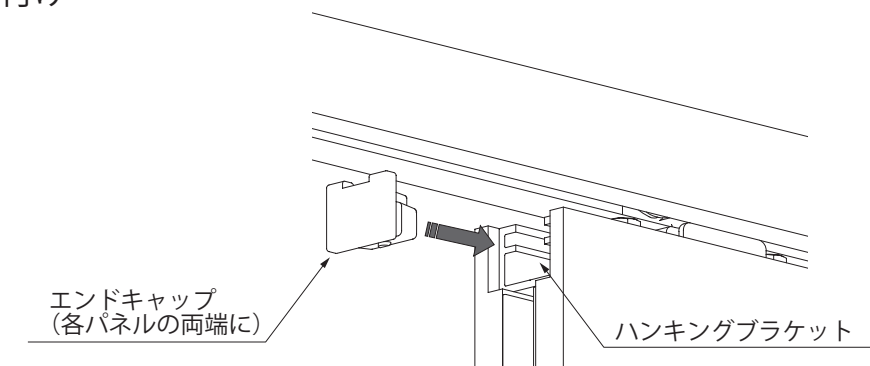

### 施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆全ての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタつきがないか確認してください。
- ◆扉の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

#### <お手入れ方法>

- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・バテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。

#### <使用上のご注意>

- 扉の近くでストーブなどのご使用はお避けください。  
(扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります。)
- 扉や枠の清掃には、シンナーなどの薬品を使わないでください。