



施工にあたってのご注意

- この説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付をしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品の破損や異常、また付属品の内容をご確認ください。万一商品の異常や部品不足があった場合は、販売店または阿部興業(株)までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1m以上離して作業してください。

性能表示に関するお問い合わせ


・ 製造者	阿部興業株式会社
・ お問い合わせ先	http://www.abekogyo.co.jp
・ ロットナンバー	梱包及び製品本体に記載

部品構成(扉梱包)

【扉梱包】

部 品 名	3尺用	4.5尺用	6尺用
本体	1	2	2
取手(ビス付)	1	2	2

取手(ビス付)

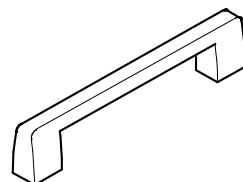

【部品梱包】


部 品 名	3尺用	4.5尺用	6尺用
ピボット 吊元上	1	2	2
ピボット 吊元下	1	2	2
ピボット 戸先	2	4	4
打込パイプ	1	1	1
軸受け	2	4	4
調整スパナ	1	1	1

ピボット
吊元上




(A)

ピボット
吊元下




(C)

ピボット
戸先



(B)



打込パイプ



軸受け







調整スパナ

※ この部品は、部品梱包の中に入っています。
扉梱包には入っていません。

1 部品の取付け

取手の取付け

- ① 扉の左右勝手を決めて、吊元側の反対の扉に裏面から取手取付け穴をキリφ5で貫通させて、取手をビスで取付けてください。

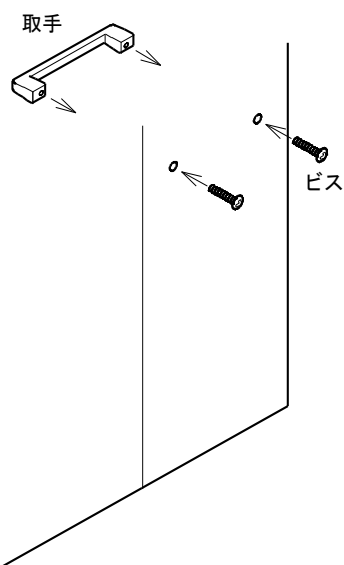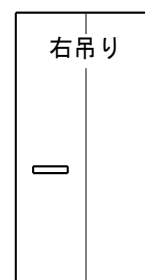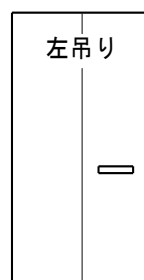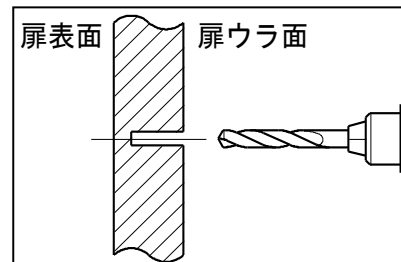


ピボットの取付け


- ① ピボットを、扉の上下に正しく打込んでください。
- ② 左右勝手で取付け方が違います。下図に従って間違えないよう取付けてください。

注意

- 取付け方を間違えると、作動性能に影響します。

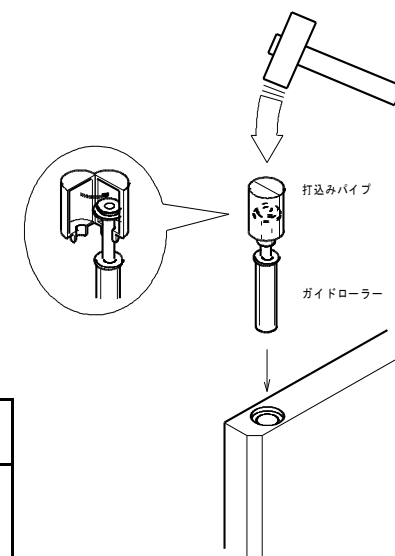

ピボットの取付け位置

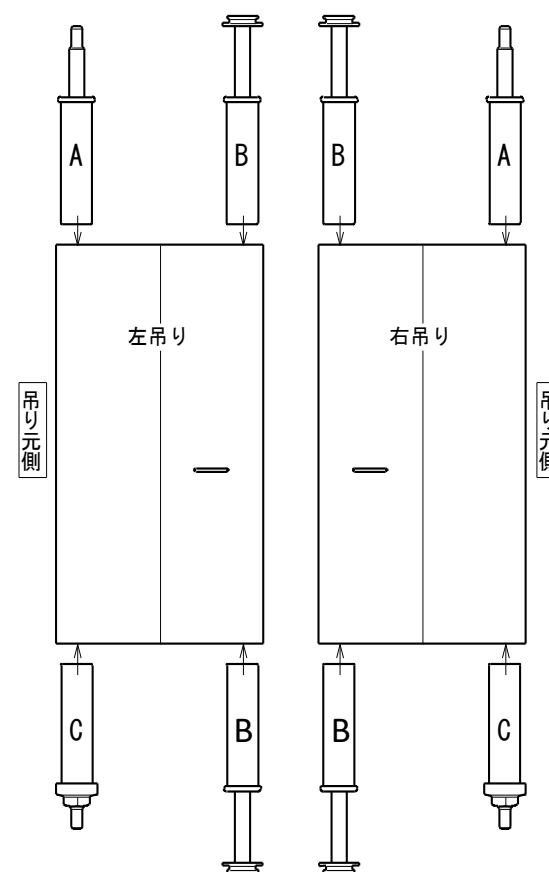

裏面もご覧ください

EXTRA収納扉 EX-MP-2109


2 扉の吊込み

右吊りの場合

- ① ピボット吊元下(C)を軸受(下)に入れ、ピボット戸先下(B)をレールに入れてください。
- ② 扉を斜めに傾けて、ピボット吊元上(A)を軸受(上)に入れ、ピボット戸先上(B)をレールに入れてください。
- ③ 扉を垂直に立てながら、軸受(上)とともに扉を移動させ、適切な位置で軸受の固定ナットを締めて固定してください。

注意




扉が倒れないように、軸受(上)の固定ボルトはスパナを使って十分に締付けてください。
電動ドライバー等による締付けは、軸受の破損の原因となります。

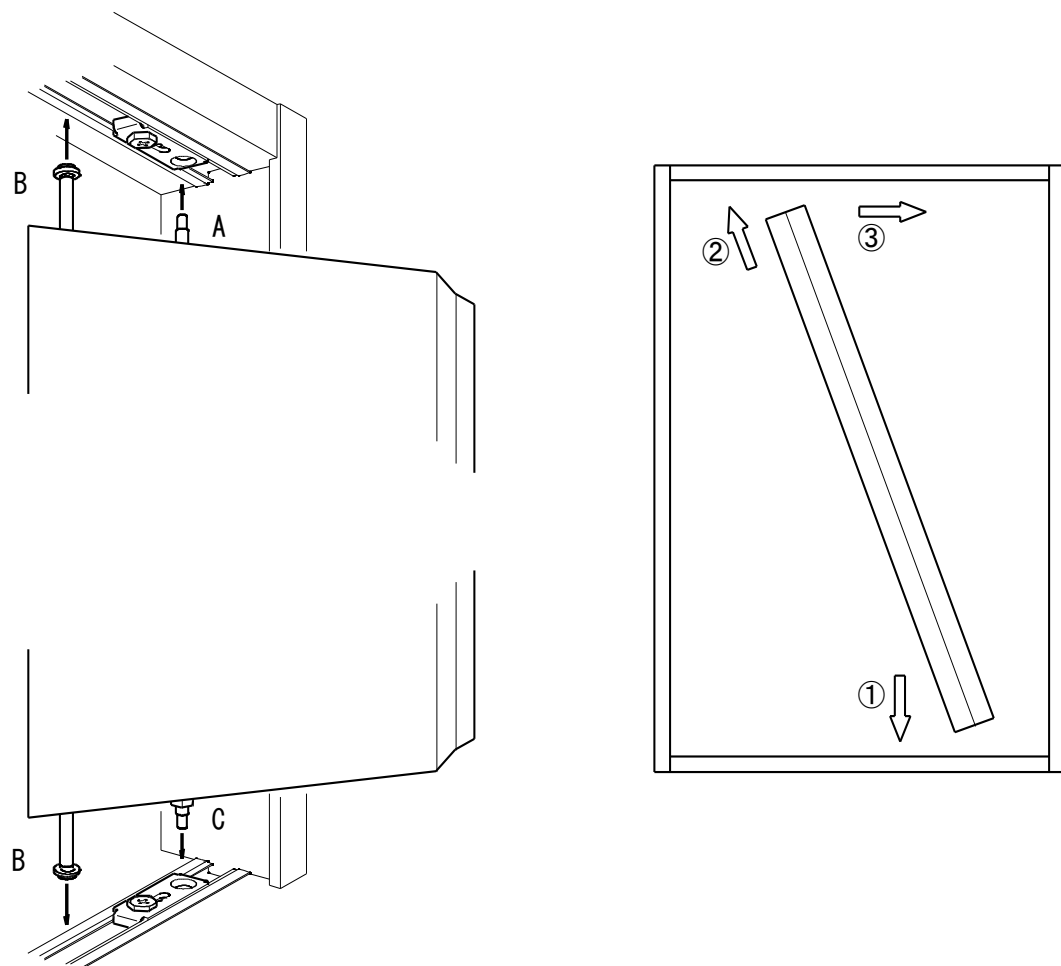

3 扉の調整



左右調整

- ① 軸受の固定ねじをゆるめ、軸受ごと扉をずらして調整してください。

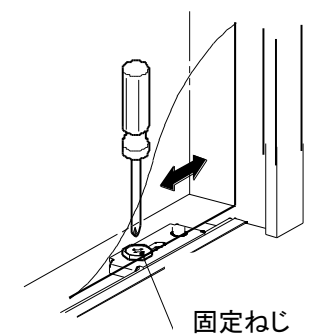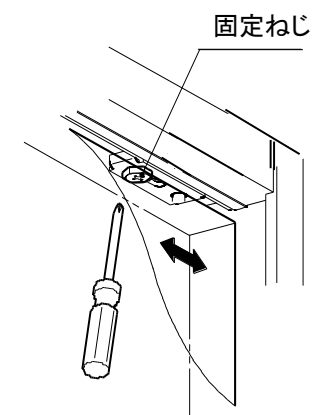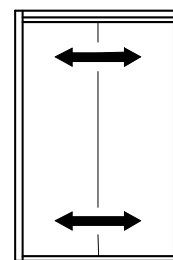

上下調整

- ① ピボット吊元下の上下調整ナットを、調整スパナで回して調整してください。

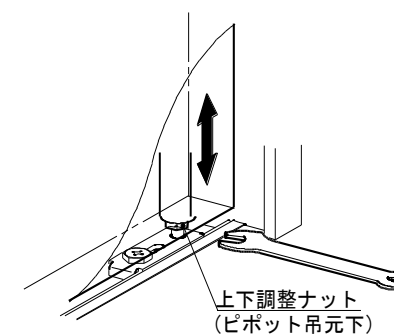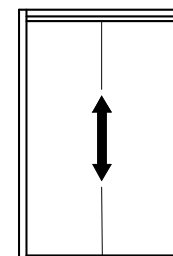

使用上のご注意

- 扉の近くでストーブなどのご使用はお避けください。
(扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります。)
- 扉や枠の清掃には、シンナーなどの薬品を使わないでください。