

施工説明書 施工業者様用


ハートフル オートクローザー (アウトセット) ≪扉施工用≫

このたびは、阿部興業の製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。

⚠ 施工にあたってのご注意

- この施工説明書をよくお読みになり、正しく取付けてください。誤った取付けをしますと、人身事故や家財の損害が発生する恐れがあります。
- 商品に破損や異常がないか、付属品の不足はないかをご確認ください。万一商品に破損や異常があった場合、また付属品の不備があった場合は、販売店または阿部興業株式会社までご連絡ください。
- 照明灯などの熱により、表面化粧が冒される場合があるので、熱源は1m以上離して作業してください。

扉 梱 包			
本体	片引	引分	
1	1	2	2 振れ止めガイド ※ビス付
			3 ハンドル引手
			4 ゴム戸当り

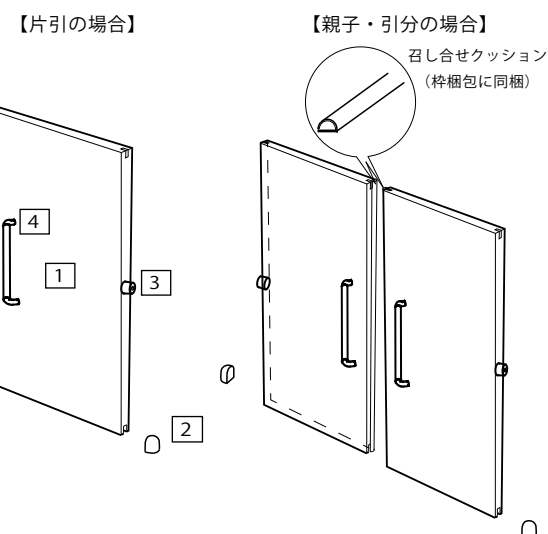

取付け手順

- 1. 振れ止めガイドの取付け** 付属のビスで、振れ止めガイドを取り付ける。
- 2. 扉の吊込み** 吊車を扉小口から挿入する。
※子扉の取付けは別紙説明書をご覧ください。
- 3. 部品の取付け** 引手・ハンガーカバーを取り付ける。

施工終了後の確認

施工が完了しましたら、下記の点について確認してください。

- ◆全ての部品が取り付けられているか、また間違った取付けがされていないか確認してください。
- ◆取付けネジが所定の位置に取り付けられているか確認してください。
- ◆ネジのゆるみや枠のガタつきがないか確認してください。
- ◆扉の開閉がスムーズに行えるか、施工上の不具合がないか再度確認してください。

<お手入れ方法>


- お手入れは、うすめた中性洗剤で汚れを落とし、乾いた柔らかい布で軽く拭いてください。
- シンナーなどの溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- ペンキ・グリース・油・バテなどが付着した場合は、速やかに拭き取ってください。

<使用上のご注意>


- 扉の近くでストーブなどのご使用はお避けください。(扉が反ったり、表面がゆがんだりする原因になります。)
- 扉や枠の清掃には、シンナーなどの薬品を使わないでください。

納まり図


【片引】

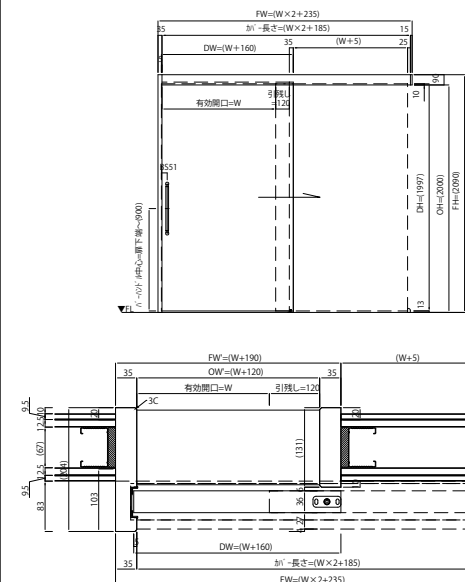

【引分】

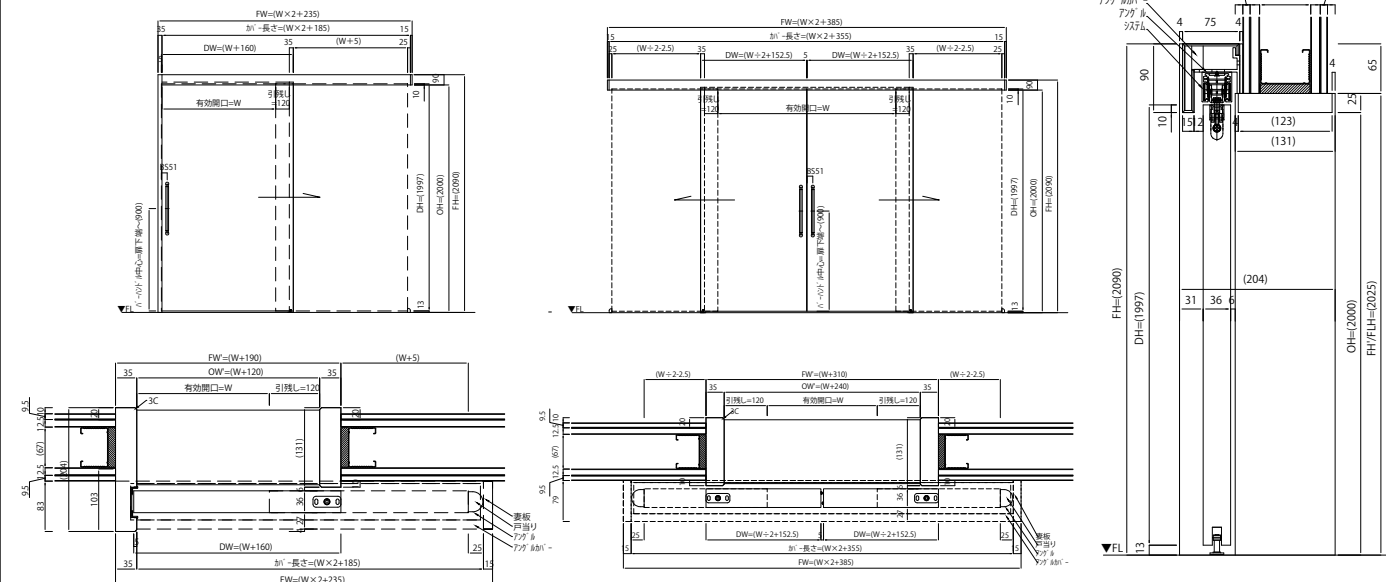


【親子引】

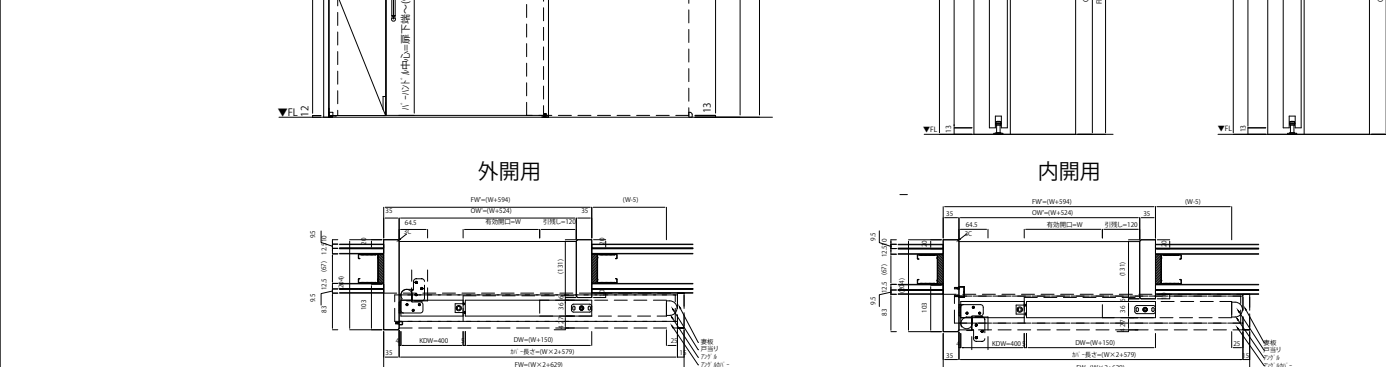


1. 振れ止めガイドの取付け


【片引】

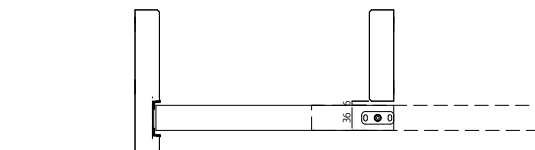

【引分】

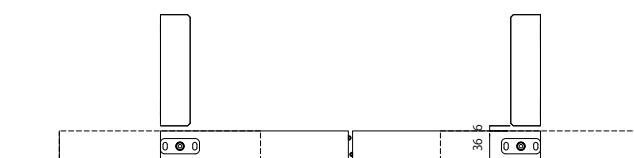


注意 付属のビスは木用です。コンクリートに固定する場合は、別途現場でご用意ください。

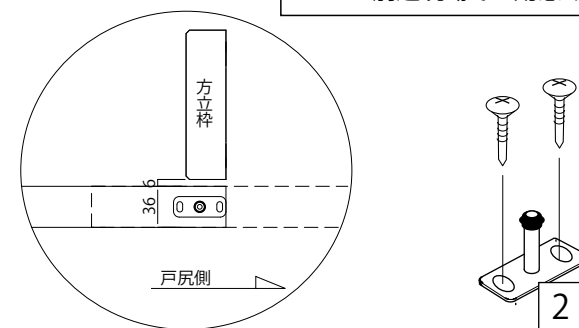


2. 扉の取付け

- ①振れ止めガイドに下端を合わせる
- ②ランナーを扉の小口から挿入する

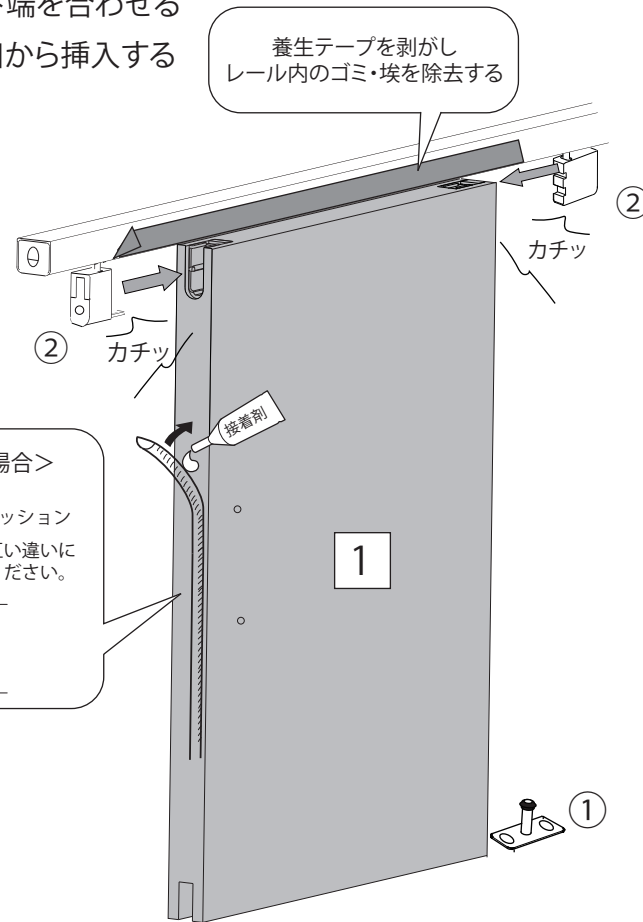


養生テープを剥がし
レール内のゴミ・埃を除去する

注意 【扉を外す場合】

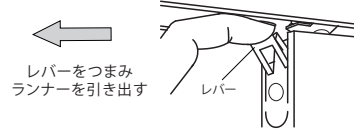

※ 戸先ランナーは、引き出した瞬間にバネで引つ張られますので、縦枠まで手を添えておいてください。
(急に離すと戸先ランナーが急激に移動し、破損の原因となりますのでご注意ください。)

＜親子扉または引分の場合＞

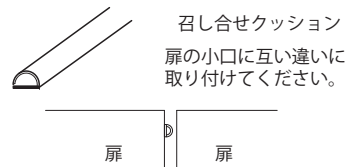


召し合せクッション
扉の小口に互い違いに
取り付けてください。

3. 建付け調整

《扉の上下調整》 ～上下4mmの調整が可能～

上下調整ねじで調整する

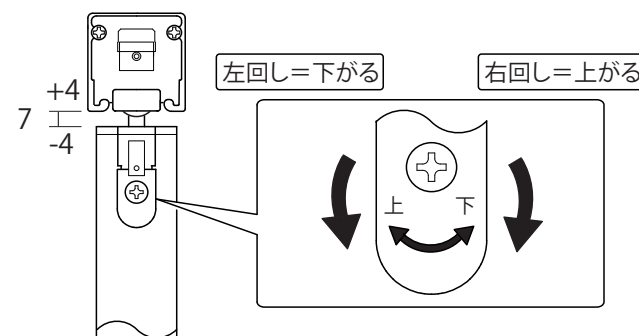


《扉の前後調整》 ～前後1.5mmの調整が可能～

扉からランナーを取り外す

前後調整ねじを緩める

扉の前後調整

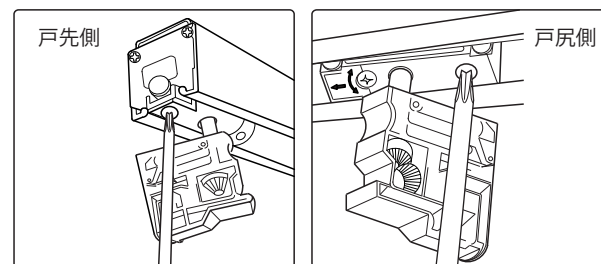

※ 調整後は前後調整ねじを確実に締め込んでください。
※ 調整後は扉の吊込みを確実に行ってください。

※ 調整後は扉の吊込みを確実に行ってください。


《キャッチ力の調整》

扉からランナーを取り外す



キャッチ力調整ねじで調整する

- ・左回し:キャッチ力が強くなる
- ・右回し:キャッチ力が弱くなる

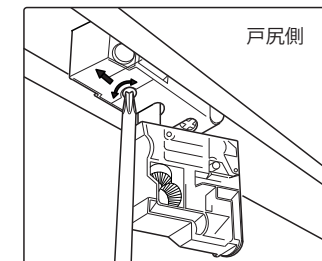

※ 調整後は扉の吊込みを確実に行ってください。


《開閉速度の調整》

扉からランナーを取り外す



速度調整ねじで調整する

- ・左回し：開閉速度が速くなる
- ・右回し：開閉速度が遅くなる

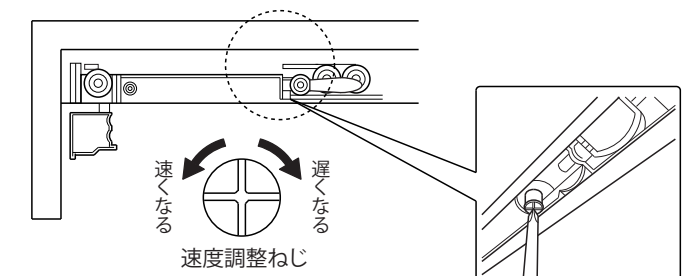


※ 調整後は扉の吊込みを確実に行ってください。

4. 部品の取付け


《引手の取付け》

注意 引手取付ビスの長さは、扉の厚さによって異なります。

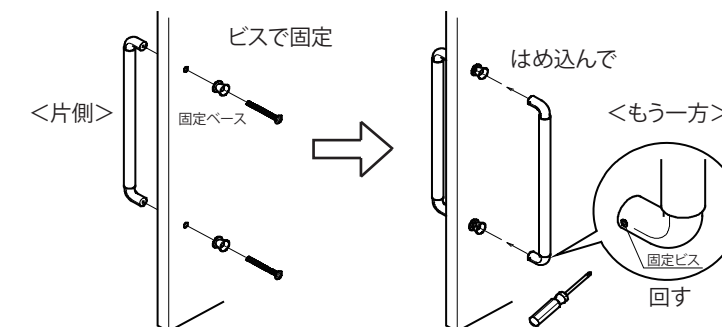

※鎌鋏などを取り付ける場合は、各部品に添付されている説明書をご覧ください。

《ハンガーカバー・妻板の取付け》※ハンガーカバー・妻板及び関連部品は枠梱包に同梱済みです。

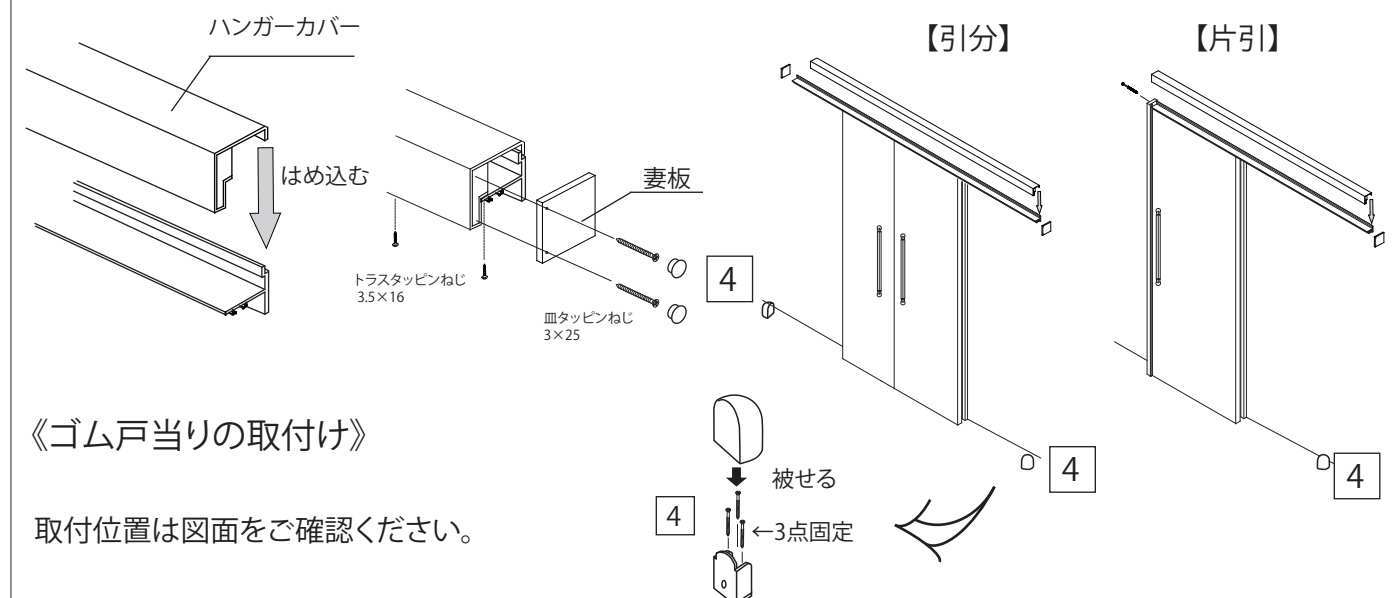

《ゴム戸当りの取付け》

取付位置は図面をご確認ください。