



丁番 調整方法

□下記の丁番は、扉取付後の上下左右前後調整がドライバーで簡単にできます。


調整は必ず手回しドライバーにて行ってください

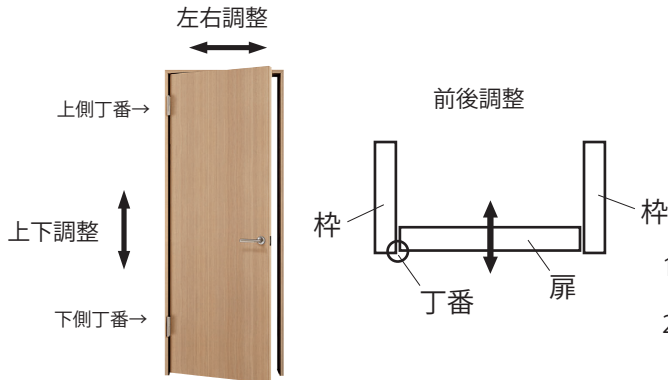


丁番①

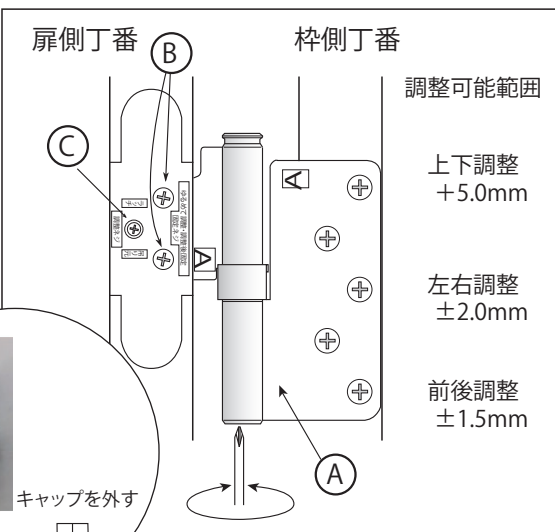

丁番②

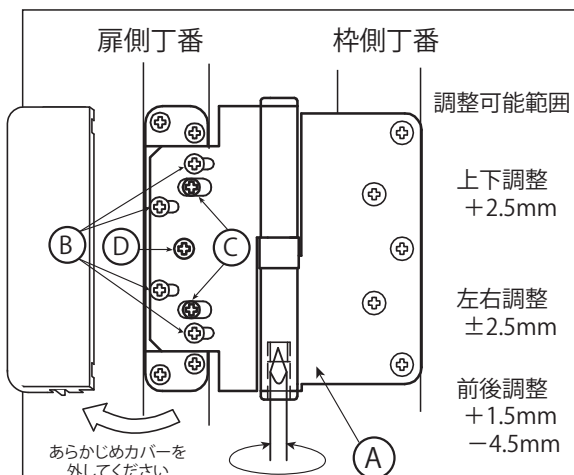

【開戸の丁番 右吊元・左吊元について】

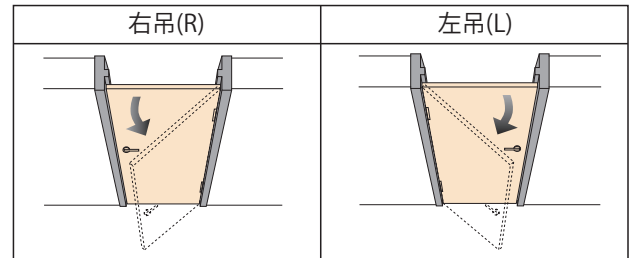


上下調整

- 1) (扉下側の枠側プレートのキャップを外します。)丁番①のみ
- 2) プラスドライバーで調整します。

上方向 … 時計方向に回してください (A)

下方向 … 反時計方向に回してください (A)

- 3) (調整が終わったら上側の丁番の軸受けを下げます。)丁番①のみ
- 4) (外したキャップを取付けます。)丁番①のみ

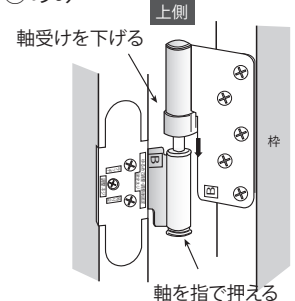

左右調整

※上側の丁番から調整します。

- 1) 扉を手で押さえ固定ネジBを緩め調整ネジCを調整し再び固定ネジBを締め付けます。
- 2) 次に下側の丁番も同様に調整します。

(B) → (C) → (B)

前後調整

※上側の丁番から調整します

- 1) 丁番①・・・扉を手で押さえ、固定ネジBを緩め扉を移動し、再び固定ネジBを締め付けます。

(B) → 扉の移動 → (B)

- 丁番②・・・扉を手で押さえ、固定ネジBを緩め調整ネジDを調整し、再び固定ネジBを締め付けます。

(B) → (D) → (B)

- 2) 次に下側の丁番も同様に調整します。